



# Huawei ascend G700 Display touchscreen Replacement

Seguire la guida per sostituire con un nuovo display touch screen e frame assemblato

Scritto Da: Smilzo



# INTRODUZIONE

Delinea ciò che stai per insegnare a fare.

## Passo 1 — Display touchscreen



- rimuovere cover posteriore e batteria

## Passo 2




- rimuovere le viti indicate dalle frecce

### Passo 3



- sganciare frame centrale utilizzando uno strumento sottile sotto agli incastri lungo tutto il perimetro del telefono

### Passo 4

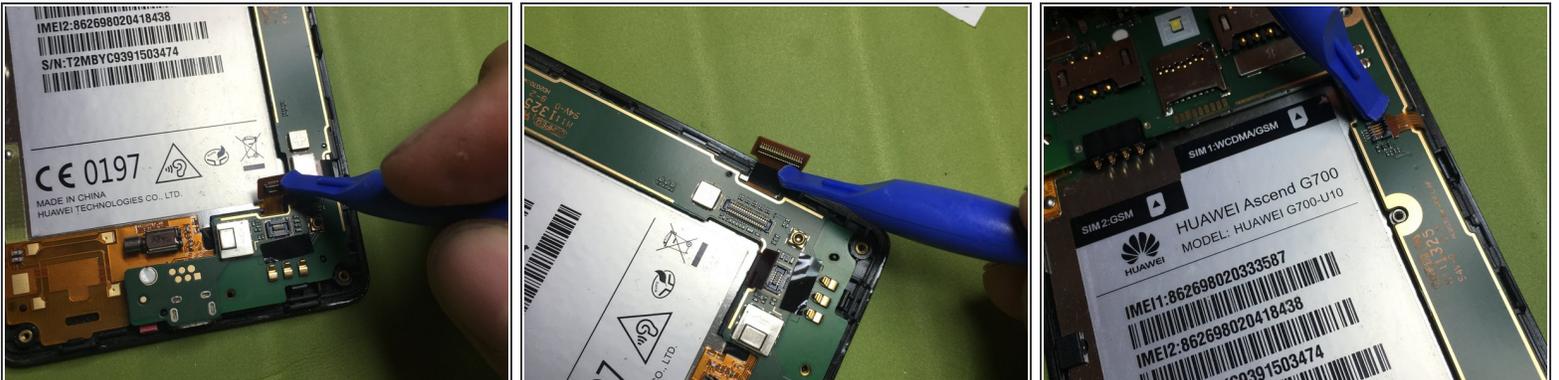


- Sganciare connettore touchscreen
- Sganciare connettore scheda madre
- Sganciare connettore tasti laterali volume

## Passo 5



- Sganciare connettore display
- Sganciare connettore fotocamera

## Passo 6

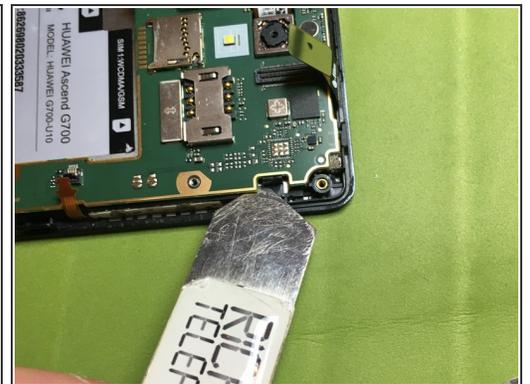

- Sganciare la scheda madre

## Passo 7




- Rimuovere fotocamera con del calore perché incollata sul fondo
- Sganciare scheda madre dal corpo telefono
- Con del calore rimuovere tasto accensione
- Con del calore rimuovere tasti volume

## Passo 8



- Rimuovere convogliatore speaker
- Utilizzando del calore rimuovere delicatamente la scheda madre inferiore

## Passo 9

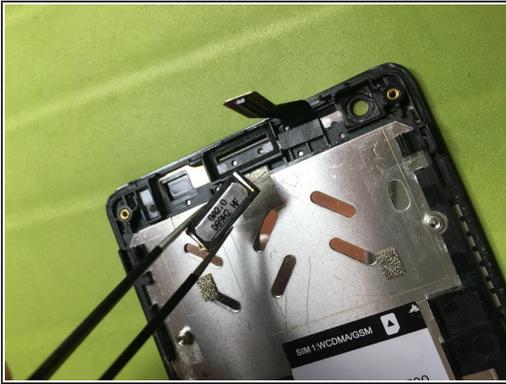

- utilizzando del calore rimuovere speaker
- Con del calore rimuovere adesivi specifiche tecniche
- Rimontare tutti i particolari tolti sul nuovo gruppo assemblato display e touchscreen

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.