



HP 550 notebook LCD display Replacement

Seguire la guida per la sostituzione del...

Scritto Da: Smilzo



INTRODUZIONE

Seguire la guida per la sostituzione del display LCD

STRUMENTI:

Tournevis Torx T15 (1)


Cacciavite con testa a croce n. 1 (1)

Passo 1 — LCD display




- Rimuovere batteria

Passo 2

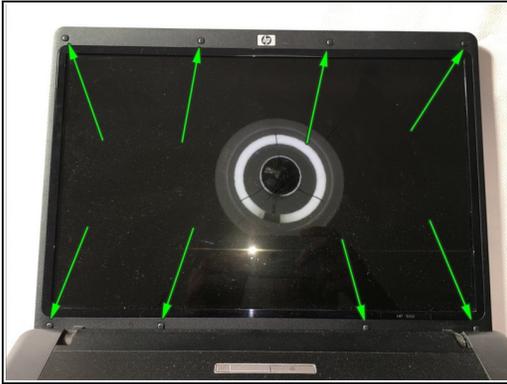

- rimuovere gli 8 gommi e le viti sottostanti

Passo 3

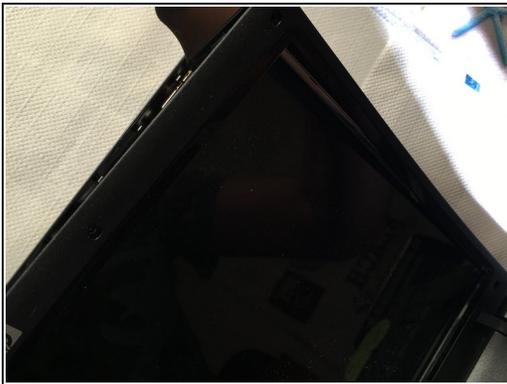

- aiutarsi con uno strumento sottile per separare la cornice lcd
- Sganciare la cover sulle 2 cerniere nel lato superiore

Passo 4




- Rimuovere cover lcd con delicatezza facendo attenzione ai fili e staccando eventuali adesivi se presenti
- Rimuovere 4 viti fissaggio lcd da un lato e le 4 viti dall'altro
- Forzare un po la cover posteriore per accedere all'ultima vite di entrambi i lati

Passo 5



- Sganciare connettore pannello lcd
- Appoggiare delicatamente il pannello LCD sulla tastiera
- Sganciare connettore video display

Passo 6

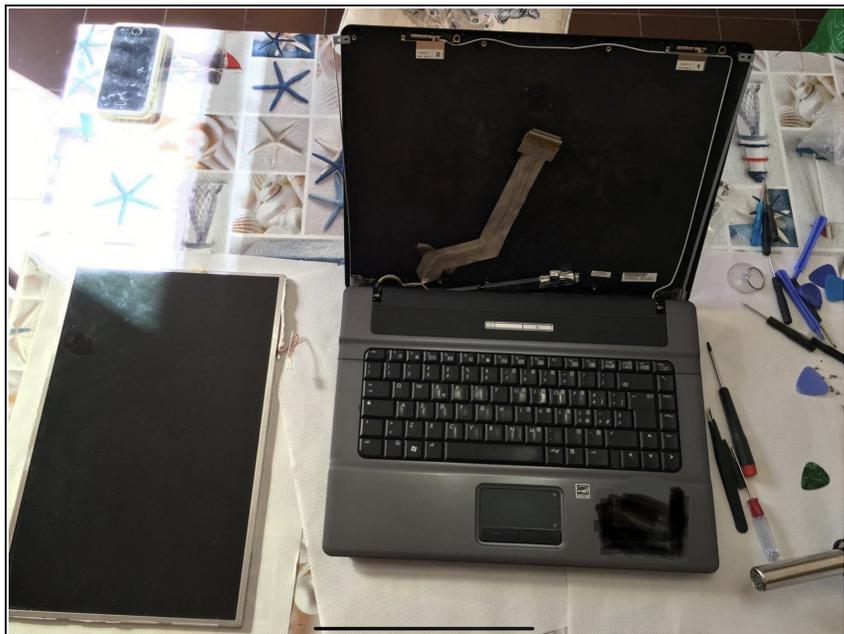

- Rimuovere pannello LCD e sostituire con il nuovo

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.