



Nokia C7 - 00 Touchscreen Replacement

Guida per sostituire vetro touchscreen

Scritto Da: Smilzo




Passo 1 — Touchscreen



- Con uno strumento sottile inserirlo nella cover in basso e fare leva per sganciarla

Passo 2

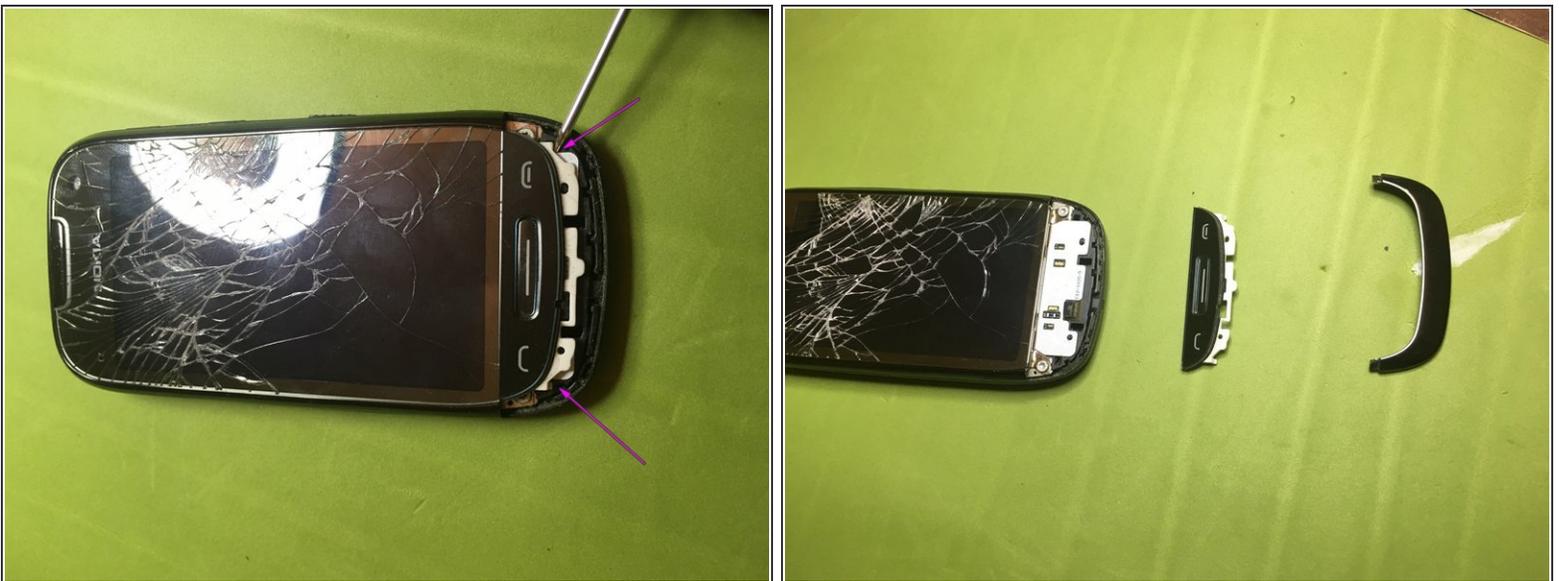


- Fare leva nei due punti indicate dalle frecce per sganciare la tastiera

Passo 3




- Rimuovere cover batteria e batteria

Passo 4

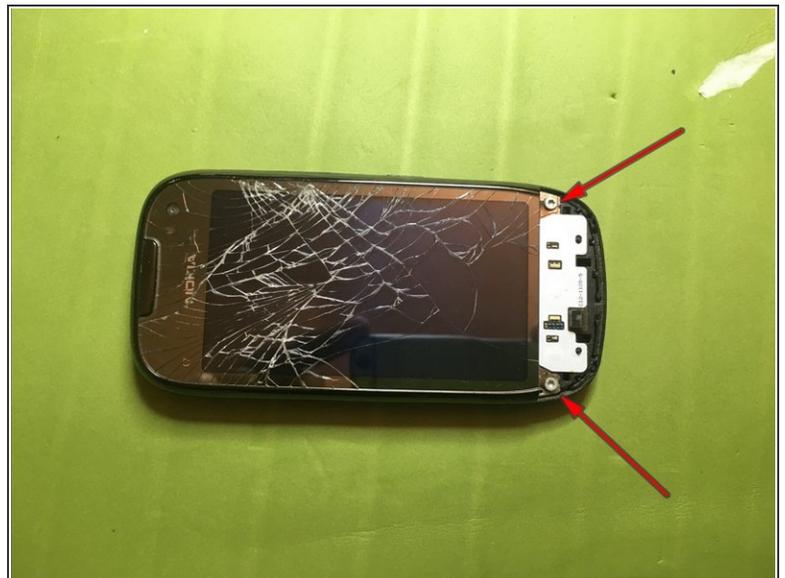

- svitare le 2 viti posteriori
- Svitare le 2 viti anteriori

Passo 5

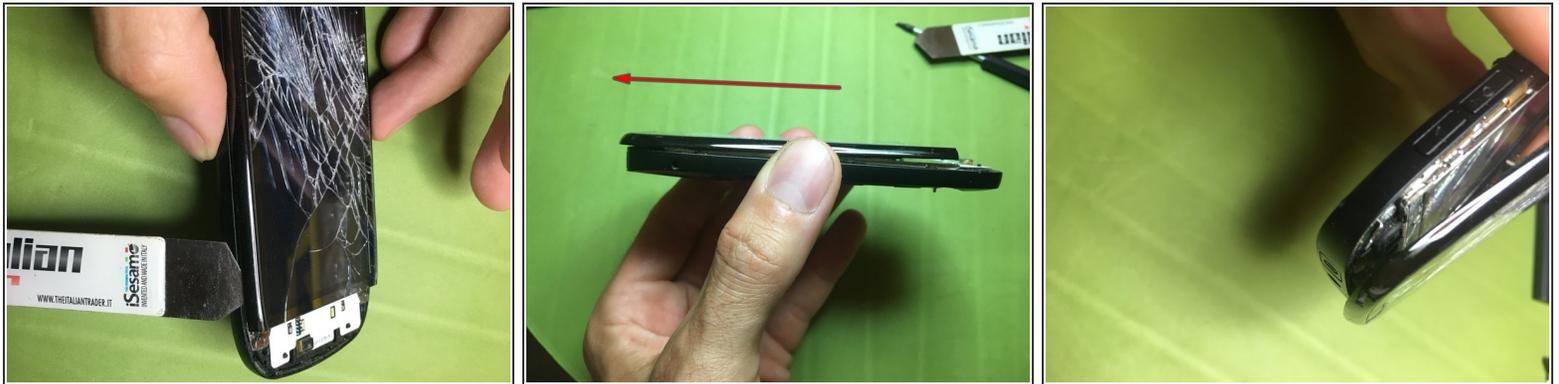

- Sollevare delicatamente il vetro anteriore e farlo scorrere un po' nella direzione della freccia per rendere possibile lo sgancio

Passo 6





- se il display deve essere sostituito e quindi non avete problemi se viene rotto nel toglierlo ,procedere con una fonte di calore ed uno strumento sottile per poterlo scassare da sotto
- Se il display è buono come nel mio caso per non rischiare di romperlo,svitare le due viti freccia rossa
- Gradualmente svitare la vite freccia viola in modo che non forsi troppo sul retro del display per evitare di romperlo, allo stesso tempo sollevarlo dalla zona tastiera e man mano svitare Dino al completo sollevamento del display e del suo alloggiamento facendo Leva anche lateralmente sugli sganci

Passo 7



- Sollevare gruppo display

Passo 8

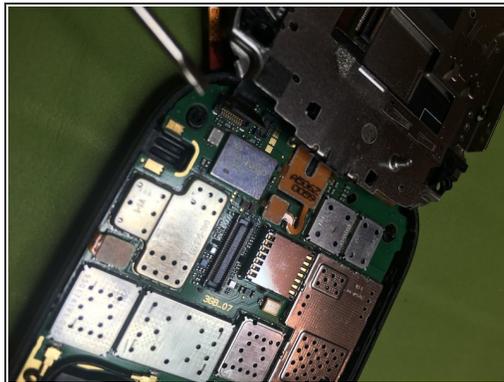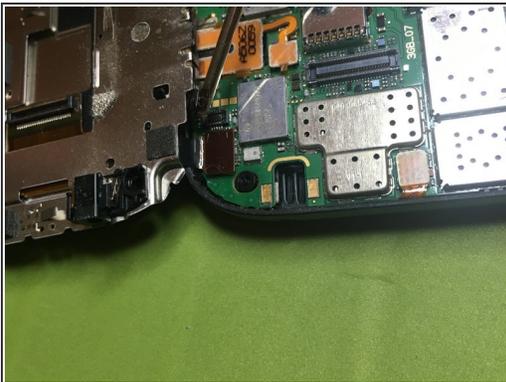

- sganciare connettore touch screen
- Sganciare connettore display

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.