



Disconnessione Batteria dell'iPhone 7

Guida prerequisita per staccare il connettore...

Scritto Da: Evan Noronha



INTRODUZIONE

Guida prerequisita per staccare il connettore della batteria.



STRUMENTI:

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

[iOpener](#) (1)


[Suction Handle](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Passo 1 — Disconnessione Batteria

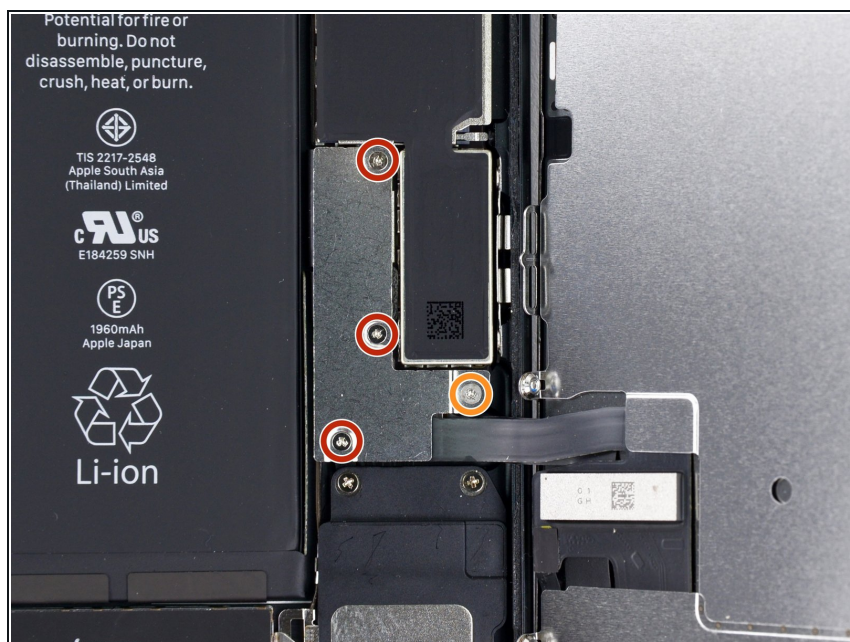

- [Rimuovi le seguenti viti con testa tri-wing Y000](#) dalla staffa inferiore del connettore:

- Tre viti da 1,2 mm
- Una vite da 2,4 mm

- ⓘ Nel corso dell'intera riparazione, [tieni traccia di ogni vite](#) e assicurati che ciascuna venga rimessa esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.

Passo 2



- Rimuovi la staffa inferiore del connettore.

Passo 3



- Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
- ⓘ Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolo e quindi possa alimentare il telefono.

Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.