



Sostituzione viti pentalobe nell'iPhone 7 Plus

Rimuovi o sostituisci le viti pentalobe in un...

Scritto Da: Evan Noronha



INTRODUZIONE

Rimuovi o sostituisci le viti pentalobe in un iPhone 7 Plus.



STRUMENTI:


- [Tournevis Pentalobe P2 pour iPhone \(1\)](#)



COMPONENTI:

- [Vis inférieures pour iPhone 7/7 Plus \(1\)](#)

Passo 1 — Viti Pentalobe

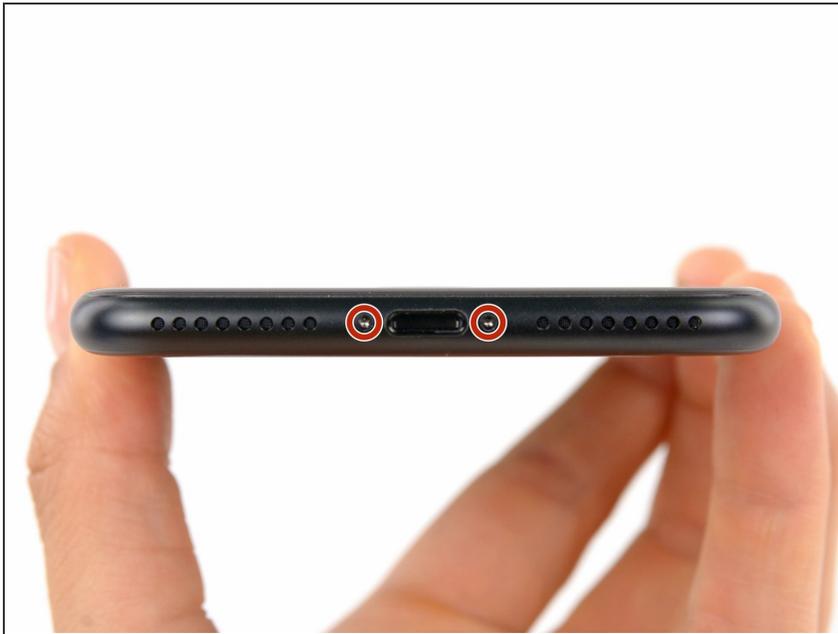

⚠ Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
- Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.

⚠ L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Prima di procedere con il prossimo passo, dovrai procurarti [guarnizioni sostitutive](#); se in fase di rimontaggio non procederai a questa sostituzione, dovrai poi prestare una particolare cura a non esporre il tuo iPhone a danni da liquidi.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.