

Wie ersetze ich eine Gewindeplatte an meiner Radtasche?

Wir zeigen dir in wenigen Schritten, wie du eine Gewindeplatte am QMR-Hakens ersetzt.

Geschrieben von: VAUDE Reparaturteam



Dieses Dokument wurde am 2020-11-23 10:28:35 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Der QMR-Haken ist mit zwei Gewindeplatten an der Hardbackplatte befestigt. Hin und wieder kommt es vor, dass sich die Schraube aus der Gewindeplatte löst und diese verlorengeht. Wir zeigen dir hier in Kürze, wie du eine neue Gewindeplatte einsetzen kannst.



WERKZEUGE:

• 2.5 mm Schlitz Schraubendreher (1)



TEILE:

VAUDE Gewindeplatte für QMR Haken
(1)

Schritt 1 — Gewindeplatten an der Hardbackplatte





Hardbackplatte mit Schraubendreher leicht anheben und die Gewindeplatte darunter schieben.

Schritt 2



 Die Gewindeplatte in der Aussparung mittig ausrichten.


Schritt 3





 Mit dem Schraubendreher die Gewindeplatte anheben, damit die Schraube des QMR-Hakens greifen kann.

Schritt 4

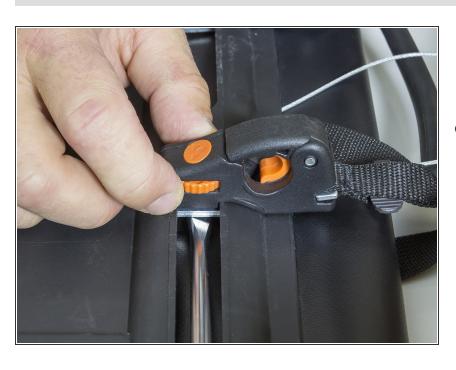

 Den QMR-Haken auf der Gewindeplatte positionieren. Mit orangenem Feststellrädchen die Schraube in der Gewindeplatte festziehen.