


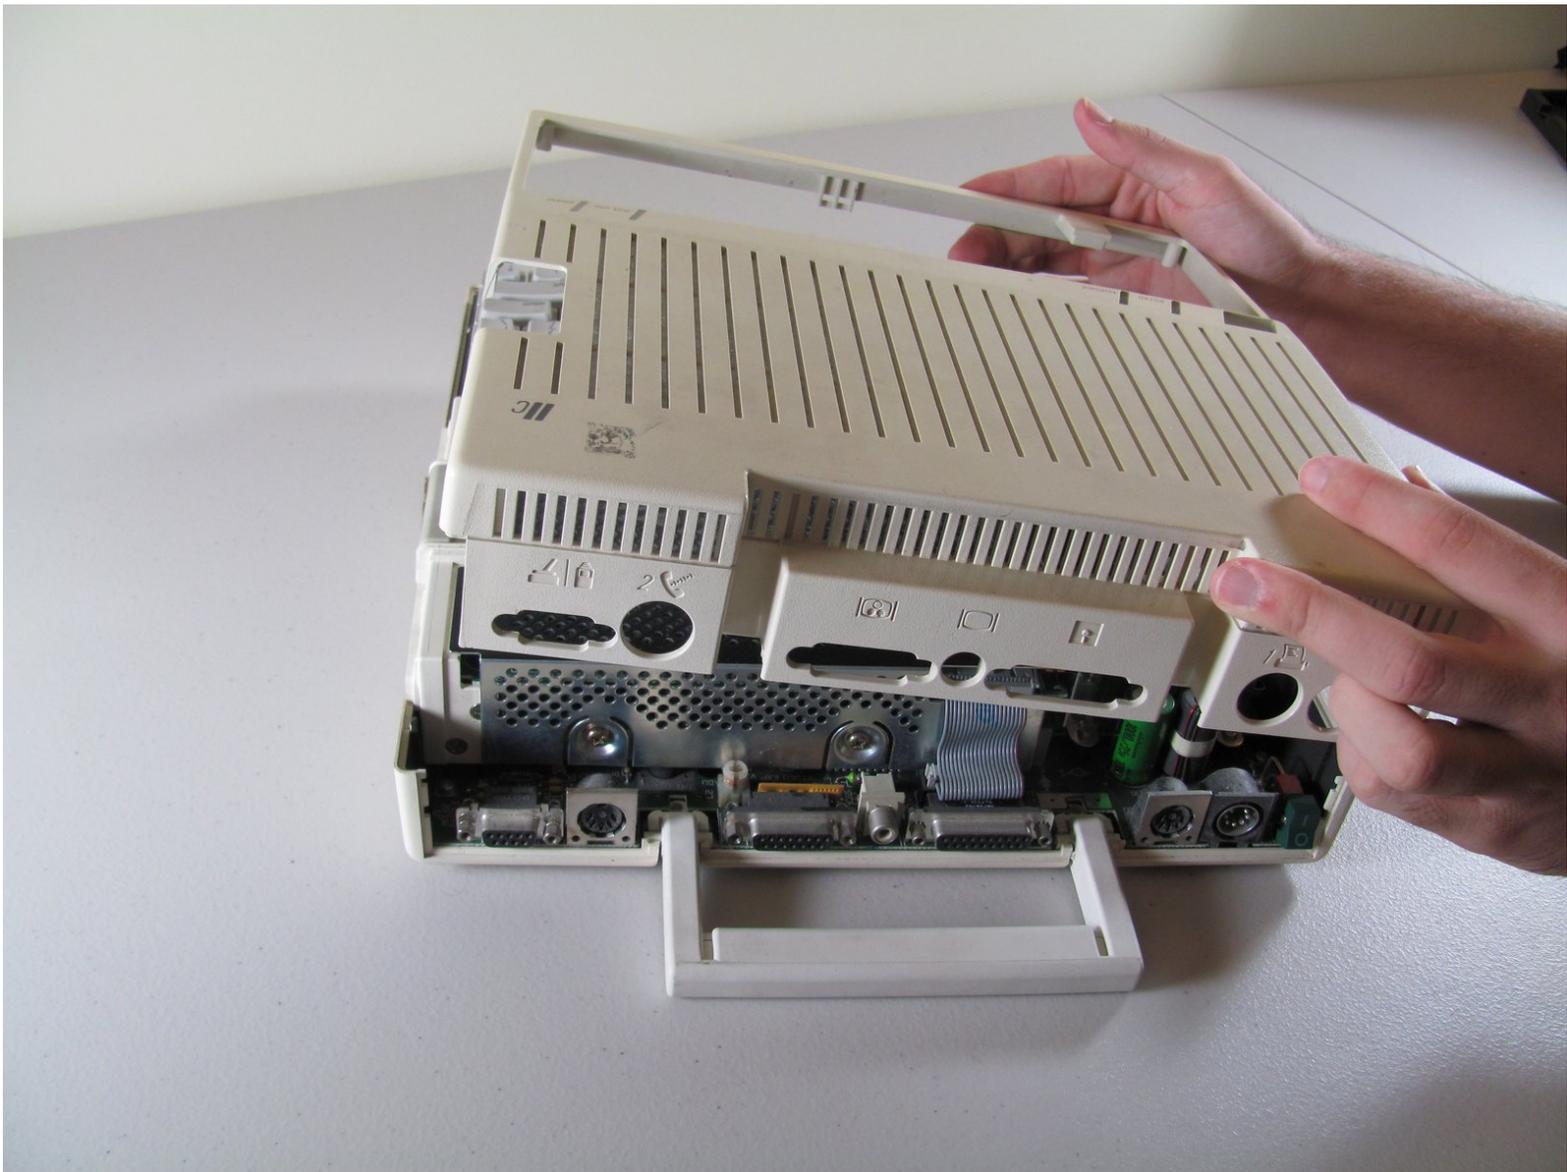

Disassemblaggio cover Apple IIc

Dai un'occhiata all'interno del tuo computer.

Scritto Da: Alexandria Weinberg



INTRODUZIONE

Rimuovere la cover dell'Apple IIc è il principio di ogni riparazione al computer e ti permette di vedere il funzionamento interno del dispositivo.



STRUMENTI:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Passo 1 — Disassemblaggio cover Apple IIc



- Rimuovi le sei viti lunghe 19 mm con un cacciavite a croce Phillips #2.

Passo 2



- Sgancia la clip spingendola verso l'interno usando lo strumento di apertura in plastica.


i La clip non è centrata, ma è in linea con la metà dell'altoparlante sottostante.

Passo 3



- Fai scorrere il case verso le porte sul retro, poi afferra la parte anteriore e tira verso l'alto mentre spingi all'indietro per rimuoverlo.

Passo 4

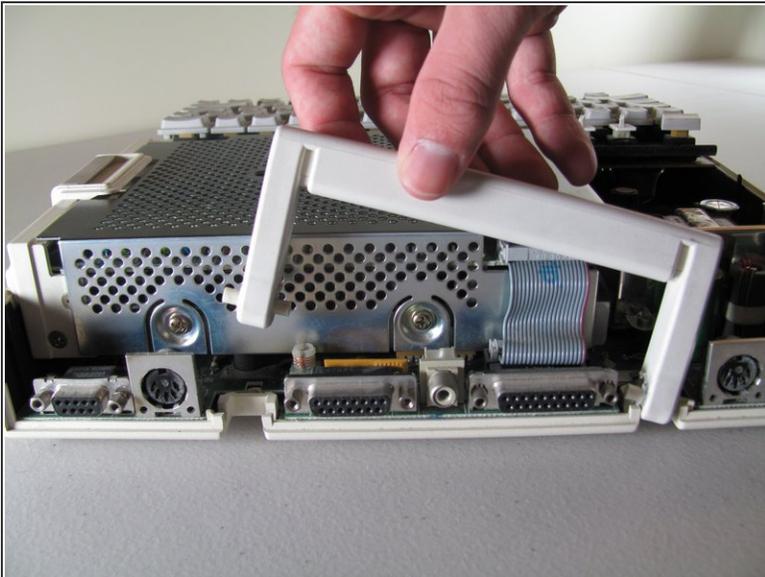

- Solleva la maniglia verso l'altro per rimuoverla.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.