


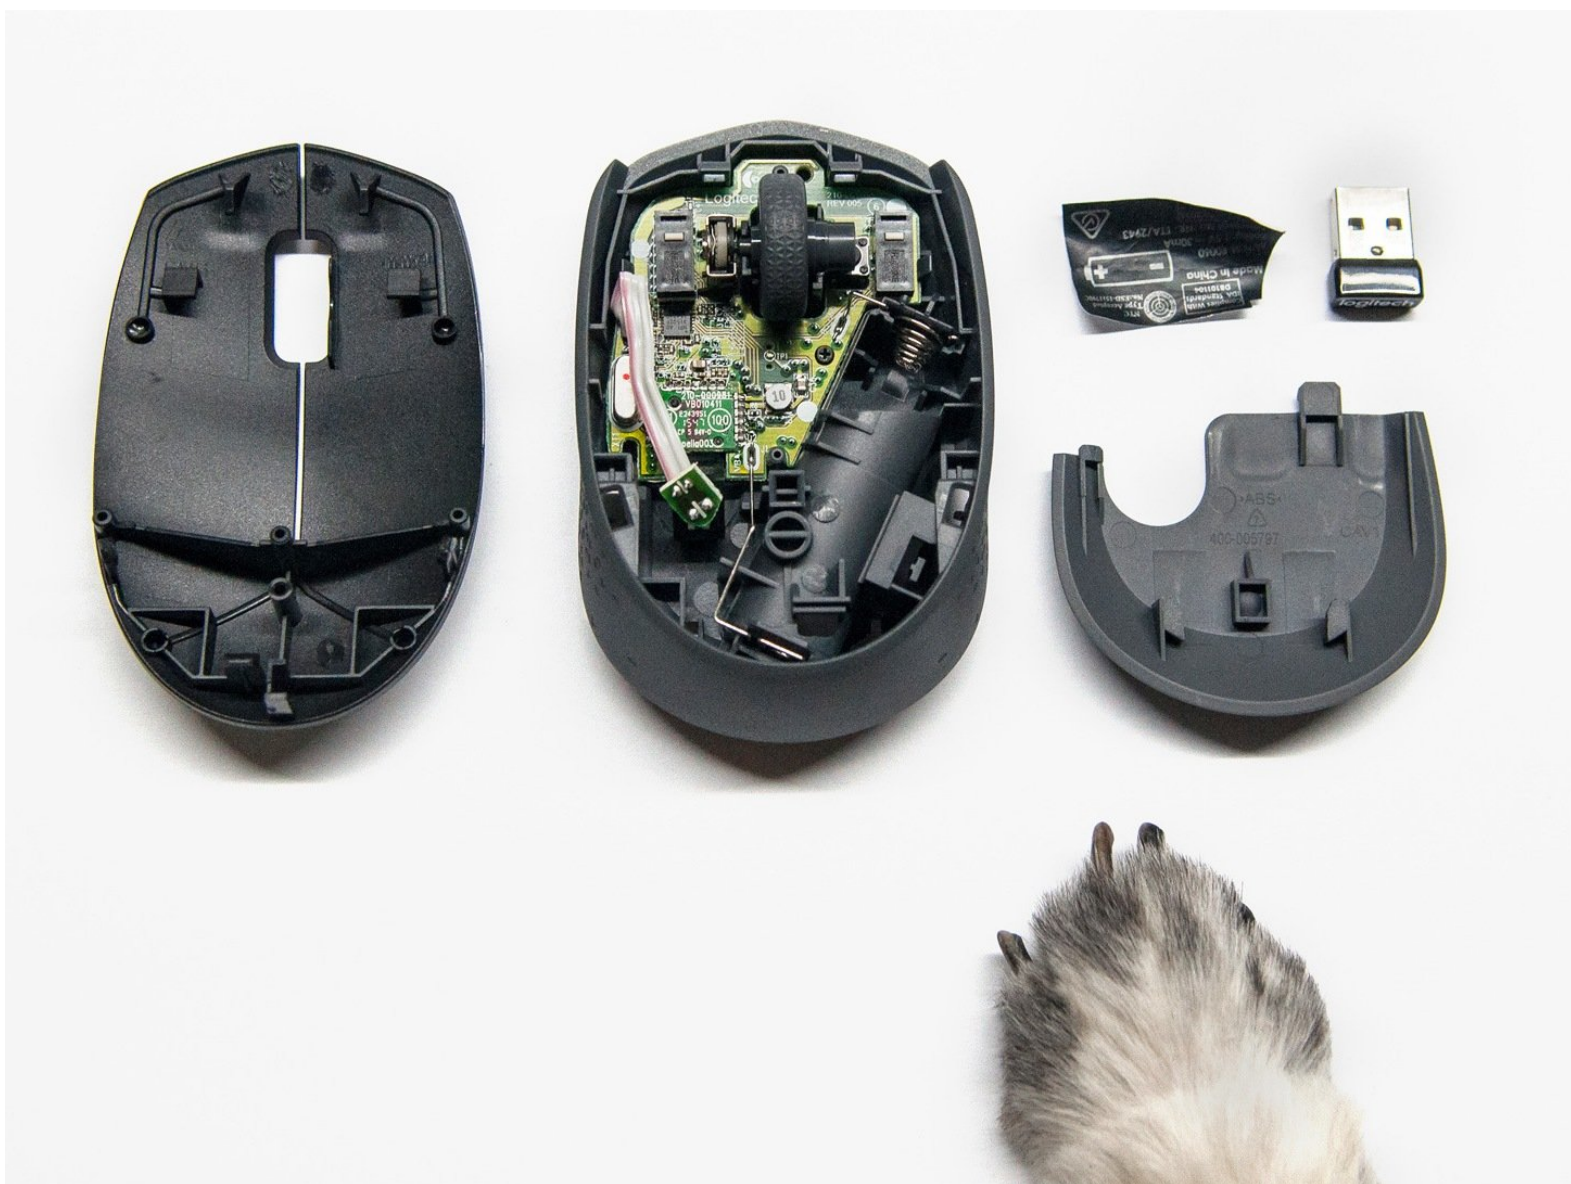

Apertura copertura esterna Logitech M170

Veloce guida su come aprire la copertura senza viti dell'M170. Questo è il primo passaggio prima di poter riparare qualsiasi delle componenti interne.

Scritto Da: John



INTRODUZIONE

Un veloce resoconto su come aprire la copertura esterna senza viti dell'M170. Questo dovrebbe essere il primo passaggio prima di poter riparare qualsiasi delle componenti interne.

Questo mouse non è tenuto insieme da viti. Questa guida ti mostrerà dove trovare le 3 mollette e i 2 ganci che tengono ferma la parte superiore della copertura del mouse.



STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Rimuovi la copertura inferiore



- Spegni il mouse e sfila la copertura inferiore. Da qui puoi raggiungere tutte le mollette necessarie.

Passo 2 — Rimuovi la batteria e l'etichetta




- **Rimuovi la batteria e l'etichetta.** Ci sono in tutto 3 mollette da rilasciare. Due sono sui bordi. La terza è sotto l'etichetta nell'alloggio della batteria. Logitech solitamente nasconde dei punti di fissaggio aggiuntivi in posti simili nei suoi altri mouse wireless.
- ⓘ Potrebbero tornarti utili delle pinzette per rimuovere l'etichetta.
- Rilasceremo le mollette nel prossimo passo.

Passo 3 — Rilascia le mollette




- **Trova le mollette.** La plastica della copertura superiore è di un colore diverso da quella della base. Puoi trovare le mollette in base al colore (dovrebbero essere dello stesso colore della copertura superiore. Eccole di colore nero).
 - Una volta trovate le mollette, Tirale verso l'esterno/lontano dal centro del mouse (vedi la prima immagine) per rilasciarle.
- ⚠️ Puoi usare qualsiasi strumento, ma la plastica può essere piuttosto morbida, quindi procedi con cura per evitare di deformare le mollette.

Passo 4 — Solleva la copertura superiore

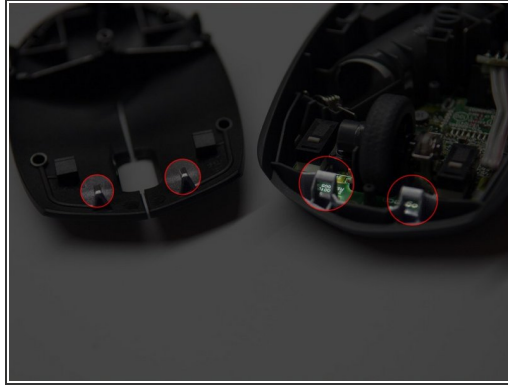

- Dopo aver rilasciato le 3 mollette, dovresti poter sollevare facilmente la copertura superiore. Puoi aiutarti spingendo verso l'alto una delle mollette.
- Dopo che la parte posteriore della copertura si è sollevata, fai scorrere leggermente l'intera copertura superiore in avanti. (Ci sono ancora due ganci sulla parte anteriore del mouse dove sono i tasti, che di solito ti impediscono di sollevare i tasti.) Così facendo dovresti riuscire a rimuovere l'intera copertura.

Passo 5 — Goditi l'interno

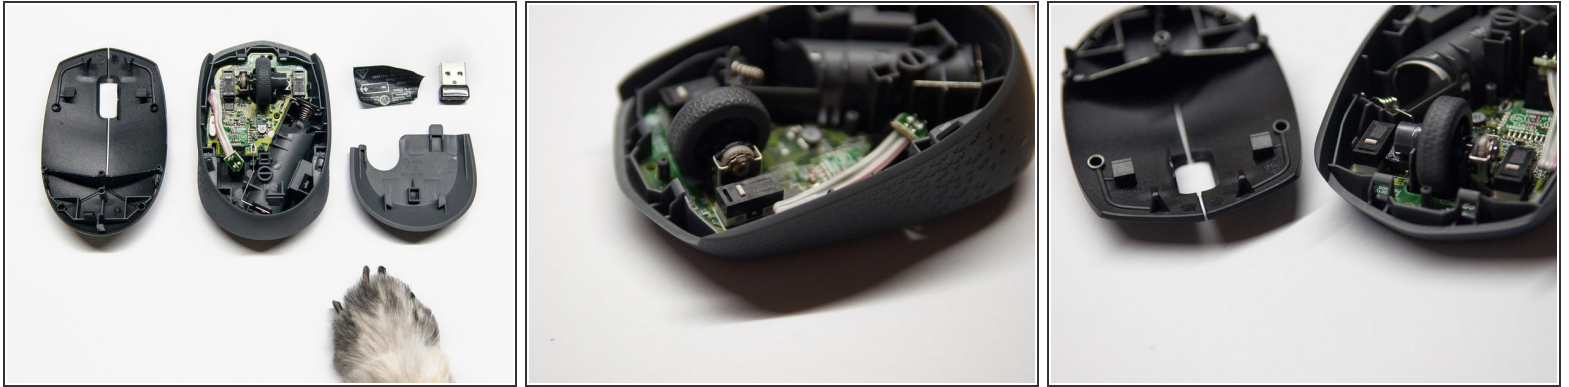

- Da qui in poi dovresti poter eseguire tutte le riparazioni sulle componenti interne.
- Nota: Logitech usa in alcuni dei mouse di fascia alta i tasti di alta qualità Omron. Ma questo, essendo un mouse da ~15€, sembra usare dei **microtasti Himake**. La forza di attivazione sembra notevolmente più alta degli Omron. La durabilità è aperta a prove e dibattiti. Personalmente non ho usato abbastanza questo mouse per potermi esprimere.
- Mi piace molto che non abbia né viti né adesivo per tenerlo insieme. Lo rende molto facile da rimontare e significa avere meno cose da poter perdere o di cui ricordarsi.

Passo 6 — Rimontalo



 Per rimontare la copertura superiore, **posiziona i ganci anteriori prima di fissare le mollette posteriori.**

- Premi delicatamente sulla parte del poggia palmo della copertura superiore per fissare le mollette in posizione.
-  Ovviamente dovrai rimontare anche la batteria e la copertura inferiore. Io ho anche reincollato l'etichetta, ma la ho posizionata più in alto in modo da lasciare libero l'accesso alla molletta nascosta sotto la batteria. Non ero sicuro se mi sarebbe servito smontarlo ancora.