



why! W670SZQ1 HDD Festplatte auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia




Schritt 1 — Akkumulator





- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten

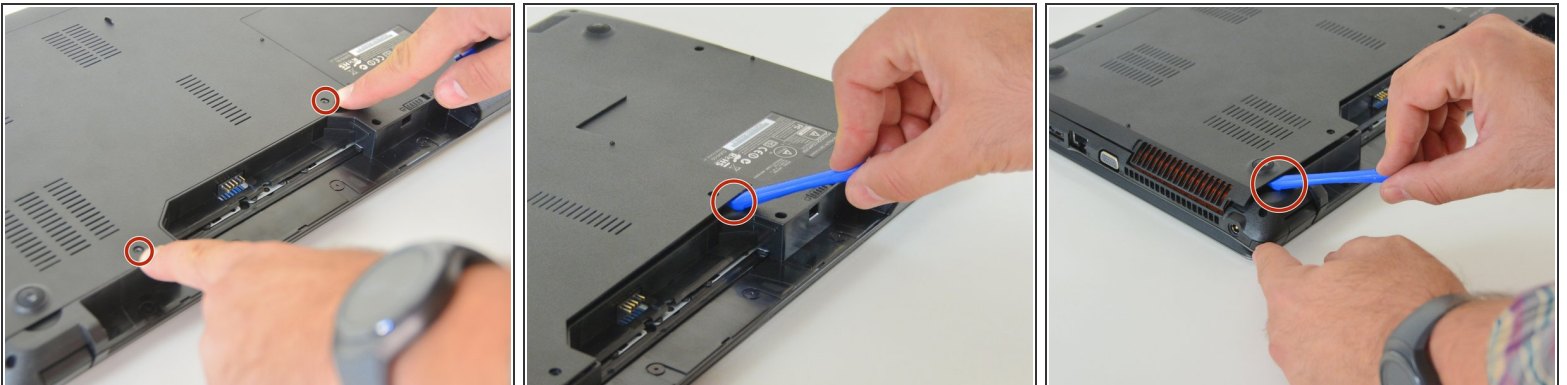

- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
- Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
- Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.

Schritt 3 — HDD Festplatte

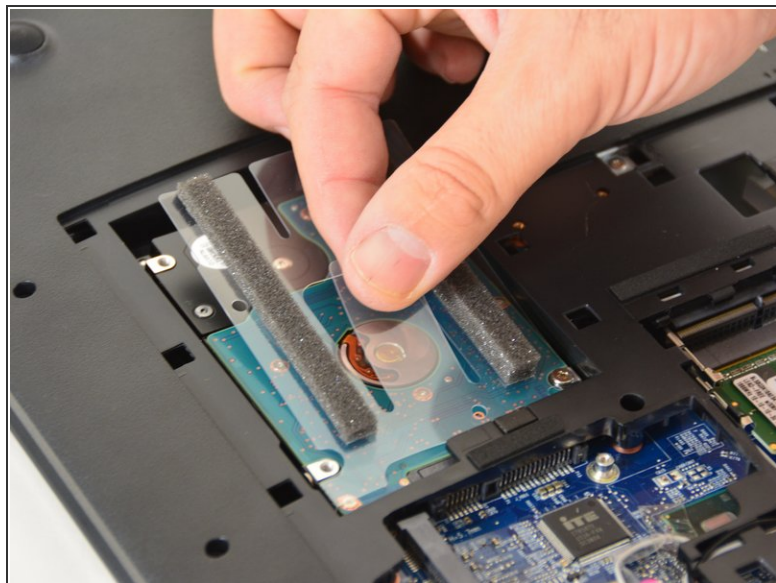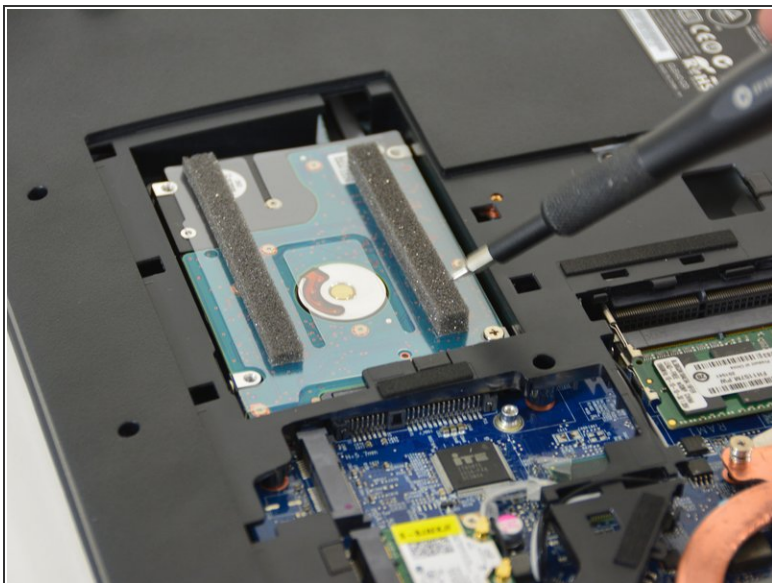

- Orten Sie die HDD Festplatte.
- Heben Sie das Plastikzünglein und ziehen Sie die HDD Festplatte aus ihrem SATA Stecker heraus.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.