


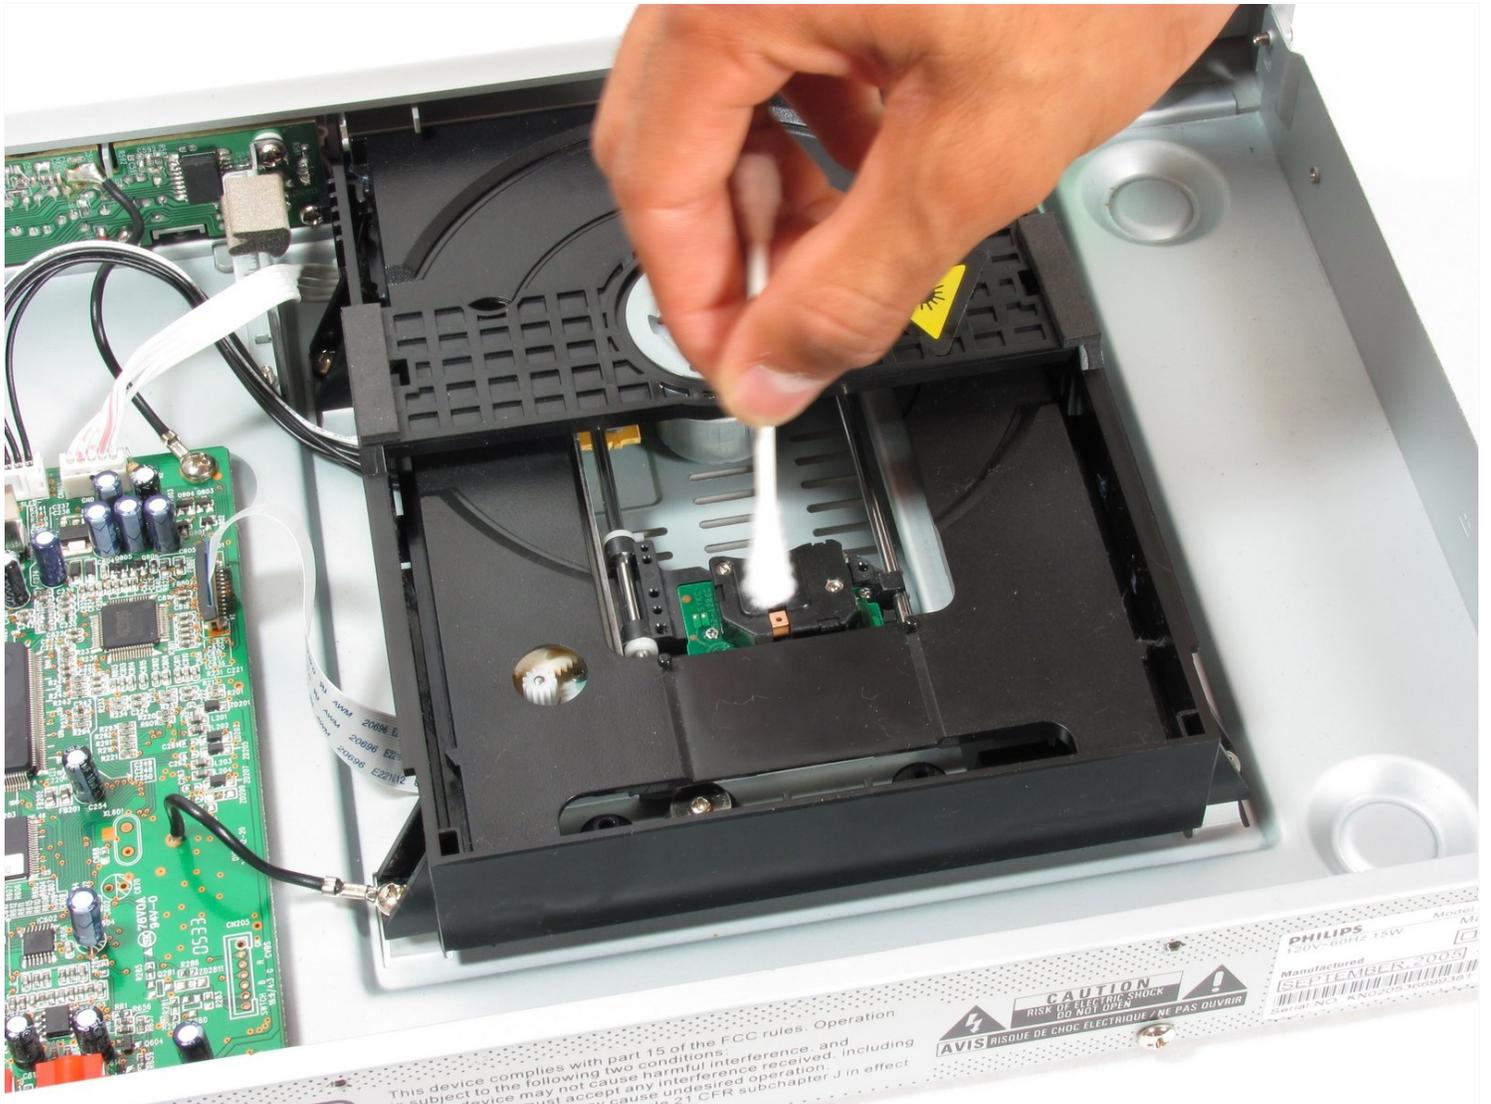

## Pulizia della lente laser

Questa guida mostra dove individuare e pulire...

Scritto Da: Nathan Klammer



# INTRODUZIONE

Questa guida mostra dove individuare e pulire la lente che legge i dischi. La pulizia potrebbe risultare necessaria se il lettore DVD non legge correttamente i dischi. Questo richiederà un lavoro delicato per non danneggiare la lente.

## STRUMENTI:

Phillips #0 Screwdriver (1)

### Passo 1 — Pannello superiore




- Rimuovi le quattro viti Phillips da 7,5 mm su entrambi i lati (2 su ogni lato).
- Rimuovi le cinque viti Phillips da 7,5 mm sul retro del lettore.

## Passo 2



- Solleva il pannello superiore dal retro e rimuovilo. Dovrebbe venir via senza essere forzato. C'è un bordo sporgente vicino alla parte anteriore, perciò dovrai far scorrere leggermente indietro il pannello superiore per rimuoverlo.

### Passo 3 — Pulizia della lente laser

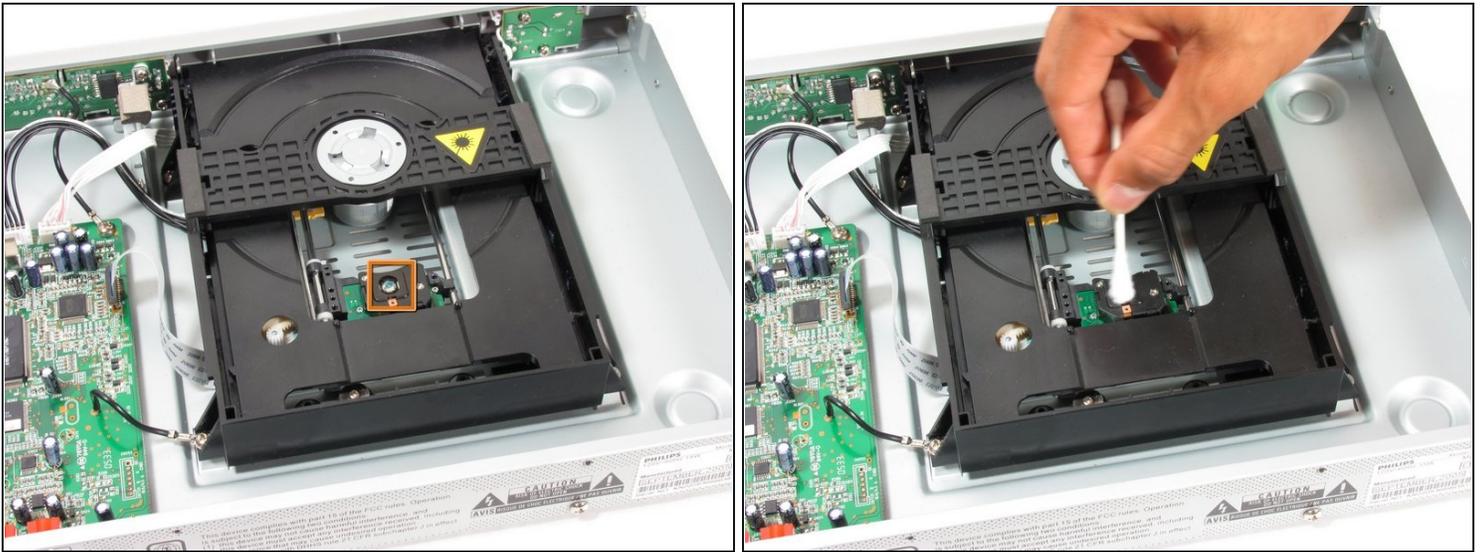

- Individua la lente sull'unità disco.

**⚠ Assicurati che non ci sia polvere sopra o vicino al lettore e nell'area su cui stai lavorando. La polvere può depositarsi sulla lente e graffiarla durante la pulizia. È molto importante che la lente non venga danneggiata perché viene utilizzata per leggere i dischi.**

- Immergi un'estremità di un cotton fioc nell'alcol denaturato.
- Tampona leggermente il cotone sulla lente. Sii molto delicato.
- Lascia asciugare la lente prima di sostituire la piastra superiore del lettore DVD.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.