


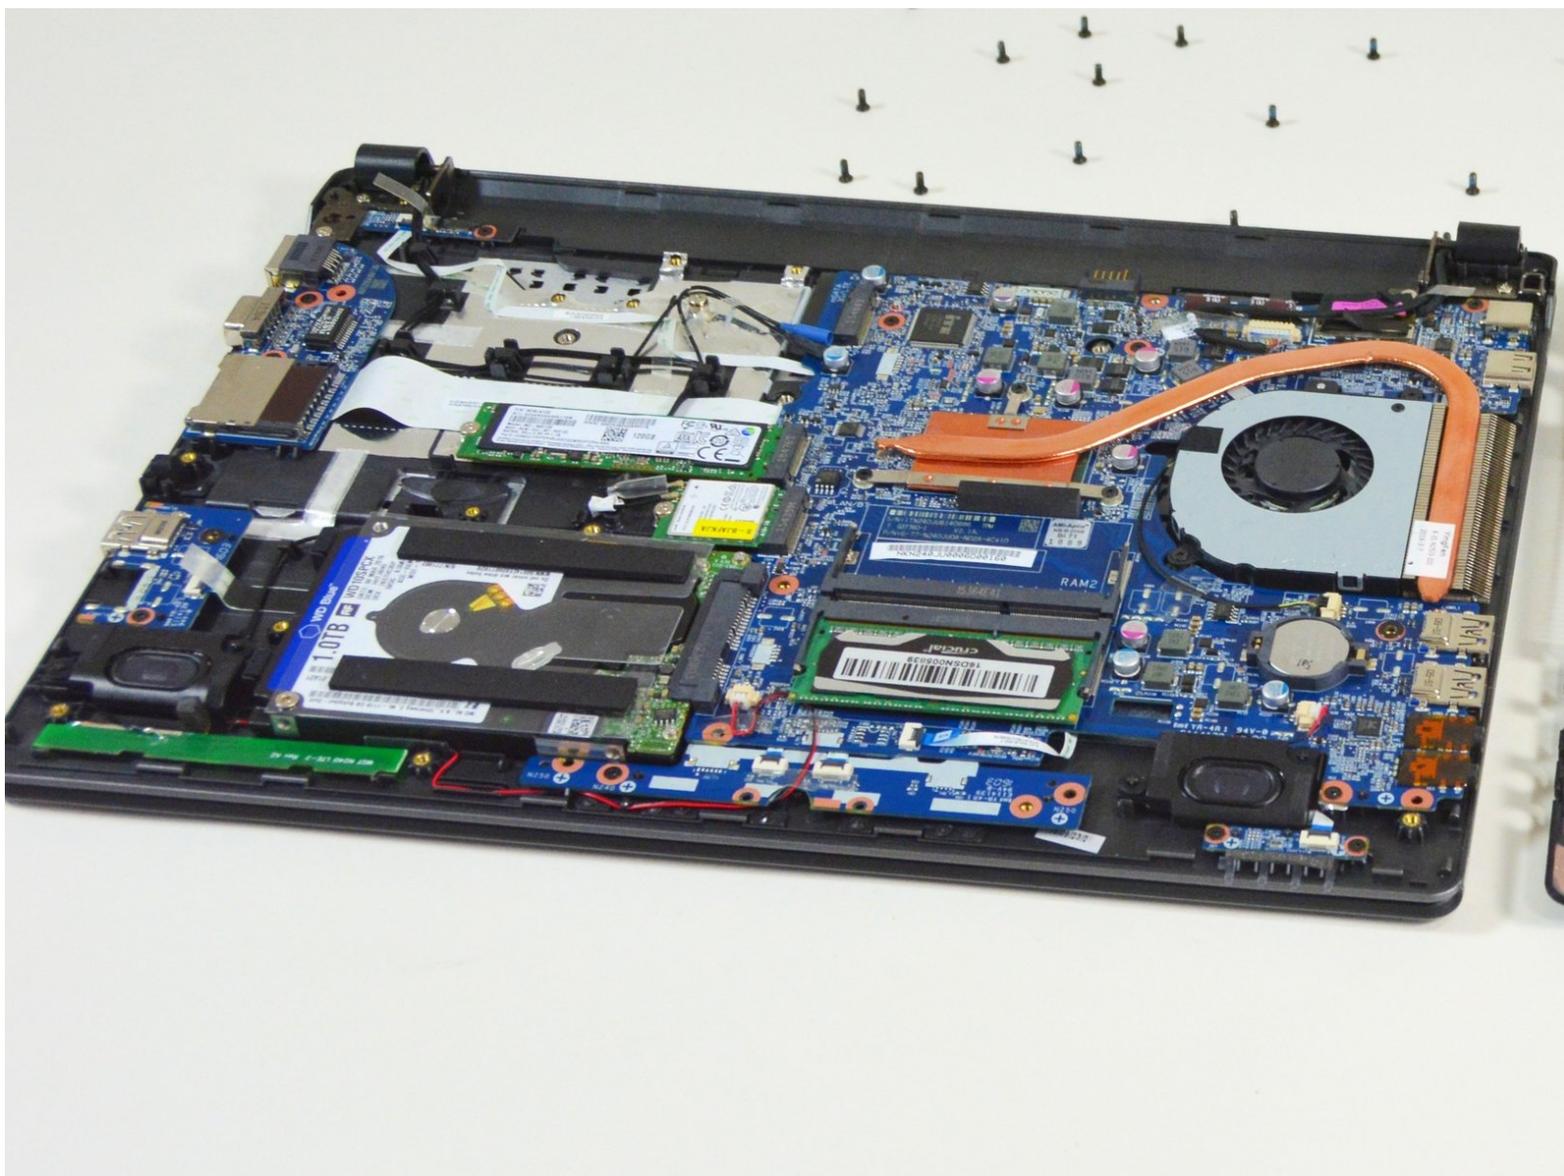

why! N240JU Accès aux principaux composants


Rédigé par: Felice Suglia



 **OUTILS:**


- [Tournevis Cruciforme PH1](#) (1)
-

Étape 1 — La Batterie

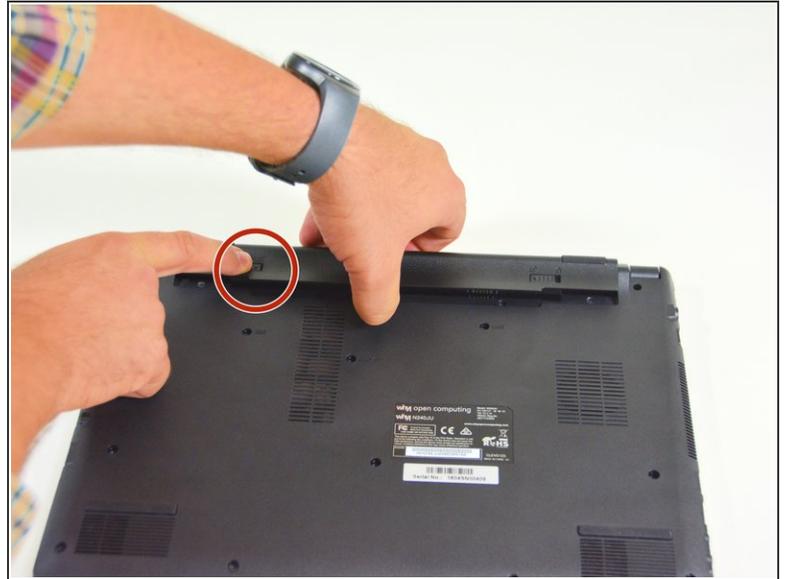


- Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
- Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.

Étape 2 — Accès aux principaux composants

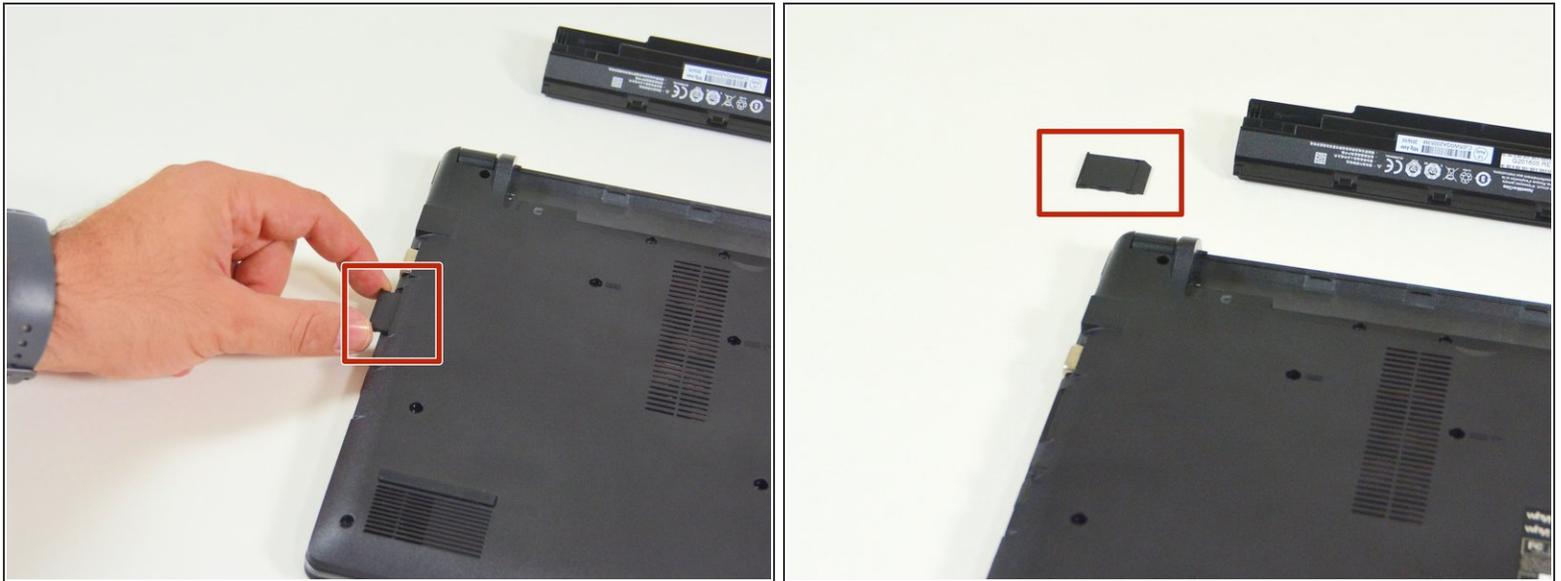

- Commencez par repérer la carte mémoire factice.
- Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.

Étape 3

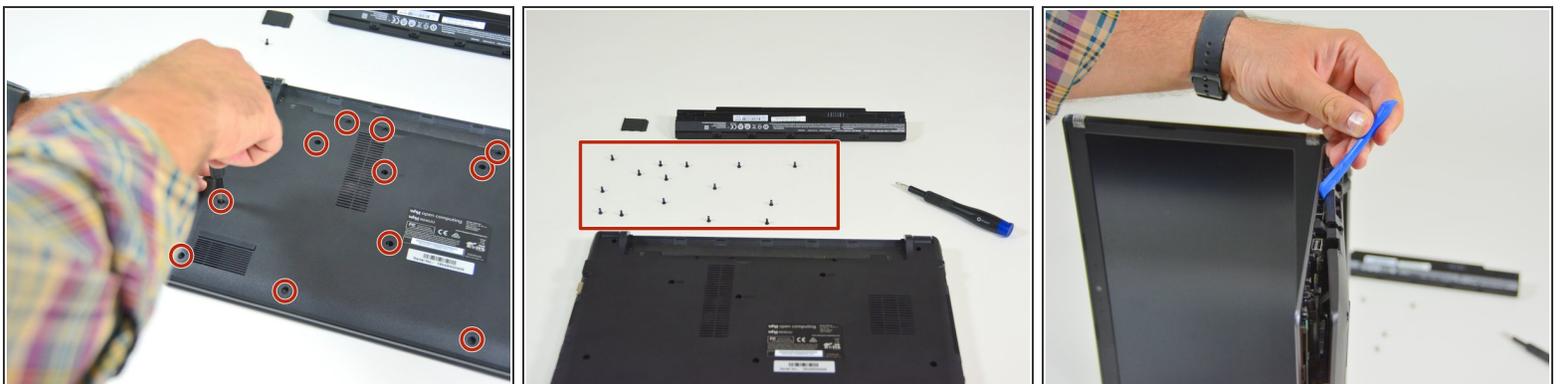

- Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
- Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
- Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-10-25 11:50:13 AM (MST).

