



# Smontaggio dell'ASUS VG248

Come smontare il monitor ASUS VG248.

Scritto Da: Sam Goldheart



---

## INTRODUZIONE

Devi accedere all'interno del tuo ASUS VG248? Ecco una guida per mostrarti come rimuovere la scocca e sostituire lo schermo.

---

### STRUMENTI:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Metal Spudger](#) (1)
  - [Jimmy](#) (1)
  - [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
-

## Passo 1 — Smontaggio dell'ASUS VG248



- i** Prima di iniziare appoggia il monitor con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piatta e pulita.
- Quattro coperture in gomma nascondono altrettante viti sul retro del monitor.
  - Rimuovi le coperture con uno strumento rigido a punta, come uno spudger metallico.

## Passo 2



- Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 13,4 mm che fissano il monitor alla sua base.

**Passo 3**

- Rimuovi la base dallo schermo.

## Passo 4




- ❗ La cornice del monitor è fissata alla scocca posteriore tramite delle clip in plastica che puoi rilasciare tirando la cornice stessa.
- ❗ Invece di usare strumenti di leva che potrebbero danneggiare il pannello LCD, è meglio tirare la cornice a mano. Un sottile panno proteggerà sia le tue dita sia il pannello LCD.
  - Appoggia il panno sopra uno dei bordi lunghi della cornice.
  - Afferra il bordo con il panno e tira verso l'alto. Alcuni ganci nel centro si libereranno.
- ⚠️ Stai attento a tirare solo verso l'alto e non puntellarti sul pannello: potresti danneggiarlo.

## Passo 5



- Ripeti questa procedura per tutti i bordi della cornice del monitor, sollevando sempre dal centro del bordo.

## Passo 6

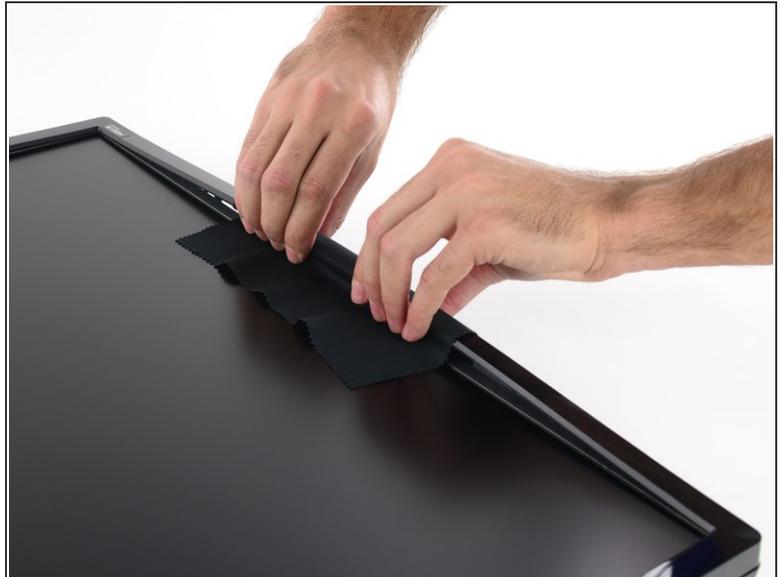

- Ora procedi con l'altro lato lungo, sollevandolo dal centro.

**Passo 7**

- Afferra il centro dell'ultimo bordo e solleva la cornice dal case posteriore.

## Passo 8



- Ora che hai rilasciato i centri dei 4 bordi, procedi con gli angoli.
- ⓘ Ogni angolo è fissato con due grandi clip che non possono essere rilasciate semplicemente tirando verso l'alto come fatto sui bordi.
- ⓘ Nel prossimo passaggio dovrai spingere sui ganci nell'angolo sinistro del bordo inferiore.

## Passo 9



- Usando uno strumento rigido e sottile, come un [Jimmy](#), premi sulla clip nell'angolo in basso a sinistra (sotto al logo HDMI).
- Mentre premi sul gancio, tira verso l'alto il bordo inferiore della cornice. Così facendo dovrebbe sollevarsi tutto l'angolo.

## Passo 10



- Una volta sganciato il primo angolo, dovresti riuscire a liberare gli altri angoli ruotando la cornice.
- Se qualcuno degli angoli risulta particolarmente ostinato, ripeti la procedura precedente per l'angolo interessato.

## Passo 11



- Rimuovi la cornice.


## Passo 12



- Solleva il pannello LCD dalla scocca posteriore.

**i** I tasti per il controllo verranno fuori con il pannello, collegati tramite un sottile cavo a nastro. Stai attento a non danneggiare il cavo.

## Passo 13

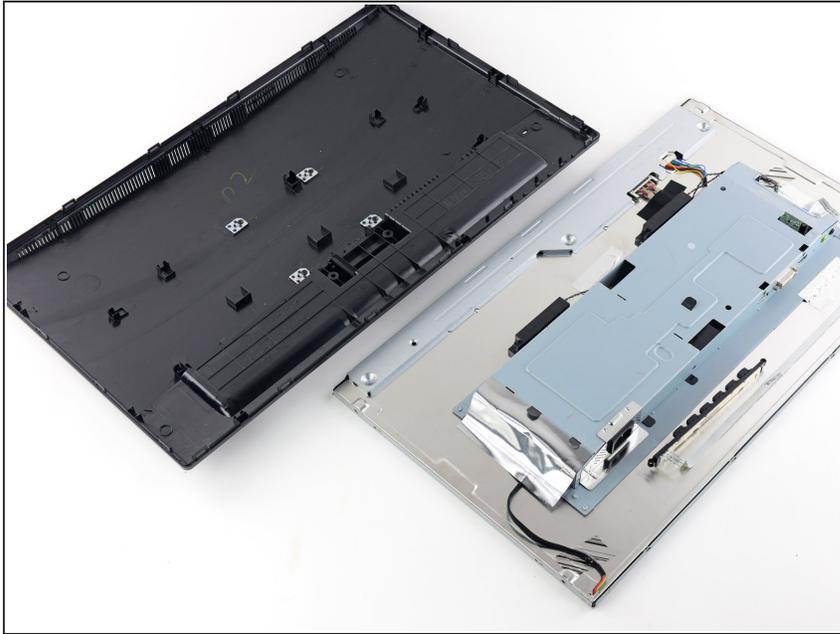

- Una volta rimossa la scocca posteriore avrai accesso alla scheda dei tasti, ai cavi e alla copertura protettiva sopra le componenti della scheda madre.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.