




Sostituzione gruppo involucro dell'altoparlante iPhone 4S

Guida soltanto prerequisita.

Scritto Da: Walter Galan

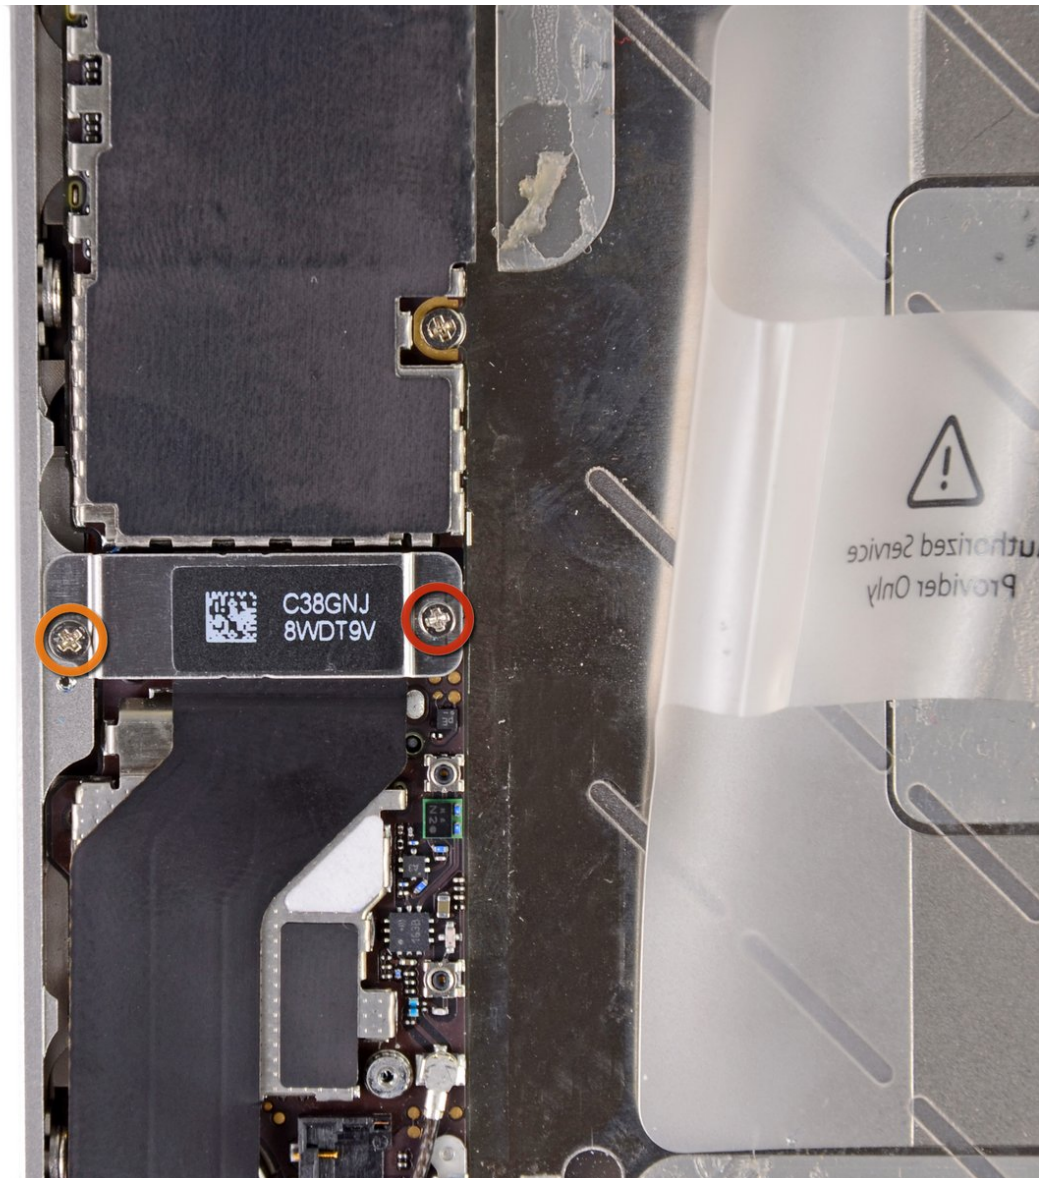

INTRODUZIONE



Guida prerequisita interna.



STRUMENTI:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Passo 1 — Gruppo involucro dell'altoparlante

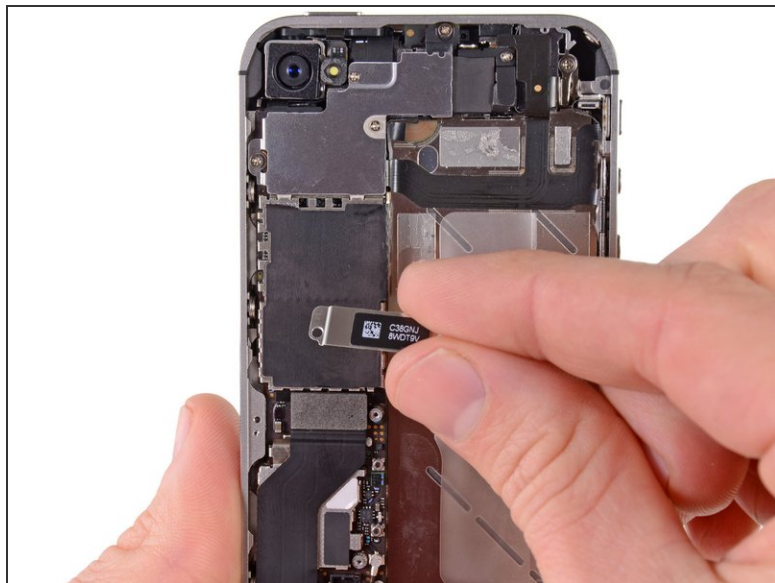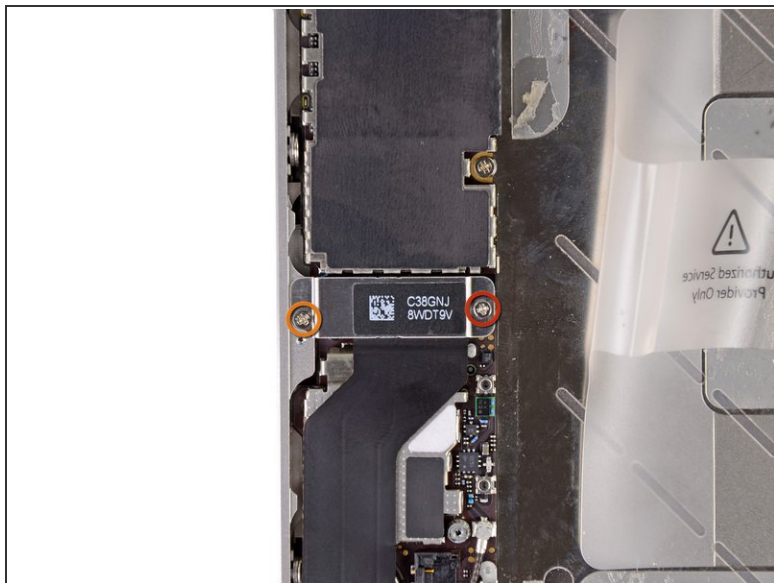


- Svita le viti seguenti che fissano la staffa del cavo del connettore dock alla scheda madre:
 - Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
 - Una vite a croce Phillips da 1,2 mm
- Rimuovi la staffa del cavo del connettore dock.

Passo 2

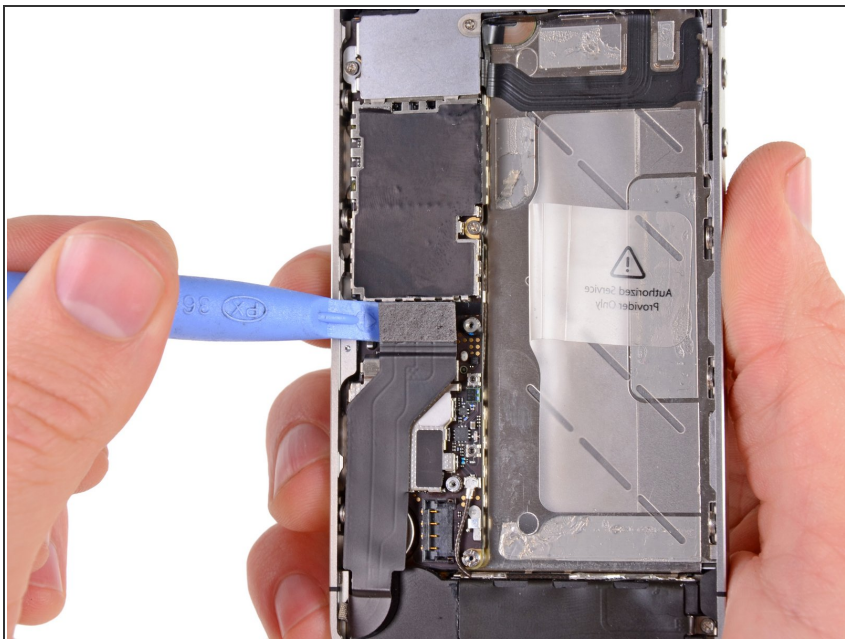

- Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare il cavo del dock dalla sua presa sulla scheda logica.

Passo 3

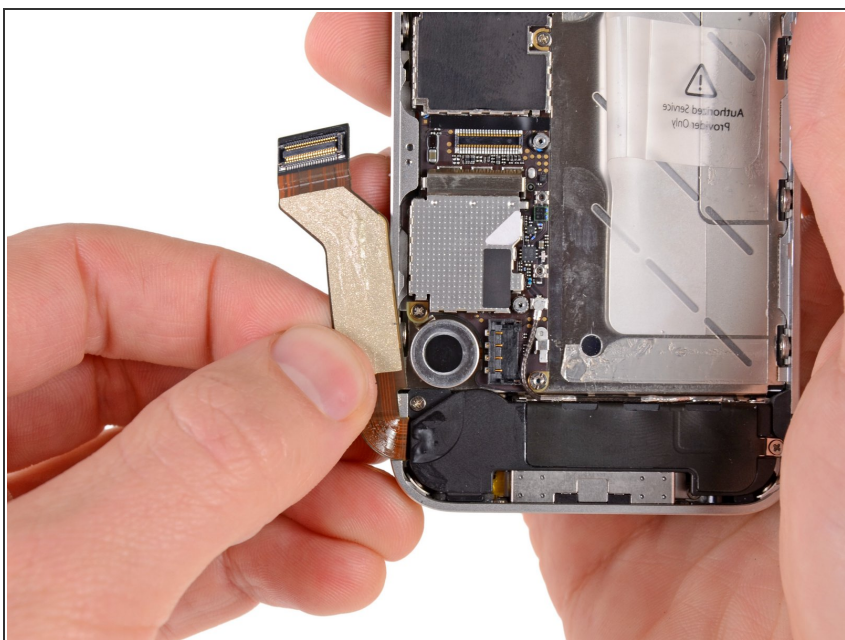

- Stacca il cavo del connettore dock dall'adesivo che lo fissa alla scheda logica e al lato dell'involucro dell'altoparlante.

Passo 4



- Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare il cavo dell'antenna cellulare dalla sua presa sulla scheda logica.
- Togli il cavo dell'antenna cellulare da sotto le clip metalliche fissate alla scheda madre.

Passo 5



- Svita le due viti a croce Phillips da 2,4 mm che fissano il gruppo involucro altoparlante alla cover posteriore.

Passo 6



- Rimuovi il piccolo distanziale nero sotto la vite a croce Phillips, vicino al motore di vibrazione.

Passo 7



- Solleva il gruppo involucro dell'altoparlante dalla cover con uno strumento di apertura di plastica, stando attento a non danneggiare le clip EMI dell'antenna Wi-Fi attaccata.
 - Rimuovi il gruppo involucro dell'altoparlante.
- ✦ Prima di smontare le viti del gruppo involucro dell'altoparlante, accertati che le lamelle della messa a terra del Wi-Fi restino sotto il bordino del case metallico dell'iPhone, come si vede nella terza immagine.
- ⚠ Prima del rimontaggio, pulisci bene tutti i punti di contatto metallo-metallo tra le lamelle di messa a terra dell'antenna Wi-Fi e il case dell'iPhone con uno sgrassante come windex o alcol isopropilico. I grassi delle dita possono potenzialmente causare problemi di interferenza.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.