



Sostituzione tubo di aspirazione Shark Rotator NV502

Se non viene più aspirata bene la polvere, un...

Scritto Da: Caroline Swanson



INTRODUZIONE

Se non viene più aspirata bene la polvere, un facile primo controllo è il tubo di aspirazione. Rimuovilo ed esaminalo per strappi e rotture, sostituendolo se necessario.



STRUMENTI:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:


- [Shark Rotator NV502 Suction Hose](#) (1)

Passo 1 — Tubo di aspirazione




- Rimuovi la parte inferiore del tubo dall'aspirapolvere premendo le alette su entrambi i lati del beccuccio.

Passo 2

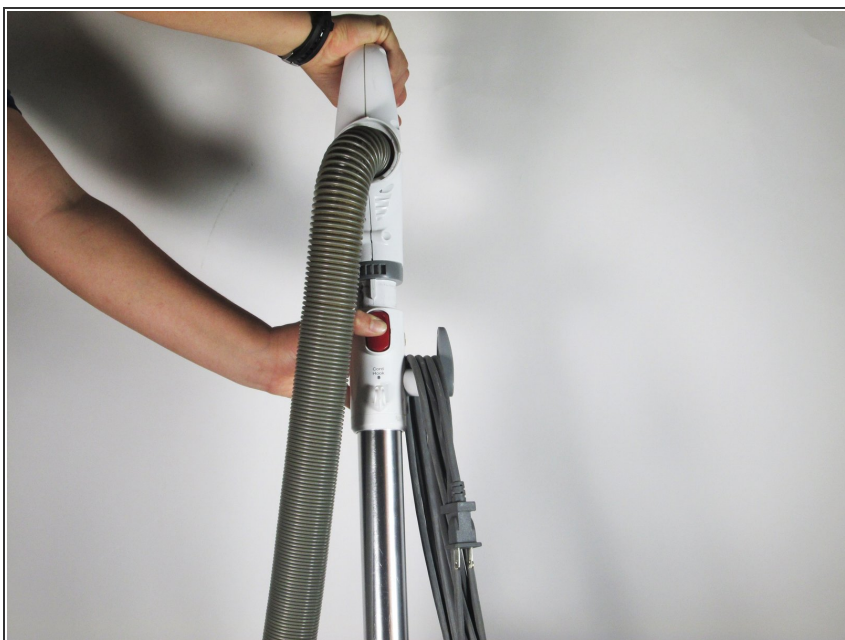


- Rimuovi il manico da sopra l'aspirapolvere con il tubo di aspirazione collegato.

Passo 3

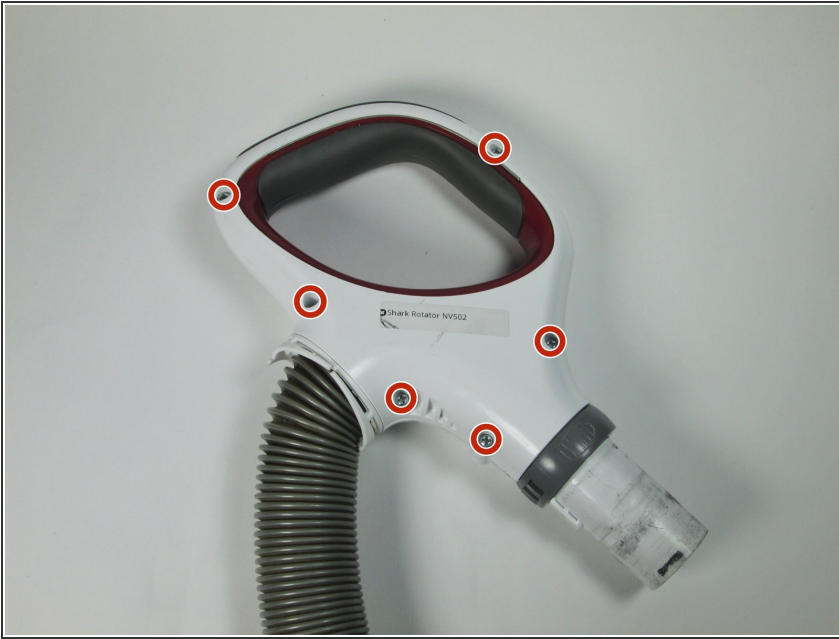

- Svita le sei viti da 12 mm usando un cacciavite a croce Phillips #2 che tengono insieme il manico dell'aspirapolvere.

Passo 4

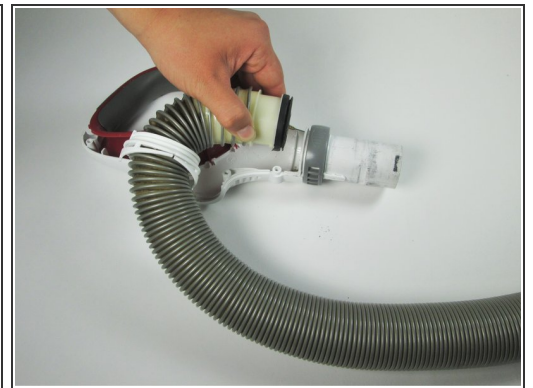

- Rimuovi la copertura del manico.
- Rimuovi il tubo di aspirazione dal manico.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.