




Sostituzione gruppo altoparlante dell'iPhone 4S

Guida prerequisita in caso di rimozione della scheda logica.

Scritto Da: Walter Galan

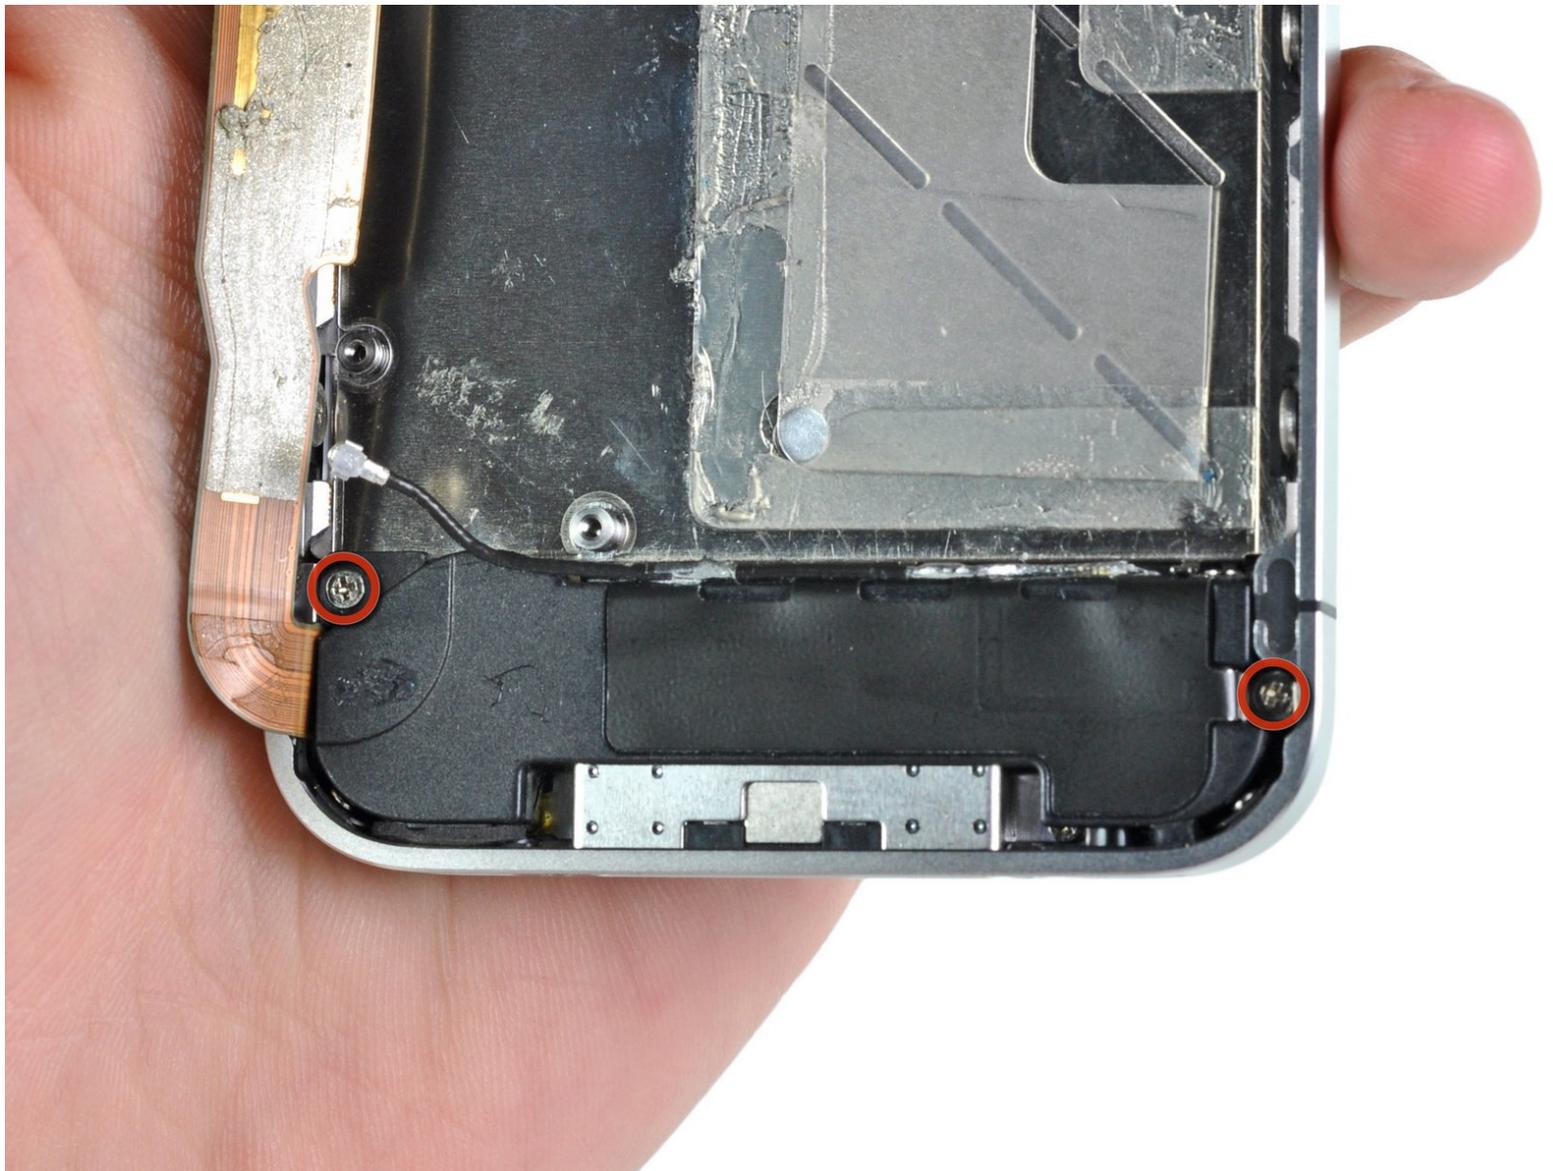

INTRODUZIONE


Guida prerequisita in caso di rimozione della scheda logica.



STRUMENTI:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Gruppo altoparlante

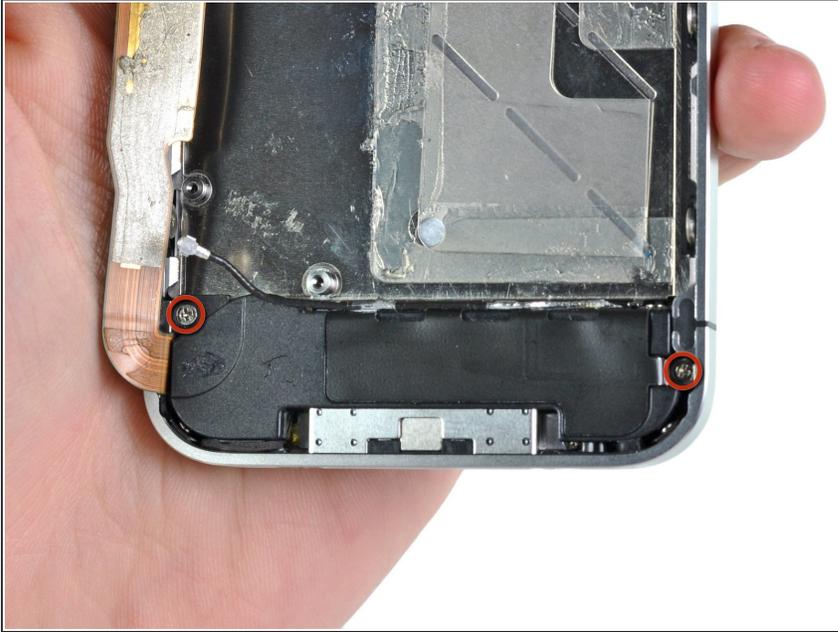


- Rimuovi le due viti Phillips da 2,4 mm dai lati del gruppo altoparlante.

Passo 2



- Rimuovi la piccola staffa in plastica che era posizionata sotto la vite più vicina al cavo del connettore del dock.

Passo 3

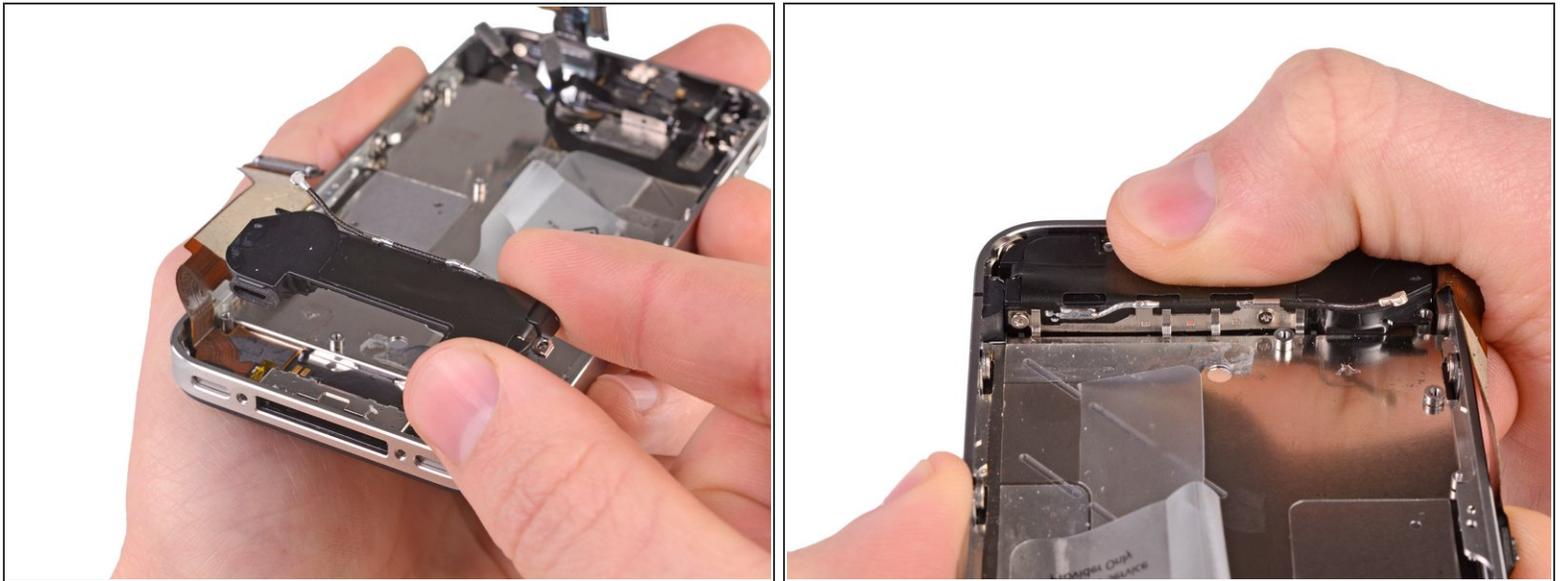

- Rimuovi il gruppo altoparlante dall'iPhone.
- ⓘ Prima di smontare le viti del gruppo altoparlante, accertati che le lamelle della messa a terra del Wi-Fi restino sotto il bordino del case metallico dell'iPhone, come si vede nella seconda immagine.
- ⚠ Prima del rimontaggio, pulisci bene tutti i punti di contatto metallo-metallo tra le lamelle di messa a terra dell'antenna Wi-Fi e il case dell'iPhone con uno sgrassante come l'alcol isopropilico. I grassi delle dita possono potenzialmente causare problemi di interferenza.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.