



Sostituzione cavo accensione e sensore iPhone 4S

Guida prerequisita interna.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE


Guida prerequisita interna.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-


Passo 1 — Gruppo cavo accensione e sensore

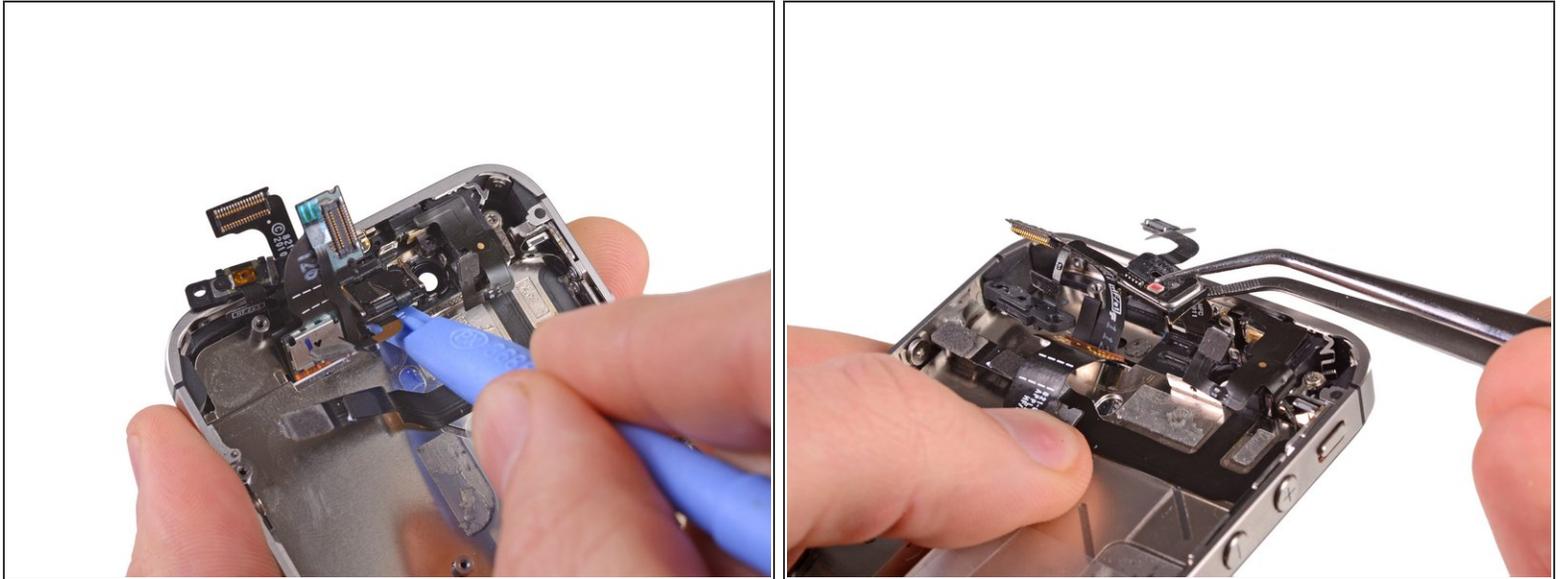

- Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per staccare l'altoparlante voce dall'adesivo che lo fissa alla cover posteriore. Nota che anche il cavo del pulsante di accensione è incollato alla cover e deve essere staccato.
- Togli l'altoparlante voce dal suo intaglio nel case posteriore con delle pinzette.


⚠ Stai attento a non strappare il cavo dall'altoparlante voce. Aderiscono l'uno all'altro e il cavo è molto fragile.

Passo 2

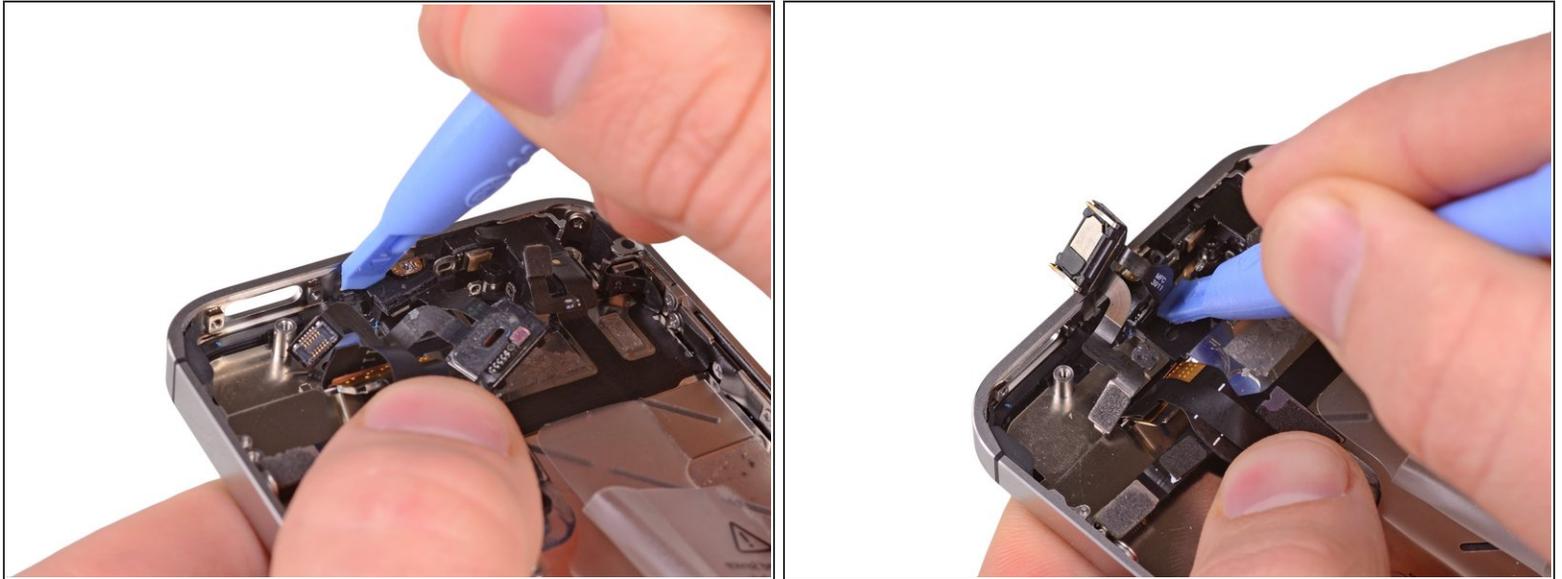

- Usando il bordo dello strumento di apertura di prima togli delicatamente il gruppo sensore superiore dal case posteriore.
- Solleva con cautela il gruppo sensore superiore dal case.

Passo 3

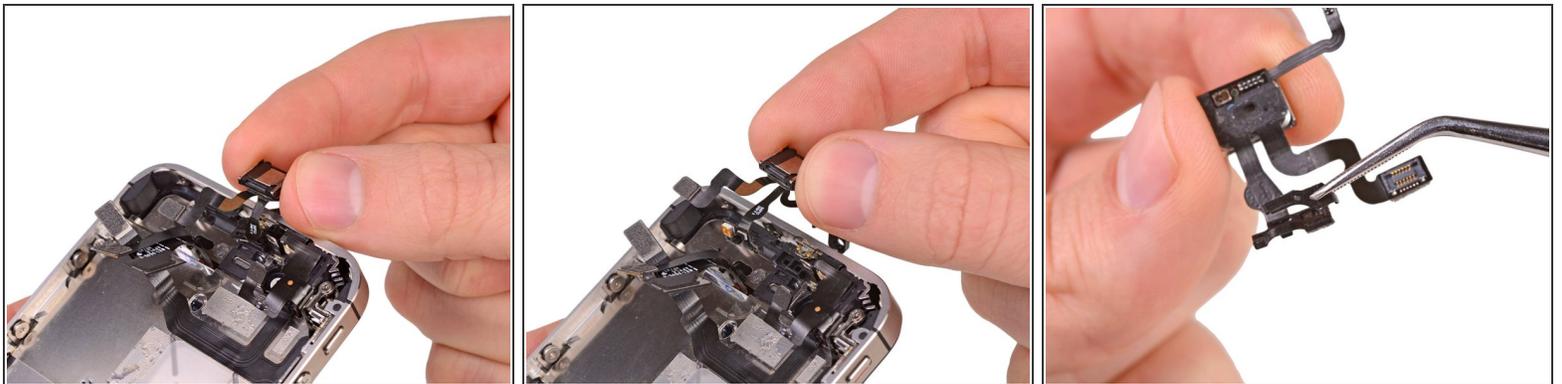

- Solleva e rimuovi il gruppo cavo accensione e sensore dall'iPhone.

⚠ Assicurati di non perdere la piccola clip di fissazione che si trova sul gruppo sensore superiore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.