



# Sostituzione pulsante di accensione iPhone 4S

Guida prerequisita interna dopo la rimozione della fotocamera frontale.

Scritto Da: Walter Galan



---

## INTRODUZIONE

Guida prerequisita interna dopo la rimozione della fotocamera frontale.


---



### STRUMENTI:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Passo 1 — Pulsante di accensione

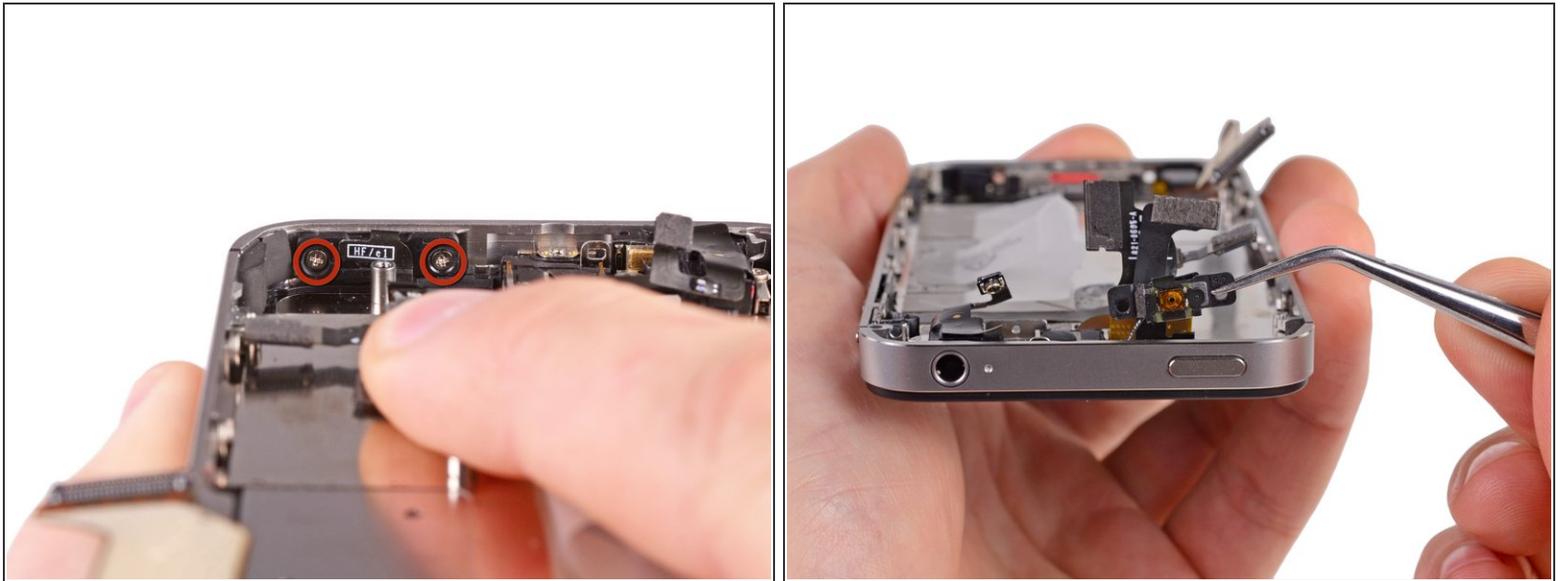

- Svita le due viti a croce Phillips da 1,6 mm che fissano la staffa del pulsante di accensione alla cover posteriore.
- ⚠ **Stai specialmente attento ai cavi del display che possono impedire l'accesso alla vite di destra. I cavi si rompono facilmente.**
- Allontana leggermente la staffa del pulsante di accensione dal case posteriore.

## Passo 2

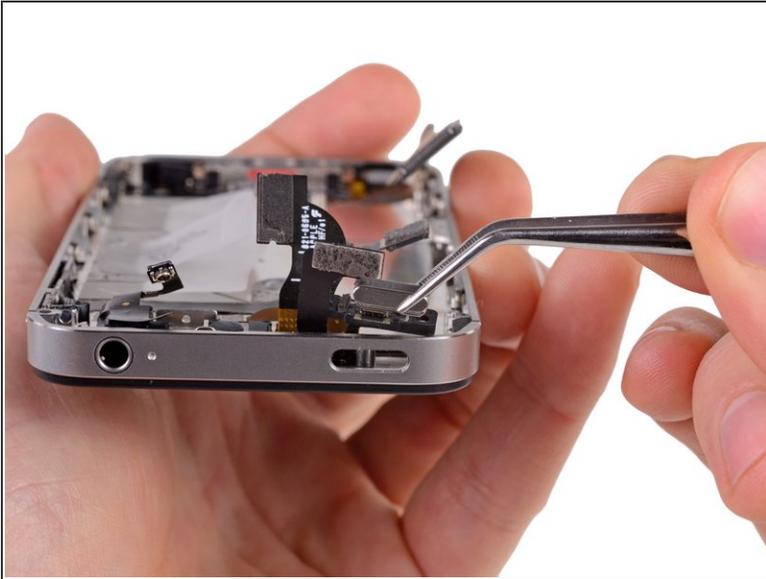

- Rimuovi il pulsante con delle pinzette.
- ⓘ In fase di rimontaggio, nota l'orientamento corretto del pulsante di accensione. L'anello di metallo deve essere rivolto verso il basso e i bordi esterni devono essere sopra.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.