



Sostituzione scheda SIM iPhone 4S

Sostituisci la scheda SIM del tuo iPhone 4S.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Sostituire la scheda SIM del tuo iPhone 4S è facile. Basta solo uno strumento di estrazione SIM o una piccola graffetta. Segui questa guida per sostituire o rimuovere la tua scheda SIM.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Passo 1 — Scheda SIM




- Usa uno strumento di estrazione SIM o una graffetta per far uscire la scheda SIM e il suo vassoio.

 L'operazione può richiedere una certa forza.

- Rimuovi il gruppo vassoio scheda SIM dall'iPhone.

Passo 2

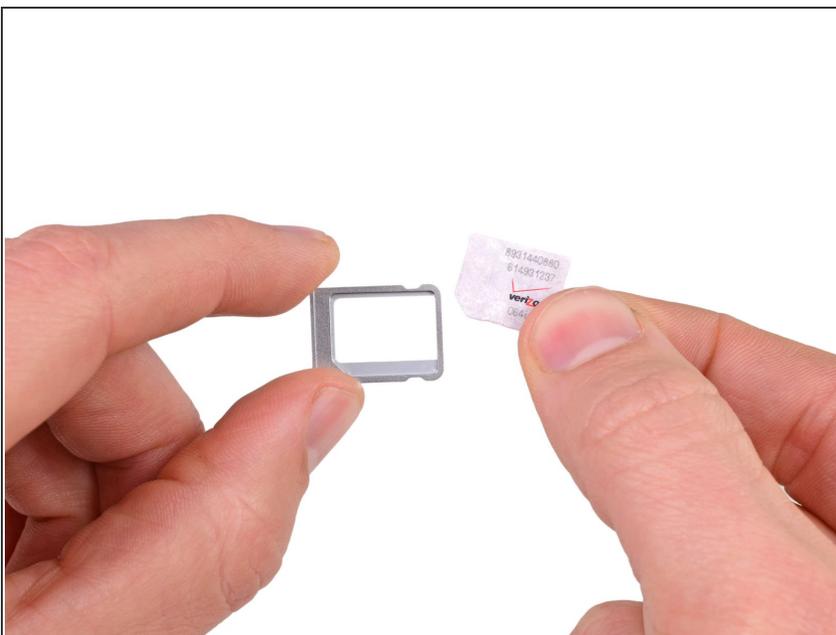

- Rimuovi la scheda SIM dal suo incavo nel vassoio della scheda SIM.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.