



Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Il gruppo scheda madre/batteria è un pezzo unico.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:


- [iPod nano \(3rd Gen\) Rear Panel \(New\)](#) (1)
- [iPod nano \(3rd Gen\) 8 GB Logic Board](#) (1)
- [iPod nano \(3rd Gen\) 4 GB Logic Board](#) (1)

Passo 1 — Copertura posteriore




-  Ricordati che rimuovere la copertura posteriore dall'iPod la danneggerà considerabilmente. Ti consigliamo vivamente di acquistarne una nuova per rimontare l'iPod.
-  Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione di blocco.

Passo 2

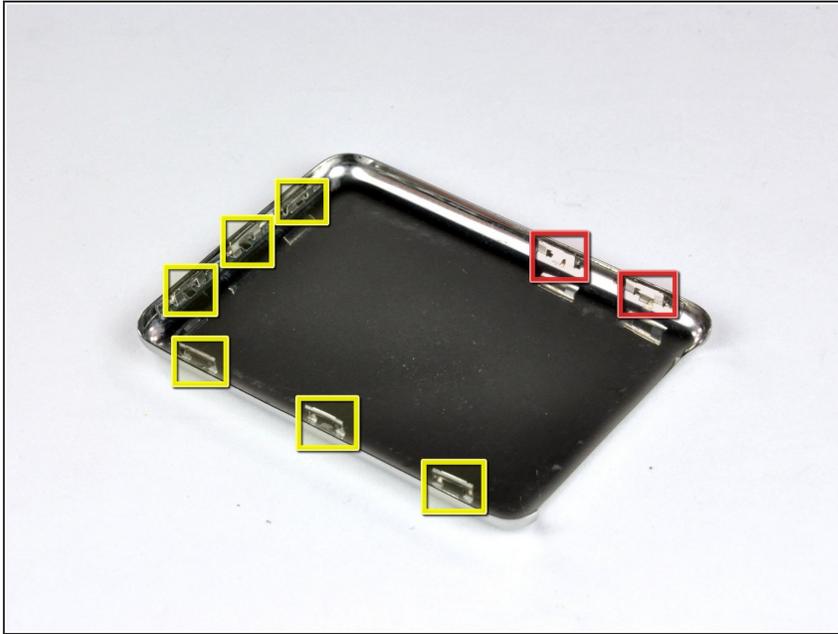

- i** La copertura posteriore è fissata a quella anteriore da otto alette attaccate permanentemente alla copertura posteriore stessa. Queste alette si agganciano a dei piccoli ganci sulla copertura anteriore.
- i** Per liberare i ganci, devono essere spinti verso il centro dell'iPod Nano. Ricordati la posizione di ogni gancio sulla copertura posteriore. Mentre usi uno strumento di apertura per iPod per liberare la copertura posteriore, assicurati di infilarlo dove sono questi ganci.
- Per aiutarti nel trovare i ganci, i due cerchiati in rosso sono i più vicini alla presa jack.

Passo 3

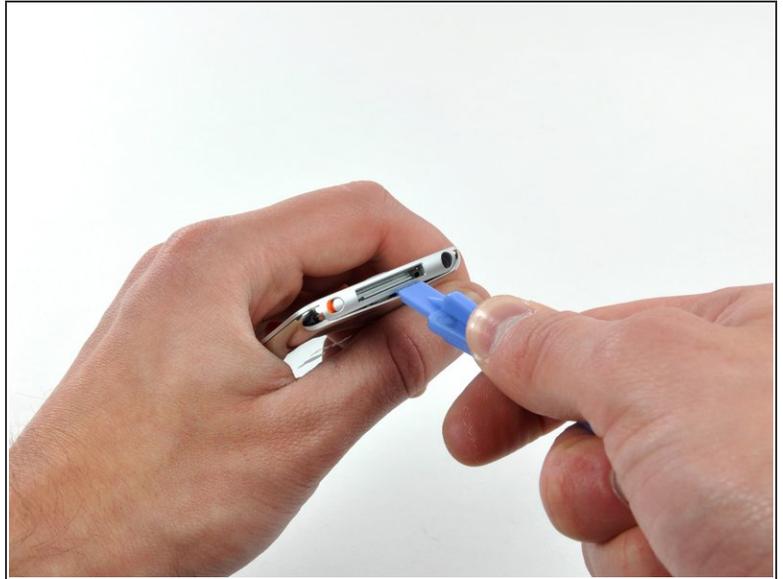

- i** Aprire l'iPod può risultare complicato. Non scoraggiarti se ti serve più di qualche tentativo prima di riuscirci.
- Infila lo strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura anteriore e quella posteriore dell'iPod, sopra la porta di connessione. La punta dello strumento dovrebbe essere rivolta verso la copertura posteriore per evitare di graffiare per sbaglio la copertura anteriore in alluminio anodizzato.

Passo 4



- Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura sul lato della presa jack dell'iPod, con la punta dello strumento rivolta verso la copertura posteriore.
- Allarga delicatamente la fessura esistente premendo/muovendo lo strumento di apertura nella fessura vicino ai due ganci, spingendoli verso il centro dell'iPod fino ad averli liberati entrambi.

Passo 5



- i** Lo strumento di apertura per iPod vicino alla porta di connessione non serve più per accedere al bordo sinistro dell'iPod.
- Ripeti la stessa procedura del passo precedente per liberare i tre ganci lungo il bordo dell'iPod con l'interruttore Hold.

Passo 6



- Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura vicino all'angolo in alto a sinistra e libera i tre ganci lungo il bordo superiore della copertura posteriore.
- Dopo esserti assicurato di aver liberato tutti i ganci, separa le due metà dell'iPod.
- La copertura posteriore è ora separata dall'iPod.

Passo 7 — Scheda madre





- Dopo aver rimosso la copertura posteriore, il retro del tuo iPod Nano dovrebbe essere come nell'immagine.

Passo 8



- Svita le sei viti seguenti:
 - Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
 - Tre viti a croce Phillips da 1,9 mm
 - Una vite a croce Phillips da 2,4 mm
 - Una vite a croce Phillips da 2,6 mm


Passo 9

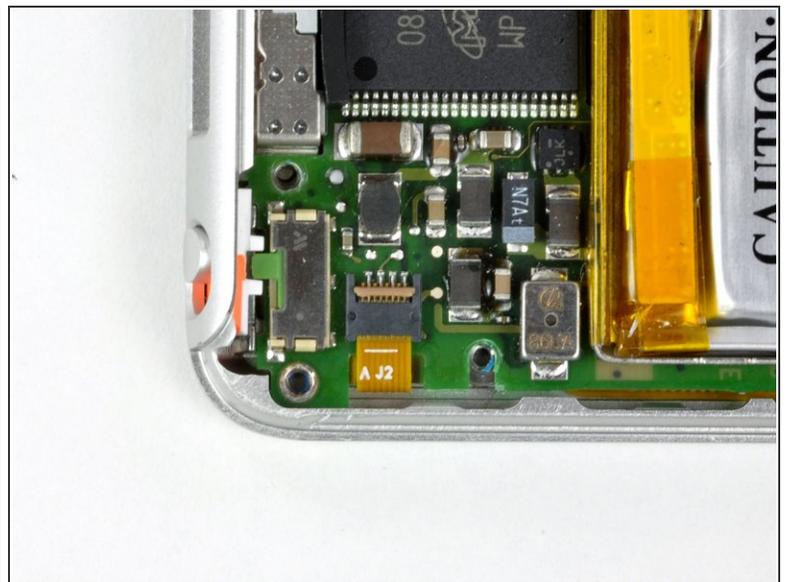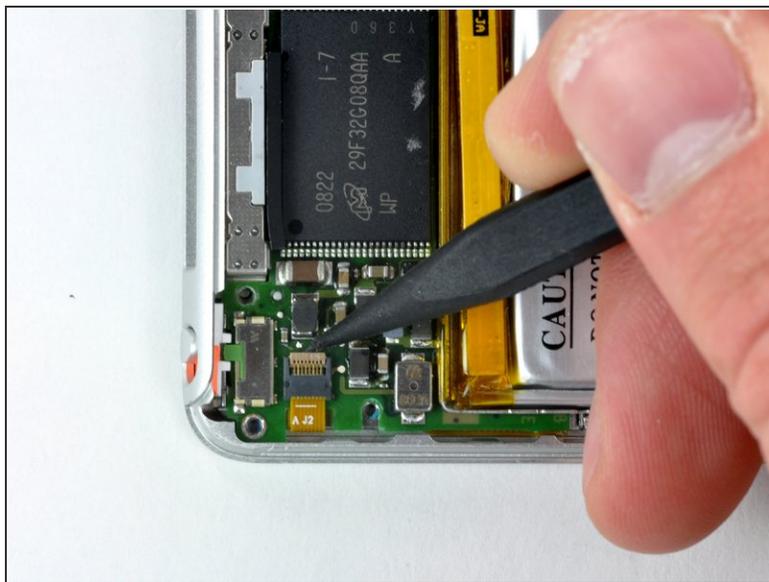

- Usando uno spudger, ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio marrone sul connettore del cavo a nastro della ghiera cliccabile.

i L'aletta è incernierata sull'estremità più vicina al bordo della copertura.

Passo 10

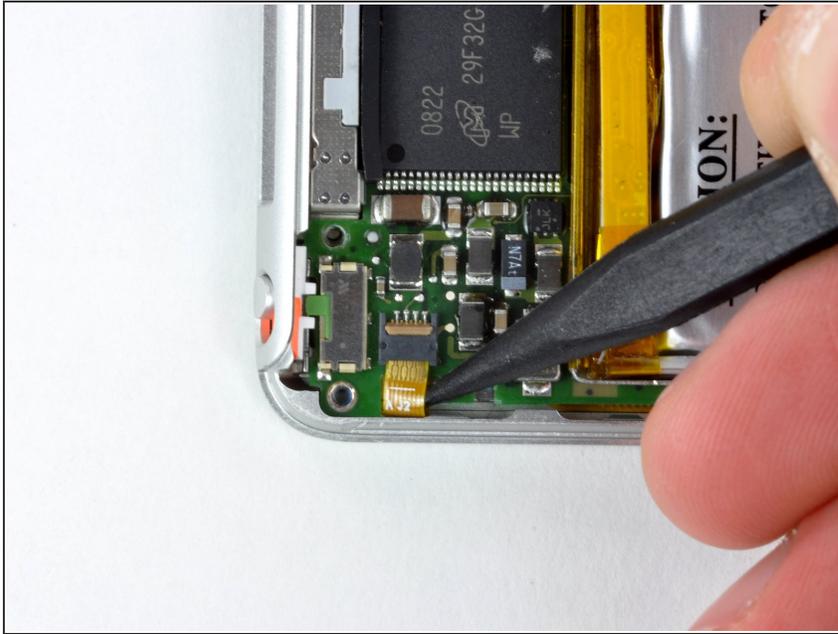


- Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro della ghiera cliccabile dalla sua presa.
- ⓘ La scheda madre è ancora collegata all'iPod dal cavo a nastro dello schermo.

Passo 11




-  La scheda madre è ancora collegata alla copertura anteriore dal cavo a nastro dello schermo, posizionato dal lato della scheda madre dove si trova la presa jack.
- Solleva il gruppo della scheda madre dal bordo del connettore della ghiera cliccabile (il cavo che hai appena scollegato). Ruota il gruppo della scheda madre attorno al cavo dello schermo e appoggialo accanto alla copertura anteriore.

Passo 12

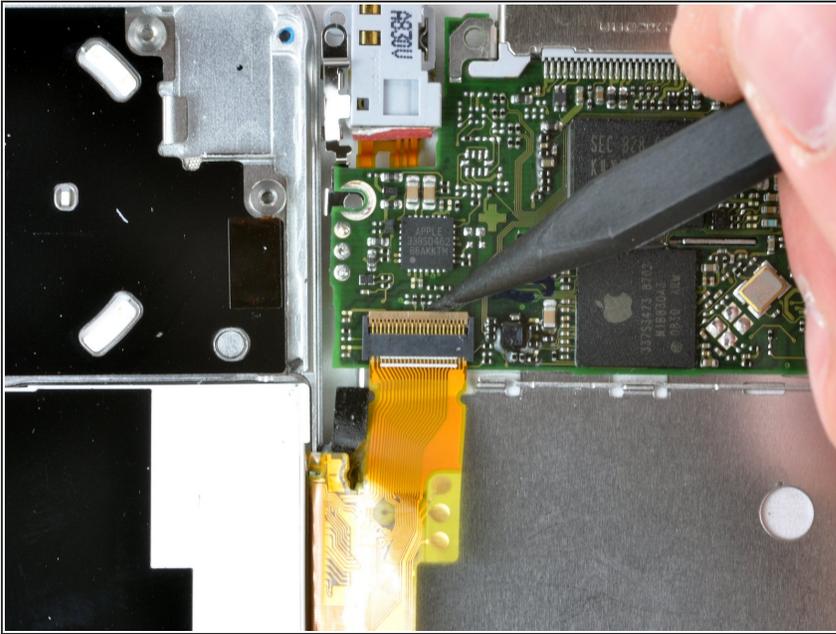

- Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo.
- ⓘ L'aletta è incernierata sull'estremità più vicina alla batteria.

Passo 13

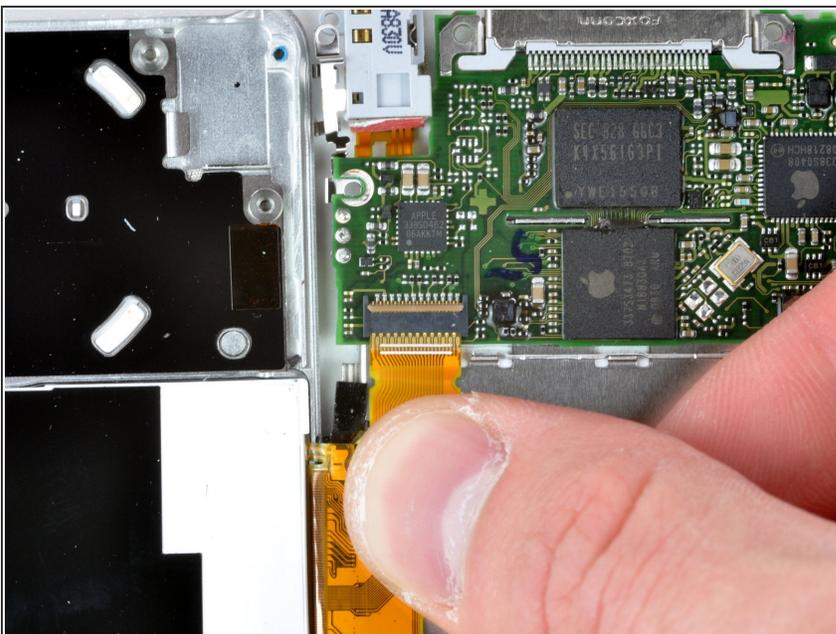

- Sfila il cavo a nastro dello schermo dalla sua presa.
- ⓘ La scheda madre è ora completamente scollegata dalla copertura anteriore.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.