



Sostituzione batteria Asus Zenbook UX31E

Scritto Da: Hersi Dahir




STRUMENTI:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[T4 Torx Screwdriver](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Cover Posteriore

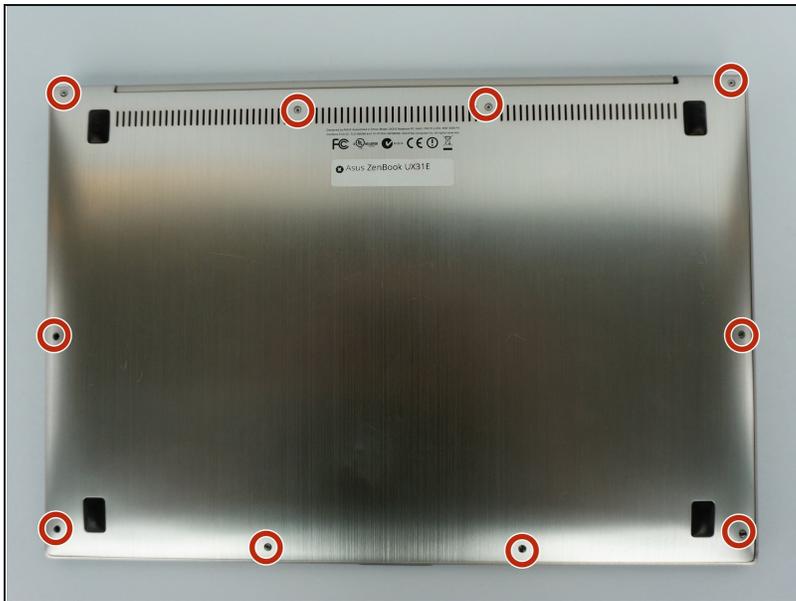


- Usando un cacciavite Torx T4, rimuovi le dieci viti sui punti cerchiati in rosso.
- ⓘ Metti le viti in un contenitore per non perderle.

Passo 2




- Fai passare attentamente lo strumento di apertura iFixit nella fessura laterale.
- Alza il pannello del tuo ASUS ZenBook UX31E e disponilo da un lato.

Passo 3 — Batteria

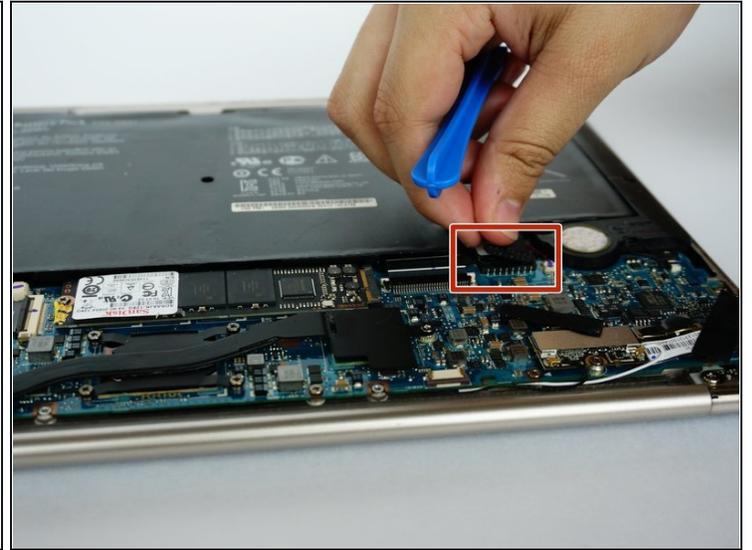

- Scollega la batteria dalla scheda madre tirando delicatamente mentre muovi su e giù il connettore.

Passo 4

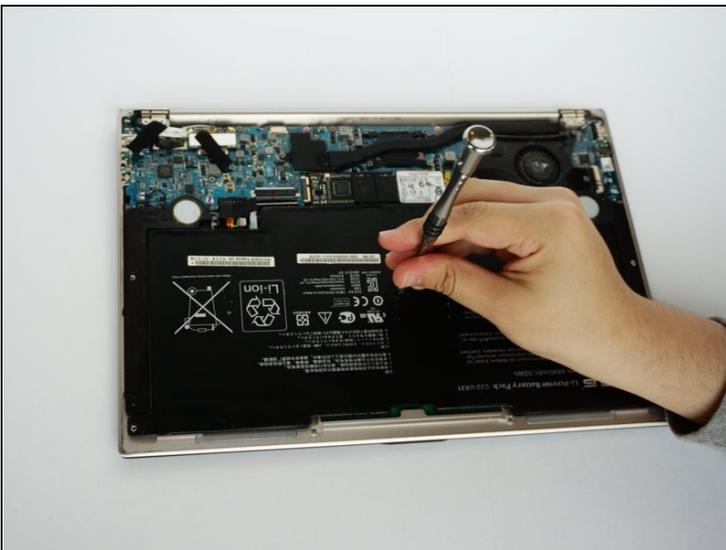

- Usando il cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le viti posizionate a metà e nei due angoli della batteria.

❗ Metti le viti in un contenitore per non perderle.

Passo 5



- Rimuovi la batteria. (Immagine-1)
- Foto di com'è fatta la batteria. (Immagine-2)

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.