


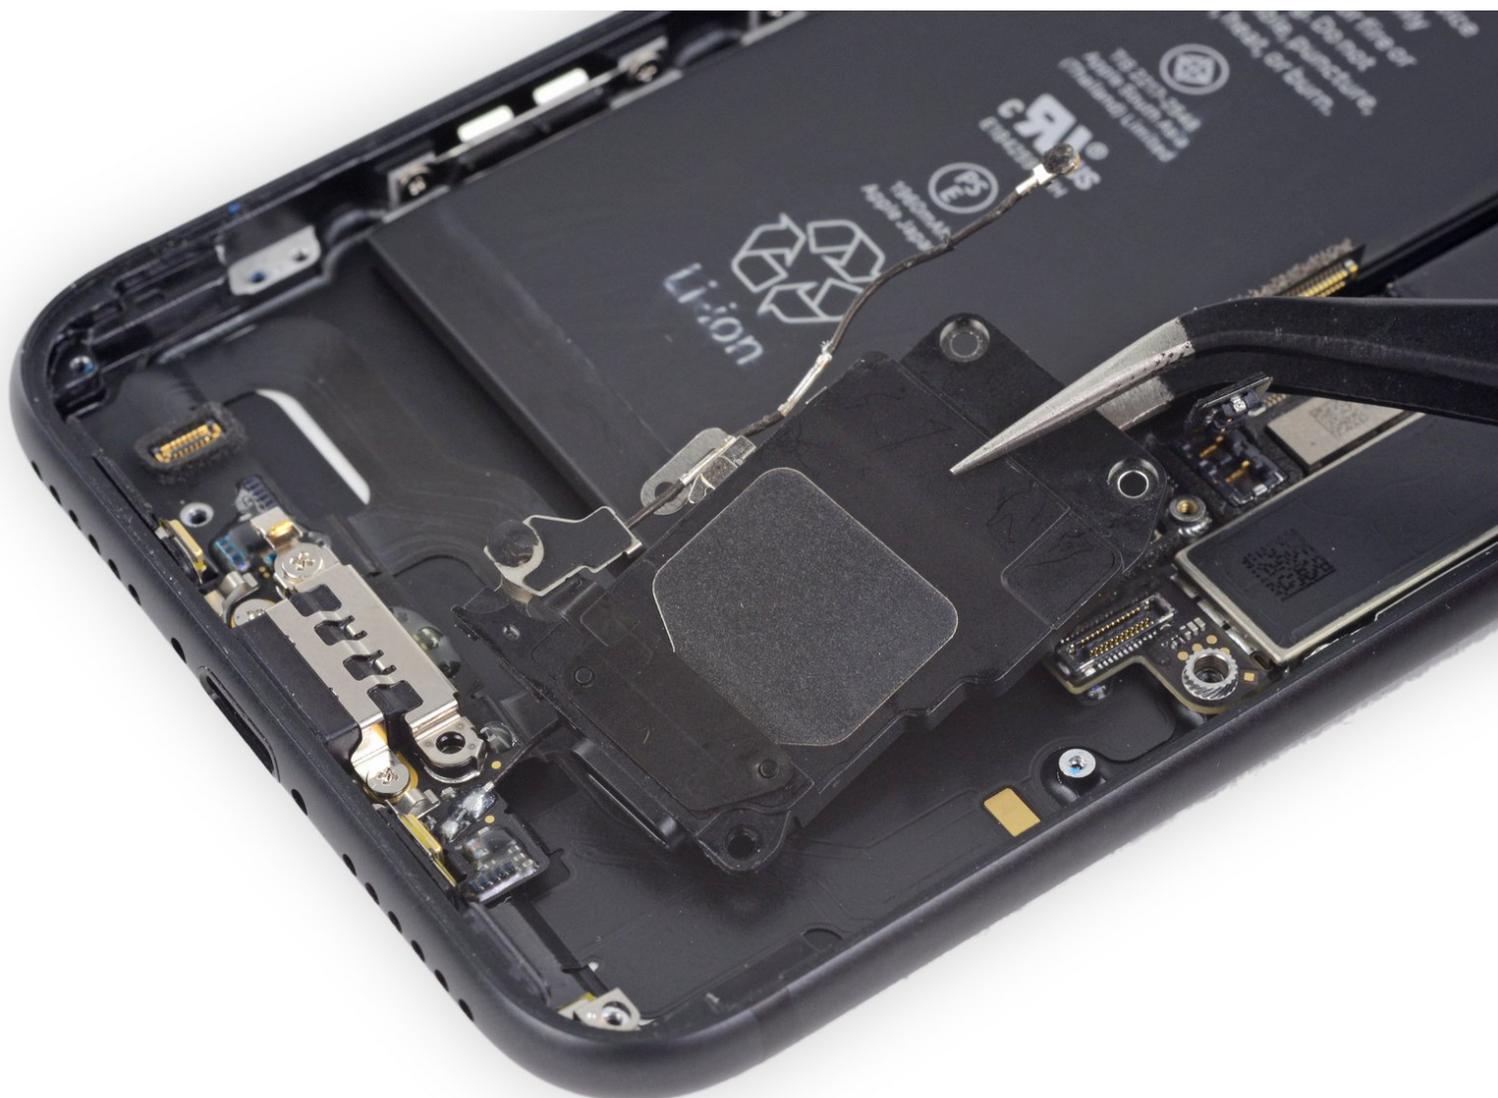

Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 7

Guida solo prerequisita

Scritto Da: Scott Havard



INTRODUZIONE

Prerequisita per rimuovere l'altoparlante o l'antenna diversity del wi-fi.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 7 Loudspeaker](#) (1)

Passo 1 — Gruppo altoparlante



- Svita la vite Phillips che fissa l'antenna diversity del Wi-Fi al case posteriore:
 - Una vite da 3,2 mm

Passo 2



- Svita le tre viti Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
 - Due viti da 1,3 mm
 - Una vite da 2,0 mm

Passo 3



- Usa la punta di uno spudger per sollevare i connettori dei due cavi dell'antenna dai loro zoccoli sulla scheda madre.

Passo 4



- Stacca i cavi dell'antenna della loro staffa sulla scheda madre con delle pinzette.


Passo 5



- Usando ancora le pinzette, rimuovi i cavi dell'antenna dalla clip sull'altoparlante.

⚠ Assicurati di afferrare il cavo vicino alla clip per evitare di danneggiarlo.

Passo 6

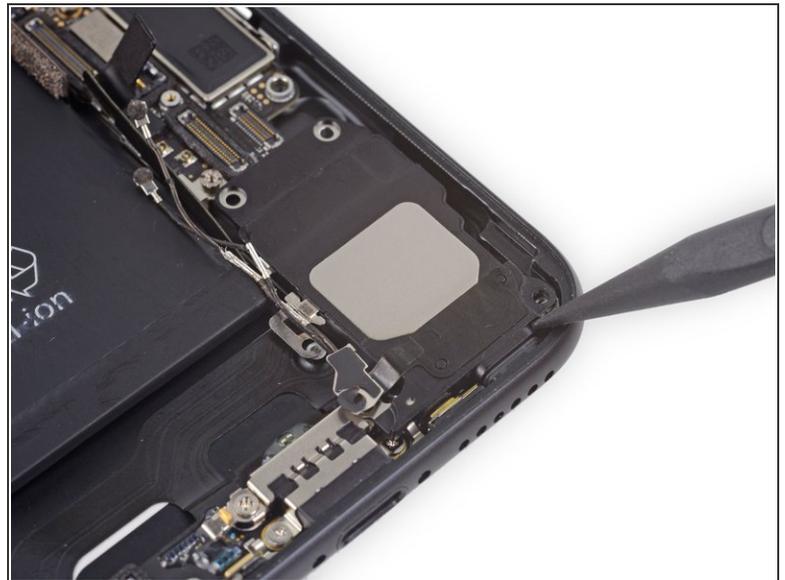

- Usa la punta di uno spudger per far scivolare il gruppo altoparlante verso la scheda madre e toglierlo del case posteriore.

Passo 7



- Rimuovi l'altoparlante.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.