


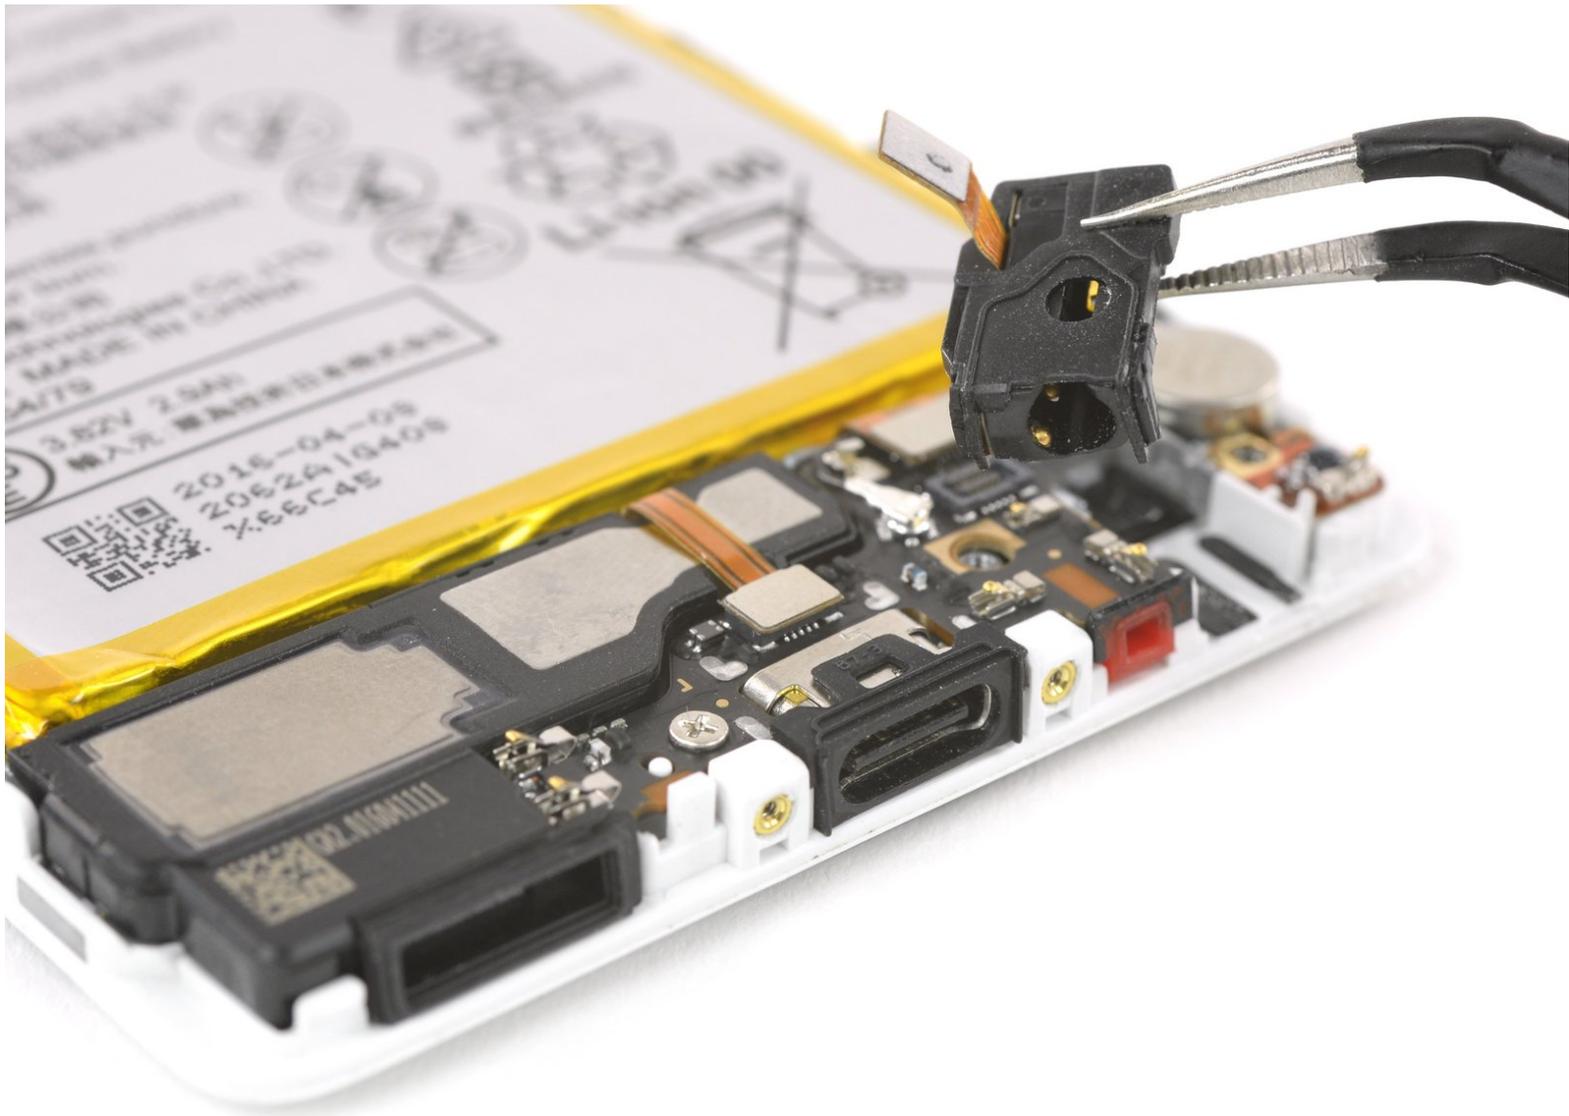

Sostituzione jack cuffie Huawei P9

Sostituisci il jack cuffie del tuo smartphone Huawei P9.

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il jack cuffie del tuo smartphone Huawei P9.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore




- Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
- ⓘ Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.

Passo 2



- ⚠** Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
- Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
- i** Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
- ⚠** Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.

Passo 3 — Sensore delle impronte digitali

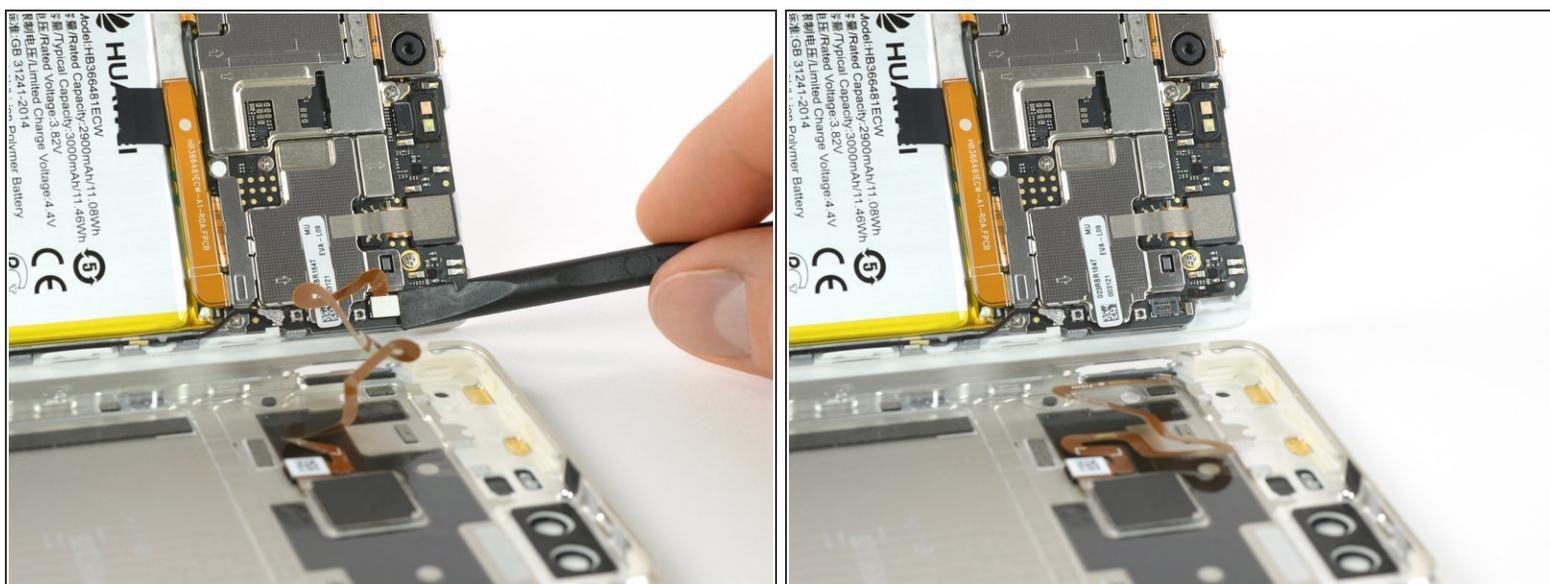



- Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.

Passo 4 — Jack cuffie



- Rimuovi l'indicatore presenza acqua che copre la vite.
- Svita le due viti a croce Phillips #00.
- Rimuovi la staffa metallica (stai attento all'adesivo sottostante).

Passo 5

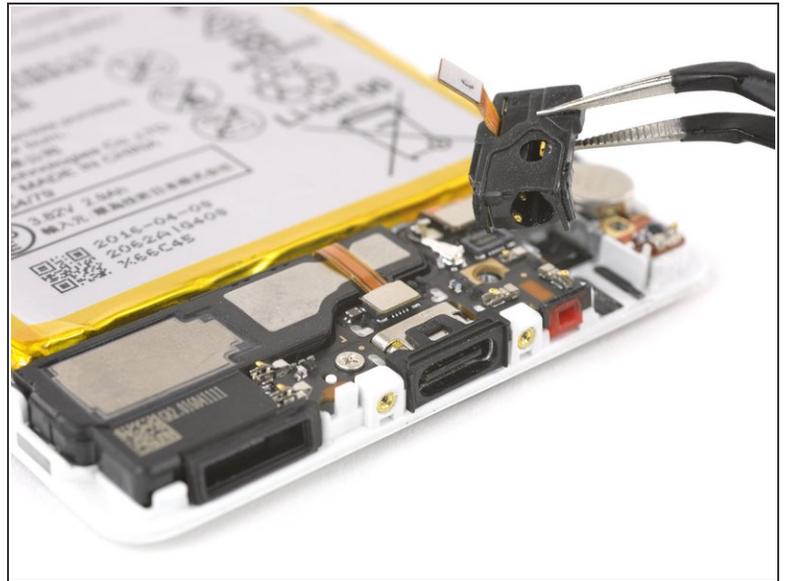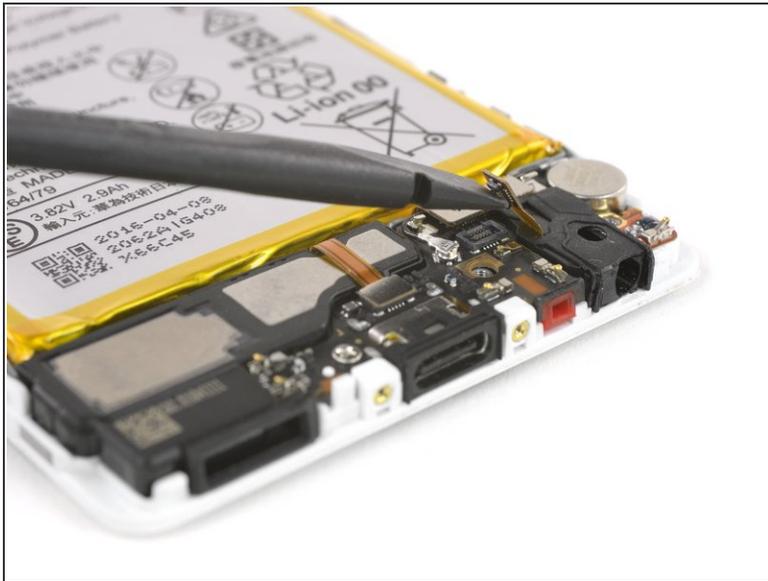

- Disconnetti il cavo flessibile e rimuovi il jack cuffie.
- ⓘ Il jack cuffie originale comprende una guarnizione di gomma che tiene in posizione il jack sul telefono. Tirala via e attaccala sul nuovo jack cuffie.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.