



Disconnessione scheda logica dell'iPhone 7

Guida solo prerequisita

Scritto Da: Evan Noronha



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita

STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)
-

Passo 1 — Connettori scheda logica



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore.

Passo 2



- Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore:
 - Una vite da 1,3 mm
 - Una vite da 2,5 mm

Passo 3




- Rimuovi la staffa.

Passo 4



- Usa l'estremità a punta di uno spudger per far leva e staccare il connettore del cavo del bus dell'antenna, appena a sinistra del modulo della fotocamera posteriore.

Passo 5

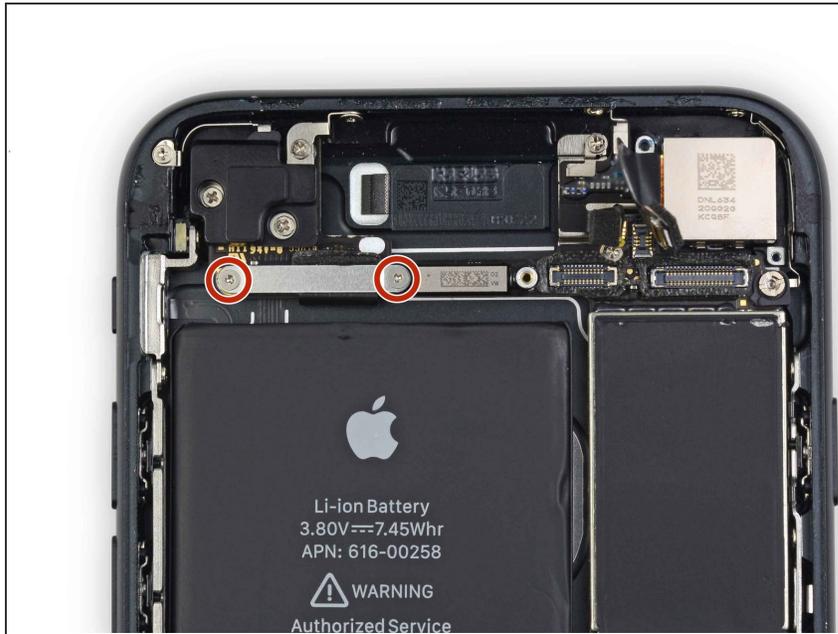


- Rimuovi le due viti tri-wing da 1,2 mm che bloccano la staffa del cavo superiore.

Passo 6



- Rimuovi la staffa del cavo superiore.

Passo 7

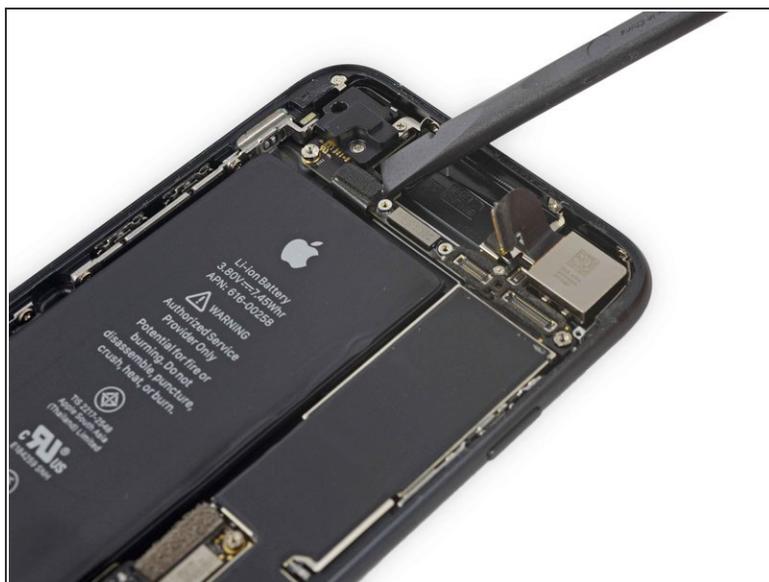

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo superiore.

Passo 8



- Rimuovi le quattro viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi:
 - Tre viti da 1,2 mm
 - Una vite da 1,7 mm

Passo 9



- Rimuovi l'antenna superiore sinistra.

Passo 10




- Rimuovi le seguenti viti Phillips:
 - Una vite da 1,3 mm
 - Una vite da 2,2 mm

Passo 11




- Rimuovi la staffa.

Passo 12

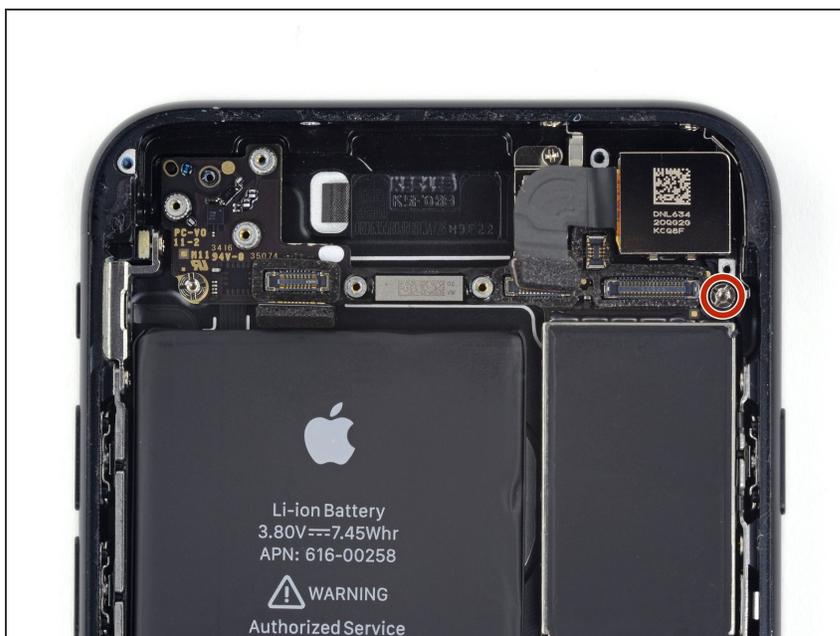

- Rimuovi il distanziale a vite da 2,2 mm dalla staffa di terra.
- ⓘ Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un [cacciavite per distanziali](#) o una punta dello stesso tipo.
- In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.

Passo 13

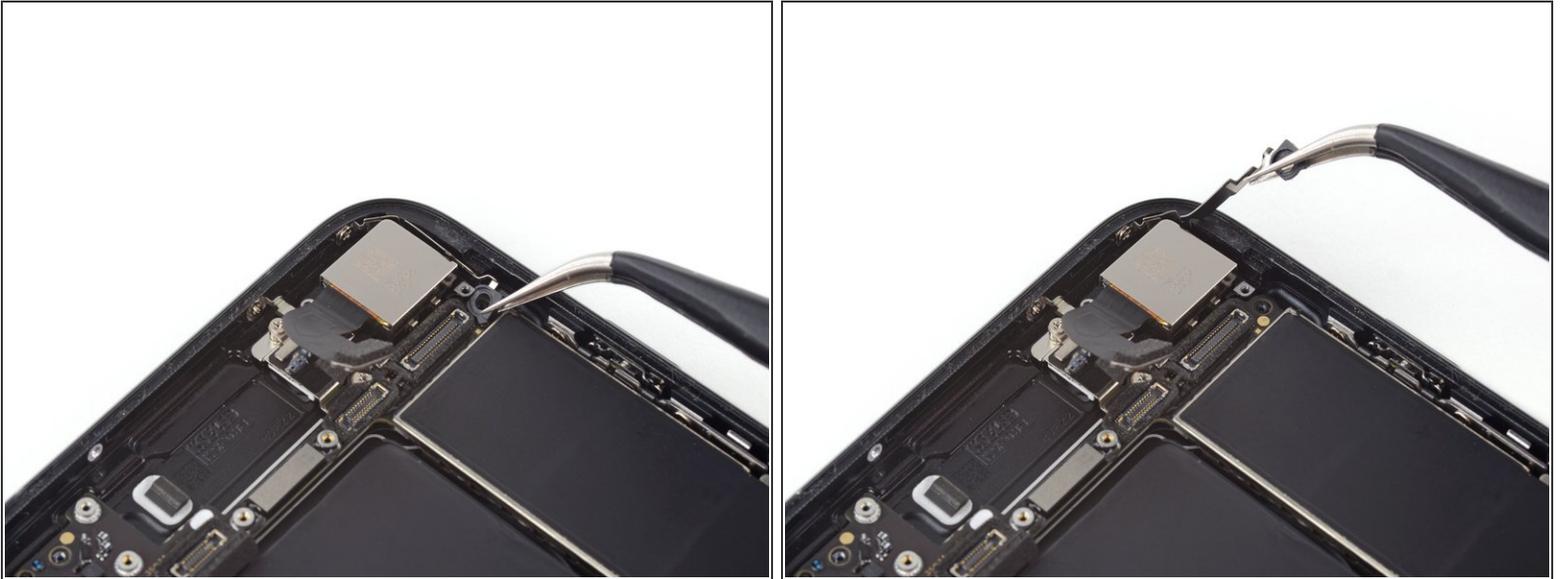

- Usa delle pinzette per piegare delicatamente la staffa di messa a terra della scheda logica in modo che non dia fastidio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.