



Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2

Questa guida ti mostrerà come sostituire la batteria esausta di un Harman Kardon Onyx Studio 2.

Scritto Da: Alexandra Achtenberg



INTRODUZIONE

Dopo aver completato la guida prerequisita per rimuovere il pannello frontale della cassa, potrai accedere alla batteria per sostituirla una volta esausta.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Harman Kardon Onyx Studio 2 Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Pannello Frontale



- Usando uno strumento di apertura in plastica, rimuovi la griglia frontale facendo leva sulla fossetta posizionata davanti il dispositivo.

Passo 2





- Rimuovi le cinque viti Torx T10 da 14.4 mm.

Passo 3




- Delicatamente dividi la parte frontale da quella posteriore.

Passo 4

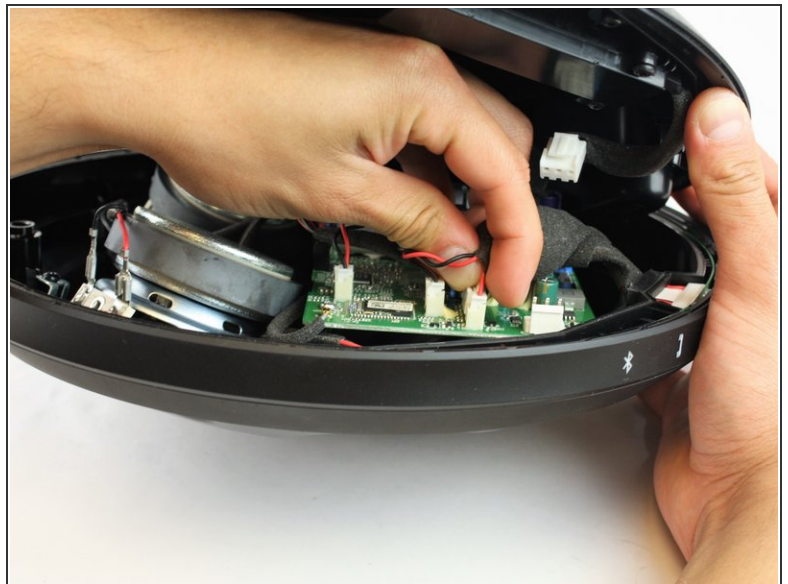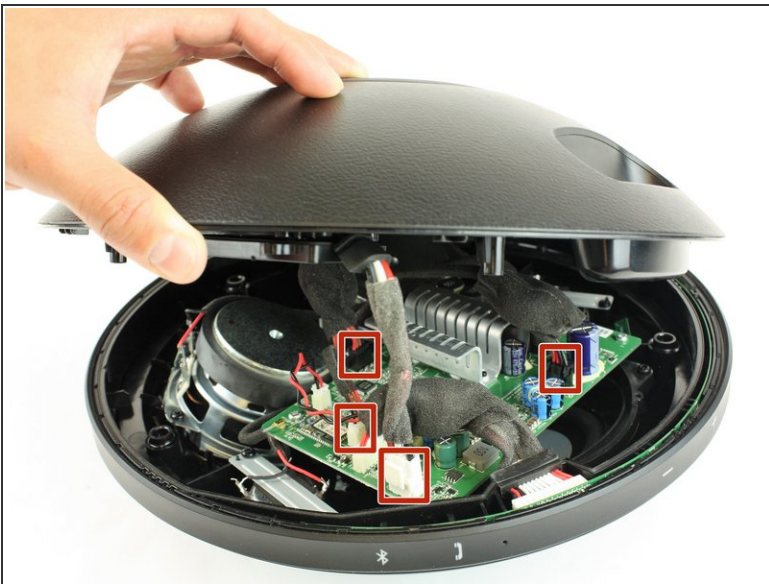

- Rimuovi i 4 cavi che collegano il pannello frontale a quello dietro.
- Scollega delicatamente la linguetta del connettore.
- Ripeti la procedura per gli altri tre connettori.

Passo 5 — Batteria

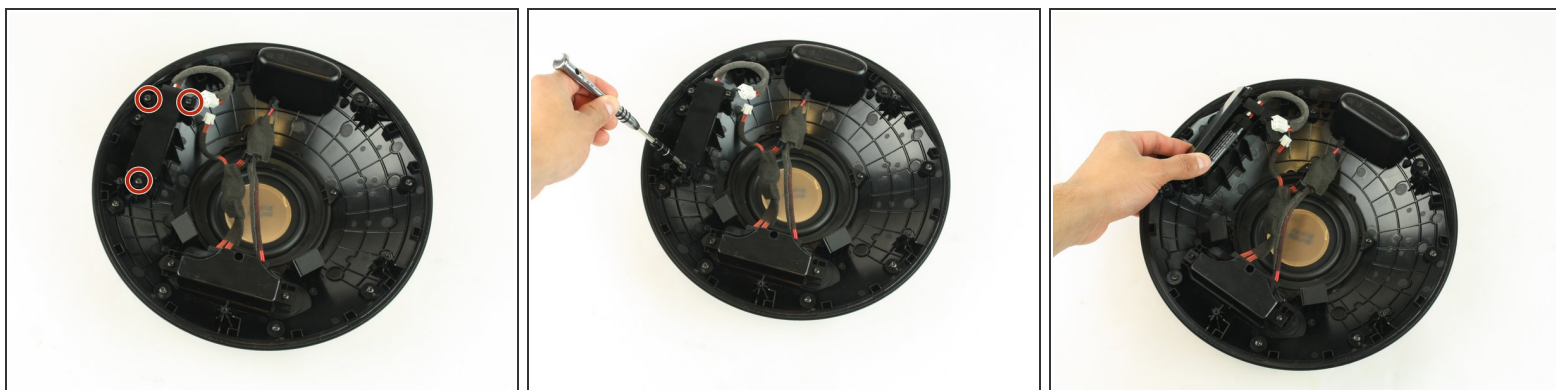

- Svita le tre viti Torx T10 da 10,4 mm dalla copertura della batteria.
- Rimuovi la copertura della batteria.
- Tira fuori la batteria per sostituirla.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.