



Come predisporre il vostro tappetino antistatico e il vostro braccialetto antistatico

Utilizzo di un tappetino antistatico e di un braccialetto antistatico per prevenire le scariche elettrostatiche

Scritto Da: Austin Pollard



INTRODUZIONE

Utilizzo di un tappetino antistatico e di un braccialetto antistatico per prevenire le scariche elettrostatiche

STRUMENTI:

- [Anti-Static Mat](#) (1)
 - [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
-

Passo 1 — Come predisporre il vostro tappetino antistatico e il vostro bracciale antistatico




- Utilizzare correttamente tappetino e bracciale antistatico.

Passo 2



- **Messa a terra del tappetino.**
- Il collegamento si aggancia a uno dei pulsanti all'angolo del tappetino e va a una fonte di messa a terra come una presa di corrente.

Passo 3

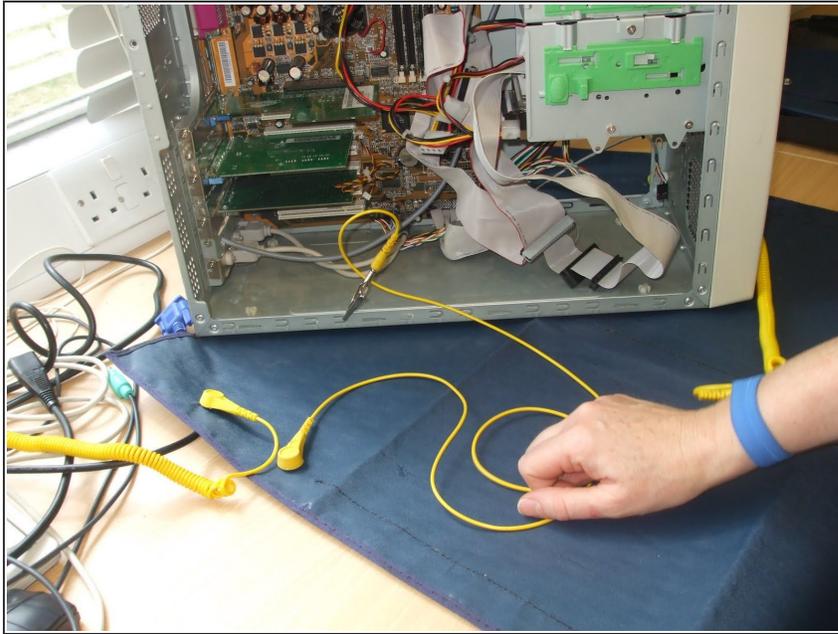

- Con l'apparecchio scollegato e sul tappeto. Il morsetto si collega al telaio metallico del dispositivo elettronico da un lato e dall'altro al tappetino o al polso se non è possibile effettuare la messa a terra del tappetino tramite una presa.

Ora sei al sicuro dalle scariche elettrostatiche (ESD)