



# Sostituzione altoparlante Huawei P9 Lite

Sostituisci l'altoparlante dello Huawei P9 Lite.

Scritto Da: Tobias Isakeit



## INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire l'altoparlante dello Huawei P9 Lite.



### STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Passo 1 — Cover posteriore




- Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
- Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.

## Passo 2




- ⓘ C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
- ⚠ Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
- Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.

### Passo 3

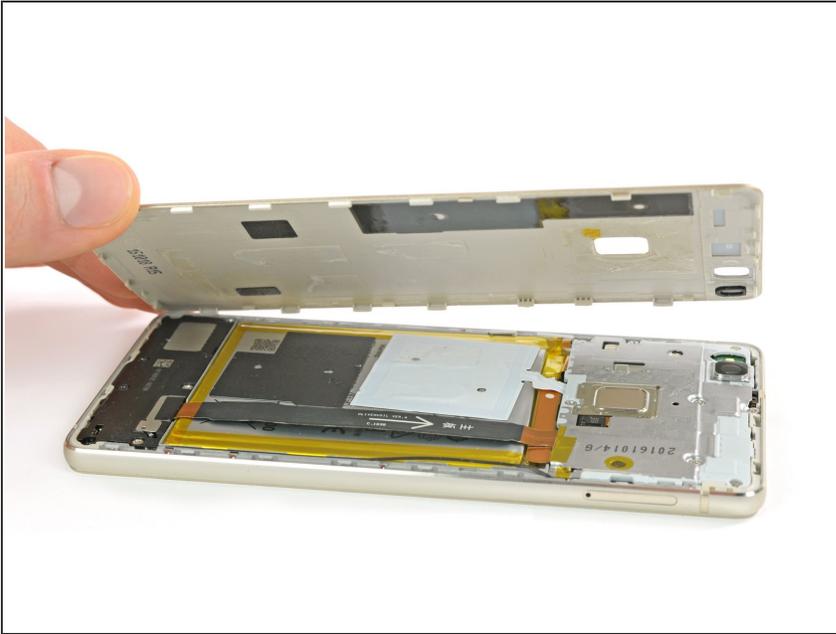

- Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.

### Passo 4 — Altoparlante

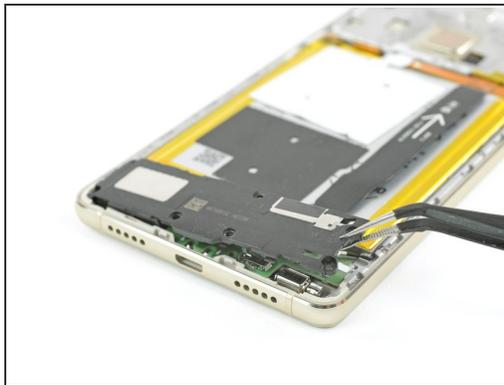

- Rimuovi le seguenti viti dalla parte inferiore del telefono:
  - Tre viti Phillips #00 da 2,9 mm
  - Quattro viti Phillips #00 da 3,8 mm
- Ora puoi afferrare l'unità altoparlante e toglierla.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.