



Sostituzione obiettivo fotocamera principale Samsung Galaxy S7 Edge

Se il vetro che copre la fotocamera posteriore di un Samsung Galaxy S7 Edge è rotto, aggiustalo sostituendo l'obiettivo.

Scritto Da: Evan Noronha



INTRODUZIONE

Se il vetro della tua fotocamera principale è rotto, puoi rimuovere e sostituire la parte in vetro dell'obiettivo oppure sostituire tutto il gruppo obiettivo.

Se rimuovi l'obiettivo senza smontare il telefono, c'è il rischio di far cadere piccoli pezzi di vetro nella fotocamera, ma questo tipo di riparazione è più veloce e richiede meno passi di smontaggio.

La sostituzione del gruppo obiettivo è più lunga e richiede la rimozione del pannello posteriore, ma è meno probabile che la fotocamera stessa si danneggi. Questa procedura prevede la sostituzione dell'obiettivo di vetro e della cornice della fotocamera e richiede anche la sostituzione dell'adesivo del vetro posteriore.

STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
- Or a hair dryer or heat gun*
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)

COMPONENTI:


- [Galaxy S7 S7 Edge Rear Camera Bezel Lens Cover](#) (1)
Includes both the lens and camera bezel
- [Galaxy S7 Edge Rear Cover Adhesive](#) (1)
Optional - Only required if replacing bezel and lens.

Passo 1 — Sostituzione del solo vetro



- Segui questa procedura se sostituisci solo l'obiettivo di vetro che copre la fotocamera posteriore.
- ☑ **Se sostituisci tutta la cornice, salta questo passo e segui le istruzioni del passo seguente.**

Passo 2 — Sostituzione della cornice e dell'obiettivo

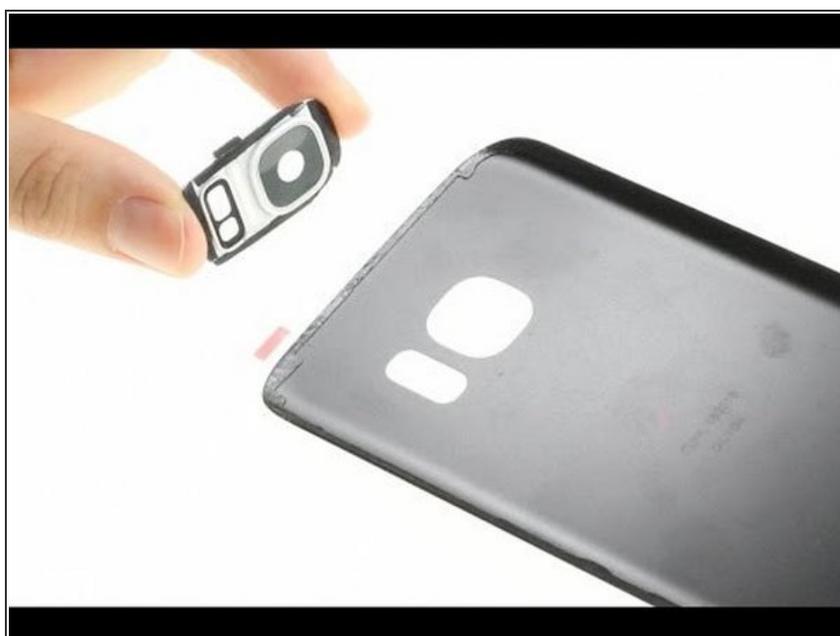

- Segui questa procedura più lunga per sostituire la cornice e l'obiettivo della fotocamera che sono montati sul case posteriore.
- ☑ Se segui queste istruzioni, avrai bisogno di nuovo adesivo per rimontare il case posteriore. [Segui questa guida](#) per re-installare l'adesivo della cornice della fotocamera come anche per l'adesivo della cover posteriore.