



Apertura scocca PlayStation Vita

Separa la scocca anteriore da quella posteriore sulla PlayStation Vita.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Guida prerequistia.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Apertura scocca



⚠ Spegni il dispositivo e rimuovi la memory card.

- Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le quattro viti da 6,4 mm nella scocca posteriore.

Passo 2



- Usa un'unghia o uno spudger per aprire il vano per gli accessori sopra la console.
- Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le due viti da 5,4 mm nascoste sotto la protezione della porta degli accessori.

Passo 3



- Svita le due viti a croce Phillips #00 sotto il dispositivo accanto alla porta di ricarica.

Passo 4



- Usa un plettro di apertura per iniziare a separare la scocca anteriore da quella posteriore, iniziando dai lati della console.
- Continua a separare le due parti della scocca facendo scorrere il plettro delicatamente attorno a tutto il dispositivo.


⚠ Ci sono ancora dei cavi che tengono unite le due parti della scocca. Potresti danneggiarli se provi a separare del tutto la scocca.

Passo 5




- Separa delicatamente le due parti della scocca, prestando attenzione ai cavi della batteria e del touch screen che ancora le tengono insieme.

Passo 6

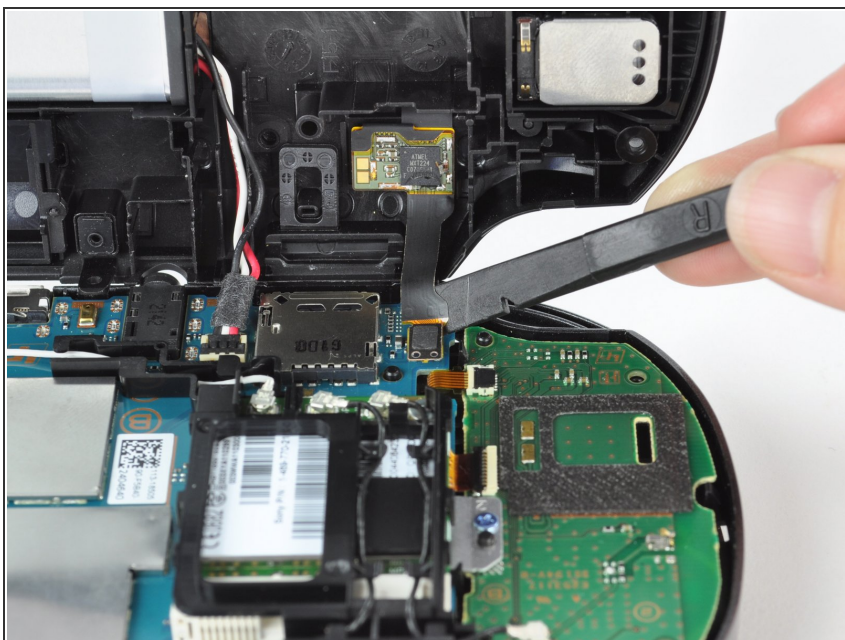

- Usa uno spudger per scollegare delicatamente il cavo a nastro del touch screen sollevandolo dalla sua presa.

Passo 7

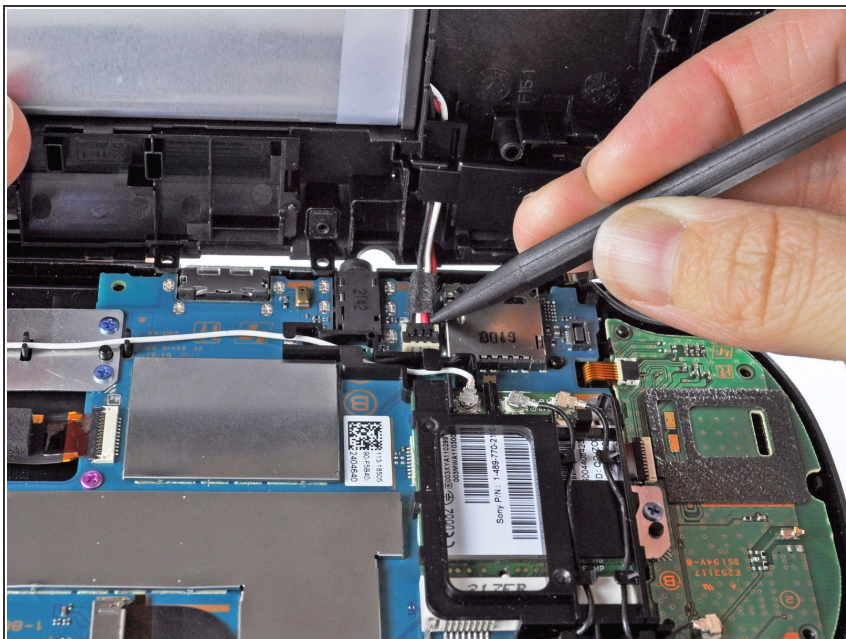

- Scollega il cavo della batteria sollevando delicatamente il connettore dalla sua presa con uno spudger.

Passo 8



- Separa la scocca anteriore da quella posteriore.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.