



Sostituzione Batteria PlayStation Vita

Sostituzione della batteria della PlayStation Vita.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Questa guida ti aiuterà a sostituire la batteria della PlayStation Vita.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [PlayStation Vita Battery Brackets](#) (1)
- [PlayStation Vita Battery](#) (1)

Passo 1 — Apertura scocca



Spegni il dispositivo e rimuovi la memory card.

- Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le quattro viti da 6,4 mm nella scocca posteriore.

Passo 2



- Usa un'unghia o uno spudger per aprire il vano per gli accessori sopra la console.
- Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le due viti da 5,4 mm nascoste sotto la protezione della porta degli accessori.

Passo 3



- Svita le due viti a croce Phillips #00 sotto il dispositivo accanto alla porta di ricarica.

Passo 4




- Usa un plettro di apertura per iniziare a separare la scocca anteriore da quella posteriore, iniziando dai lati della console.
 - Continua a separare le due parti della scocca facendo scorrere il plettro delicatamente attorno a tutto il dispositivo.
- ⚠ Ci sono ancora dei cavi che tengono unite le due parti della scocca. Potresti danneggiarli se provi a separare del tutto la scocca.

Passo 5




- Separa delicatamente le due parti della scocca, prestando attenzione ai cavi della batteria e del touch screen che ancora le tengono insieme.

Passo 6

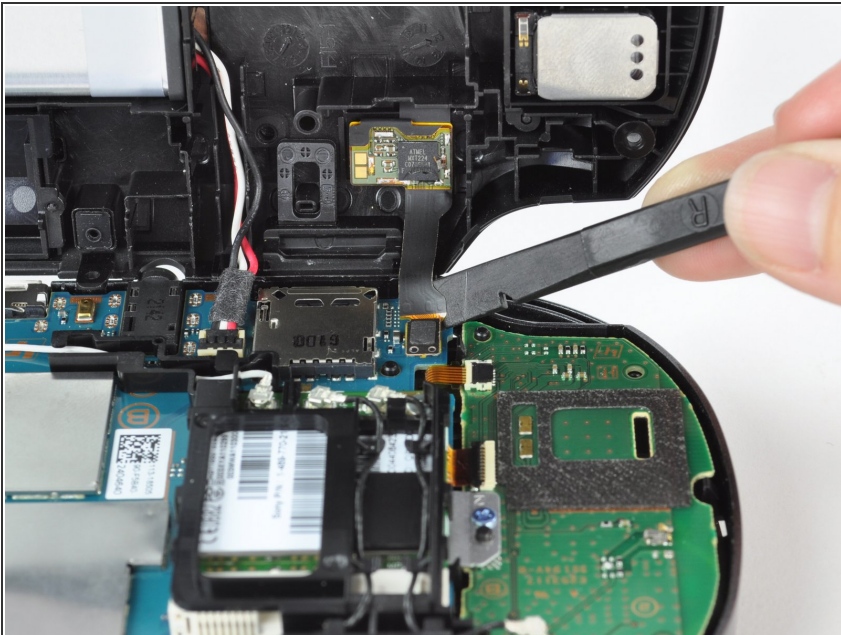

- Usa uno spudger per scollegare delicatamente il cavo a nastro del touch screen sollevandolo dalla sua presa.

Passo 7

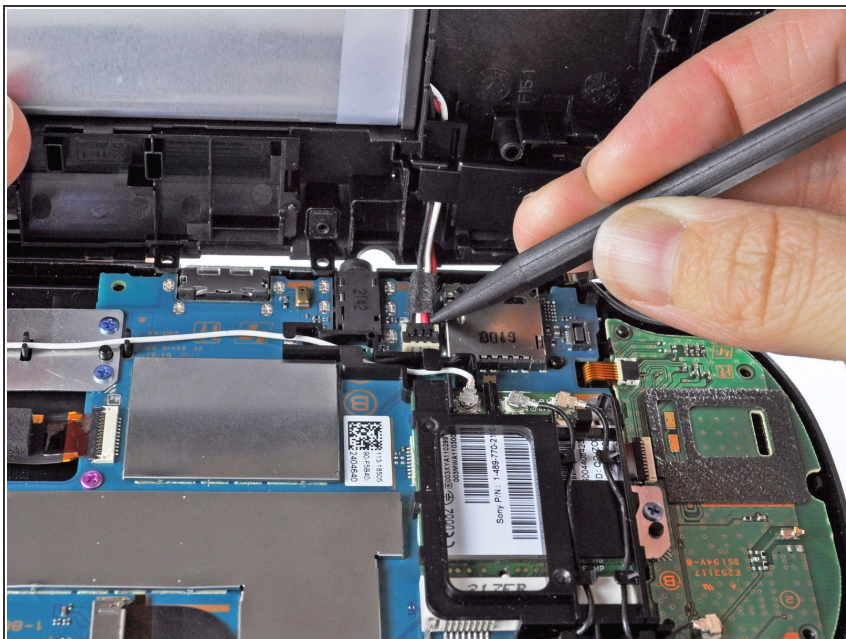


- Scollega il cavo della batteria sollevando delicatamente il connettore dalla sua presa con uno spudger.

Passo 8




- Separa la scocca anteriore da quella posteriore.

Passo 9 — Batteria

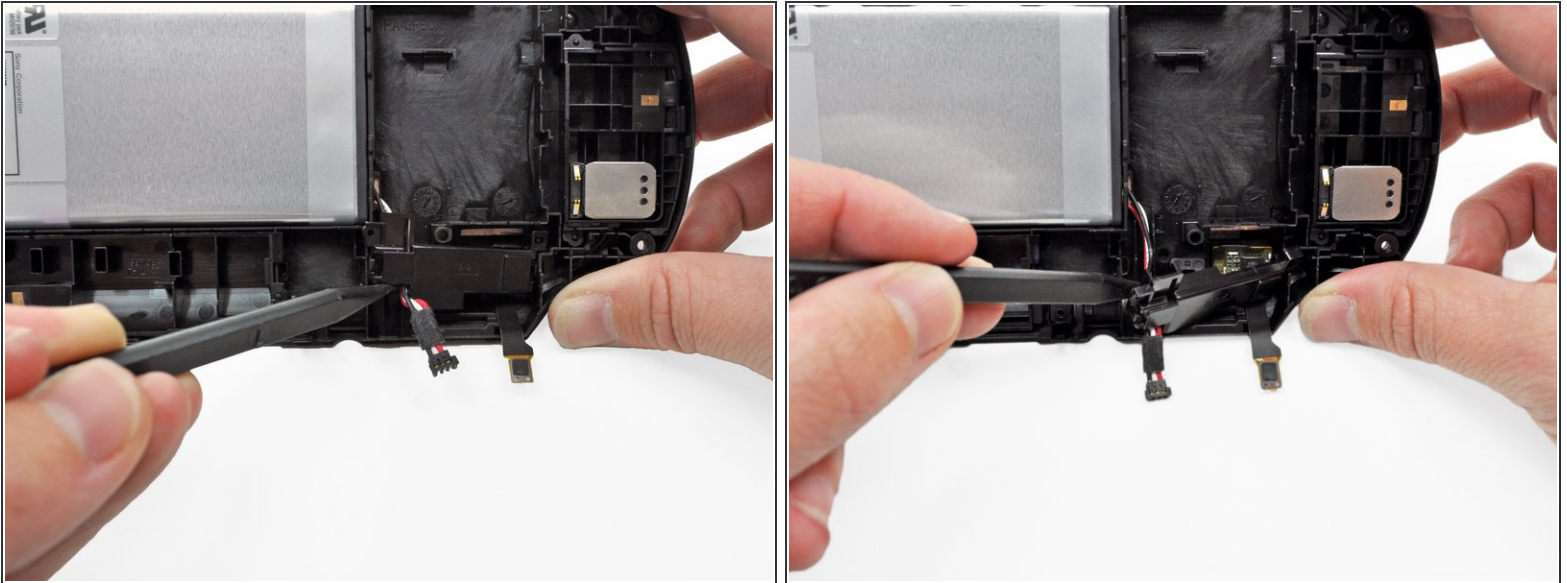

- Usa uno spudger per sollevare e rimuovere con delicatezza il supporto che tiene fermi i cavi sulla scocca posteriore.
 - ① Il modo più semplice per agire sul supporto è far leva dove i cavi escono dal supporto stesso.
 - ① Puoi anche usare le due linguette ai lati del supporto. identifica le alette, sollevale una alla volta. Presta attenzione a non spingere il supporto e ribloccarlo.

Passo 10

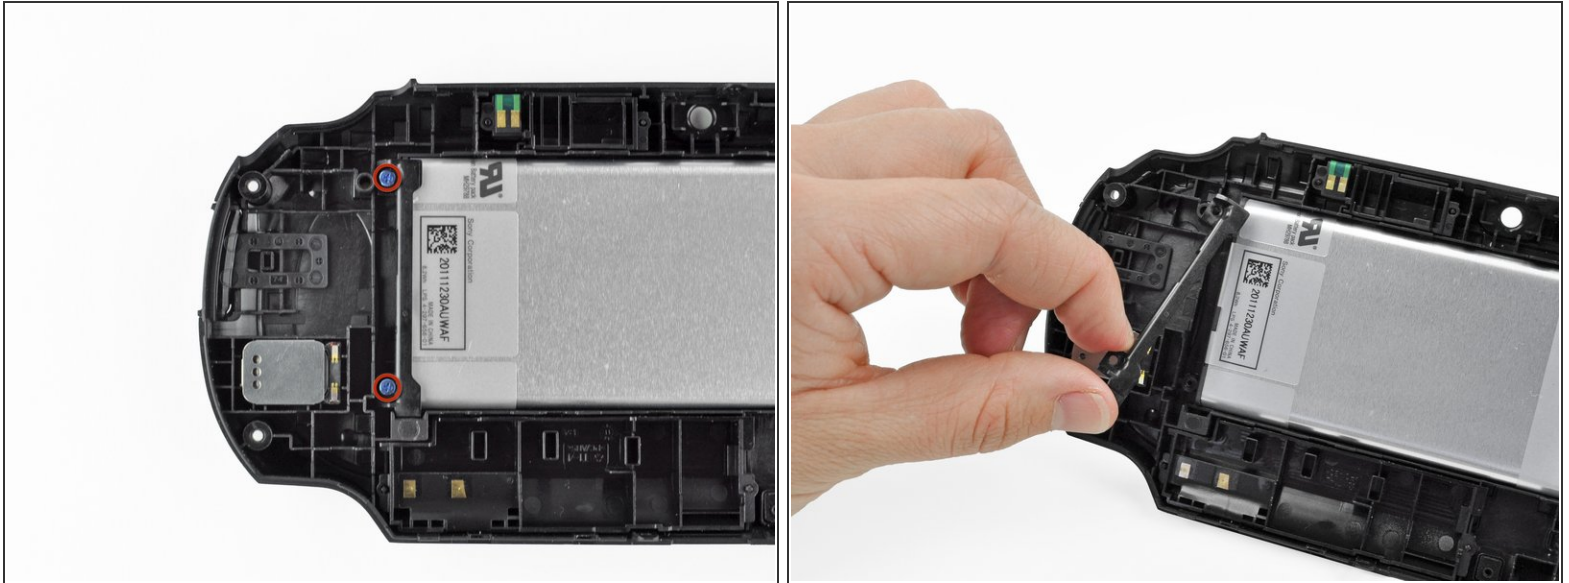

- Usa un cacciavite a croce#00 per svitare due viti da 5,0 mm blu dalla scocca posteriore.
- Rimuovi la barra in plastica che tiene ferma la batteria.

Passo 11



- Usa le dita o uno spudger per sollevare la batteria e rimuoverla.
- Fai scorrere i cavi della batteria nell'apposito foro nella scocca posteriore mentre rimuovi la batteria.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.