



Sostituzione cover inferiore di MacBook Air

Modelli A1237 e A1304

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Sostituire la cover inferiore è facile! È una questione di sole 10 viti.



STRUMENTI:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Air \(Original\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air \(Late 2008 Mid 2009\) Lower Case](#) (1)

Passo 1 — Cover inferiore

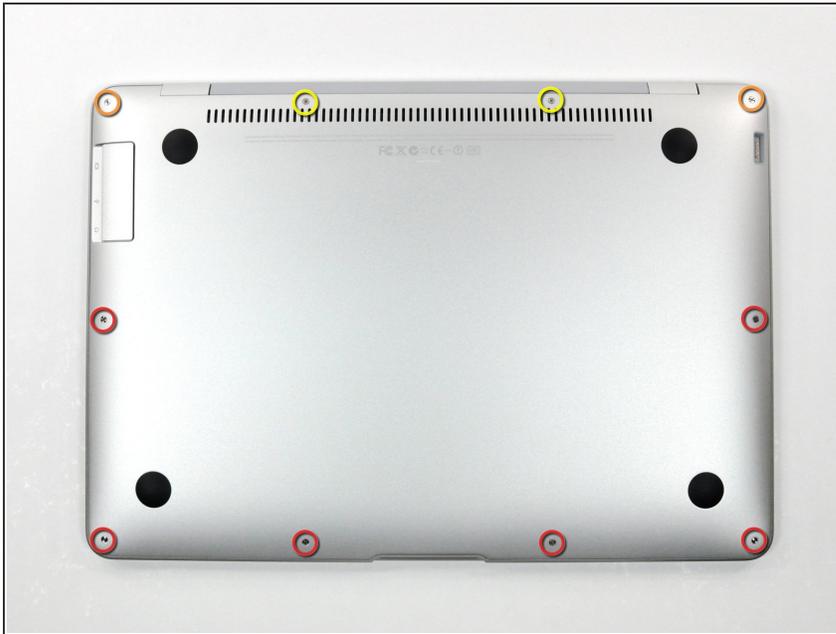

⚠ Spegni e scollega il tuo MacBook Air prima di procedere.

- Rimuovi le dieci viti a croce Phillips che fissano la cover inferiore del MacBook Air:
 - Sei viti da 2,8 mm
 - Due viti da 3,8 mm
 - Due viti da 5,4 mm

Passo 2



- Solleva leggermente la scocca inferiore dalla parte degli sfoghi e spingila verso la parte posteriore del computer per liberarla dalle linguette di bloccaggio.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento Ã stato generato su 2020-11-16 01:53:50 PM (MST).

