



Sostituzione batteria MacBook Air modelli A1237 e A1304

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=Ej6k99wwcak>]

Non pagare Apple per sostituirti la batteria! Fallo da solo!



STRUMENTI:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Air \(Original/Late 2008/Mid 2009\) Battery](#) (1)

Passo 1 — Cover inferiore

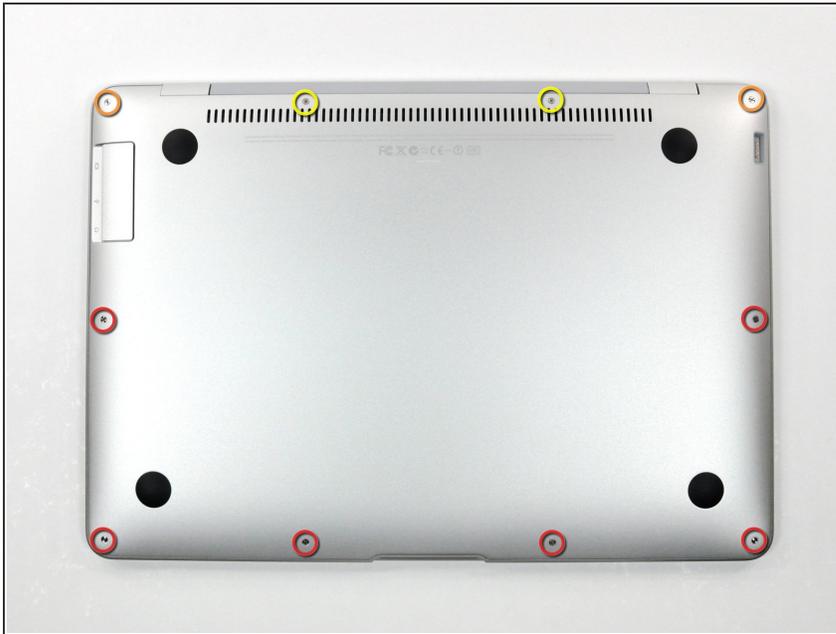

⚠ Spegni e scollega il tuo MacBook Air prima di procedere.


- Rimuovi le dieci viti a croce Phillips che fissano la cover inferiore del MacBook Air:
 - Sei viti da 2,8 mm
 - Due viti da 3,8 mm
 - Due viti da 5,4 mm

Passo 2



- Solleva leggermente la scocca inferiore dalla parte degli sfoghi e spingila verso la parte posteriore del computer per liberarla dalle linguette di bloccaggio.

Passo 3 — Batteria

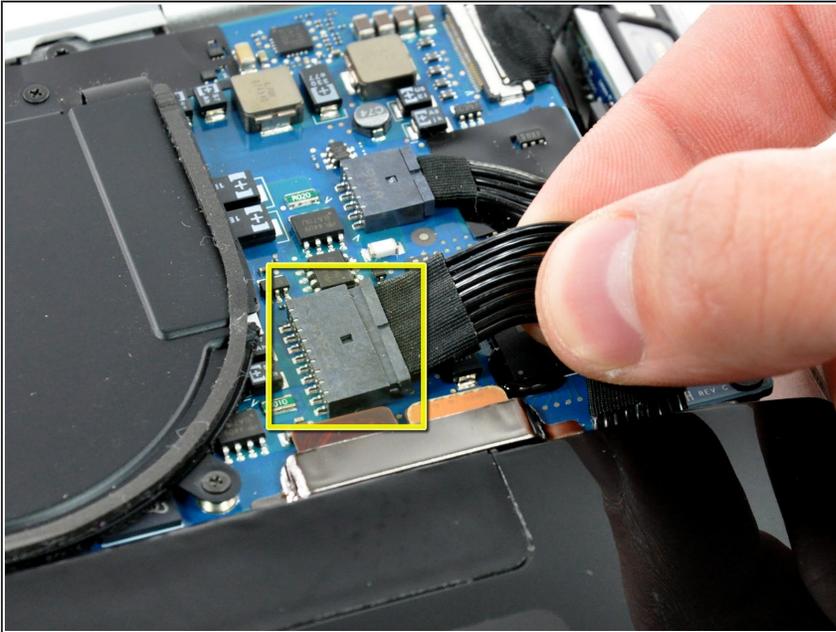

- Scollega il connettore della batteria tirandolo fuori dal suo zoccolo.

Passo 4



- Rimuovi le seguenti nove viti a croce Phillips che fissano la batteria all'Air:
 - Quattro lunghe 2,9 mm
 - Quattro lunghe 3,8 mm
 - Una lunga 7,2 mm

Passo 5



- Tira fuori la batteria dall'Air.
- ☑ Se stai installando una batteria nuova, dovresti [calibrarla](#) dopo l'installazione:
 - Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
 - Se noti un comportamento strano o dei problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potresti aver bisogno di [resettare l'SMC del tuo MacBook](#).

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.