



# Sostituzione Batteria Bose SoundLink Mini II

AVVERTENZA: Questo dispositivo ha una...

Scritto Da: Devon



## INTRODUZIONE

**AVVERTENZA:** Questo dispositivo ha una connessione hardwired tra la scheda madre e la batteria. Per sostituire la batteria, è necessario avere accesso al manuale dei tecnici e a un software proprietario chiamato 'Polycomm'. Non tentare la sostituzione senza già disporre del software. Consulta l'immagine dal passo cinque per ulteriori informazioni.

Lo speaker non si accende? Questa guida ti aiuterà a sostituire la batteria del tuo Bose SoundLink Mini II.

**Nota:** La rimozione e re-installazione della batteria richiede l'uso di un saldatore e di molta attenzione nello smontaggio. È anche necessario scaricare un tipo specifico di software proprietario chiamato 'Polycomm' e seguire le istruzioni di riparazione del tecnico Bose fornite loro dalla società. Estremamente difficile reperire tale software, figuriamoci le istruzioni.



### STRUMENTI:

[TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)  
[64 Bit Driver Kit](#) (1)  
[Soldering Iron](#) (1)  
[Desoldering Braid](#) (1)  
[Lead-Free Solder](#) (1)  
[Polycomm Software](#) (1)



### COMPONENTI:

[Bose SoundLink Mini II Battery](#) (1)

---

## Passo 1 — Batteria



- Gira lo speaker sottosopra.

## Passo 2 — Rimuovi la base di gomma



- Rimuovi con delicatezza la base in gomma dallo speaker iniziando a tirare dai bordi.

### Passo 3



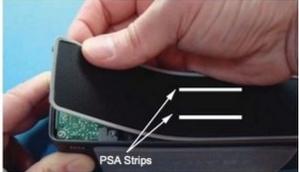
- Rimuovi le quattro viti T9 Torx da 6mm presenti sui rispettivi angoli della batteria.

## Passo 4



- Inizia a sollevare con cura la batteria dal lato più vicino ai quattro contatti dorati senza rimuoverla del tutto.
- ⓘ A questo punto, la batteria rimane collegata alla scheda di alimentazione attraverso due cavi.
- Dissalda con attenzione i due cavi dalla scheda e rimuovi quindi la batteria.
- Se vuoi delle dritte su come saldare, dai un'occhiata alla [guida per saldare](#).
- ⓘ In alternativa, puoi togliere batteria e scheda di alimentazione insieme, senza dover saldare niente, ma questo richiederà [ulteriori smontaggi](#). Il tutto facendo molta attenzione che i due cavi rimangano attaccati alla batteria per tutto il tempo.

## Passo 5 — Manuale di istruzioni per i tecnici Bose

<p>entering the unit. Use a vacuum to remove any metal shavings.</p> <p><b>1. Grille Removal</b></p> <p><b>Note:</b> The grille is held in place by Pressure Sensitive Adhesive (PSA) strips located in the center of the grille (figure 5.) and also by two tabs on either end of the grille (figure 3).</p> <p>To avoid destroying the grill during the removal process, brush alcohol over the PSA strips (figure 5) before attempting to remove it.</p> <p><b>Important Note:</b> To avoid damage to the cabinet, do not use the cabinet as a pry point to remove the grille.</p> <p>1.1 At the location shown in Figure 3, insert the tip of a plastic tool, such as a spudger, between the grille and its rubber gasket.</p> <p><b>Note:</b> The location shown is between the PSA and grille tabs securing the grille.</p> <p>1.2 Rotate the spudger away from you while prying against the rubber gasket. Figure 4.</p> <p>1.3 Once a portion of the grille is released, grasp the grille and pull it across the unit lengthwise to release the PSA. Figure 5.</p> <p><b>2. Battery Removal</b></p> <p>The Battery in SoundLink® Mini II is hardwired to the Base PCB. See figure 6. Place the product in</p>	 <p>Figure 3.</p>  <p>Figure 4.</p>  <p>Figure 5.</p> 
---	--

- Manuale di istruzioni per i tecnici Bose:  
<https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...>

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.