


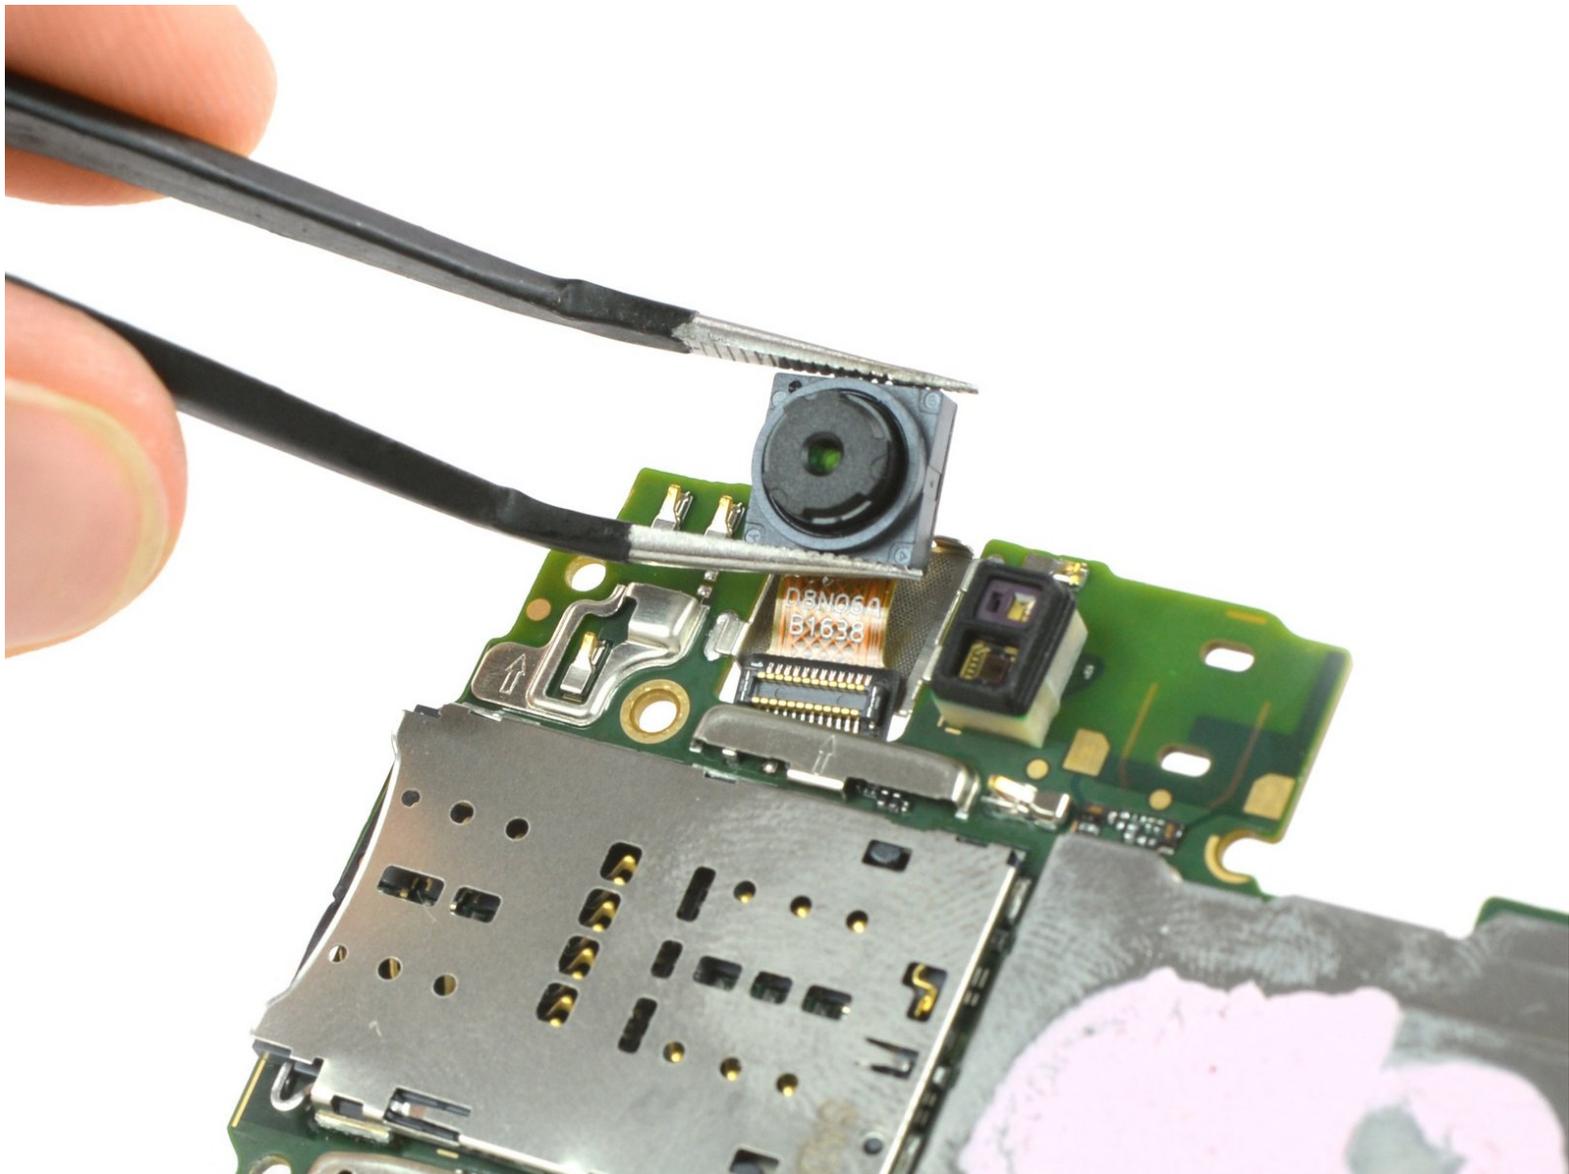

Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite

Sostituisci la fotocamera frontale del tuo Huawei P9 Lite.

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la fotocamera frontale del tuo Huawei P9 Lite.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Plastic Cards](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore




- Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
- Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.

Passo 2



- ⓘ C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
- ⚠ Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
- Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.

Passo 3

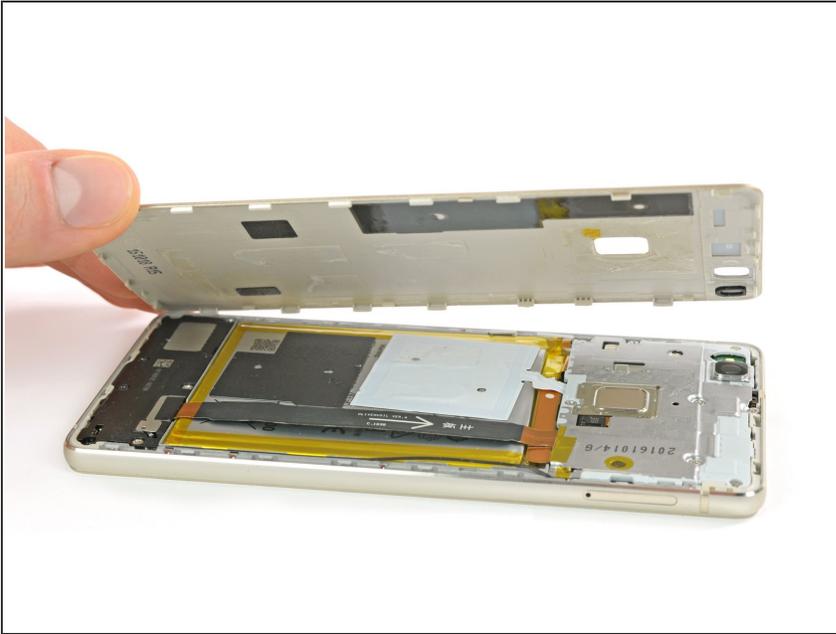


- Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.

Passo 4 — Schermatura scheda madre



- Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
- ⓘ Alcune viti possono essere coperte da sticker per rilevare manomissioni. Tirali via per poter usare il cacciavite senza problemi.

Passo 5

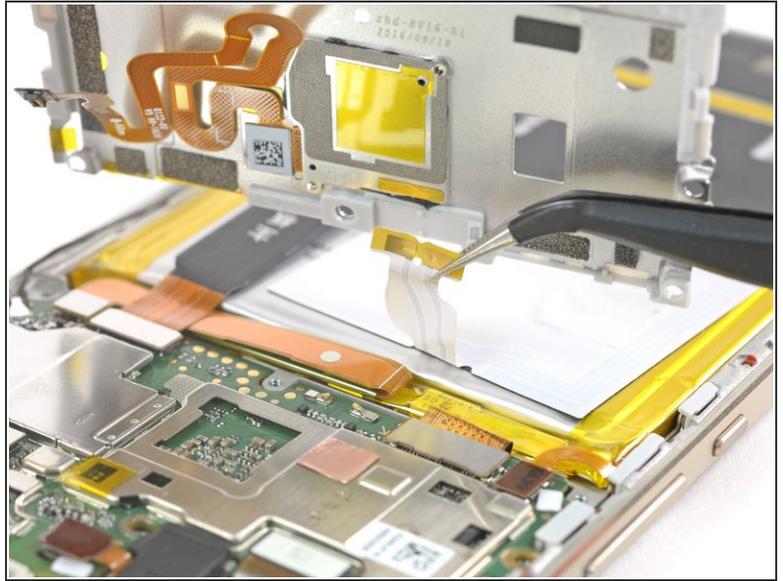

⚠ Aspetta a tirare via la piastra, è collegata da un connettore e da un cavo incollato.

- Usa uno spudger per disconnettere il sensore di impronte digitali dalla scheda madre.
- Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC che aderisce alla piastra metallica.

Passo 6 — Scheda madre




- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Passo 7



- Disconnetti il cavo flex della scheda madre, il cavo flex della batteria e il cavo dell'antenna.

Passo 8

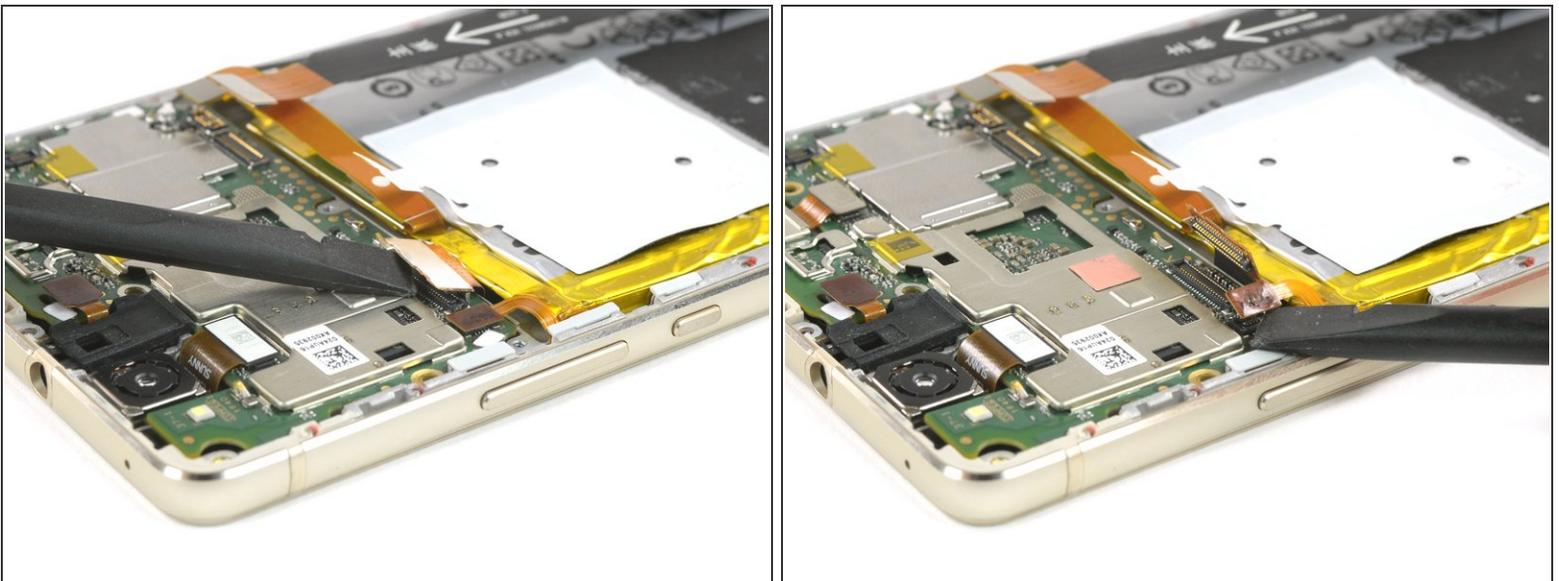

- Disconnetti il cavo flessibile del display e il cavo del pulsante di accensione e del volume.

Passo 9



- Scollega la fotocamera posteriore e il jack cuffie.

Passo 10




- Estrai dai loro alloggiamenti la fotocamera e il jack cuffie.

Passo 11



- Usa uno spudger per sollevare delicatamente la scheda madre.
- Rimuovi il gruppo della scheda madre.
- ☑ Nella parte posteriore della scheda madre c'è un pad termico (una massa rosa gommosa) per la dissipazione del calore. Se stai sostituendo il gruppo display e questo pad termico si rompe o appare troppo secco, puoi [sostituirlo con uno nuovo](#).

Passo 12 — Fotocamera frontale

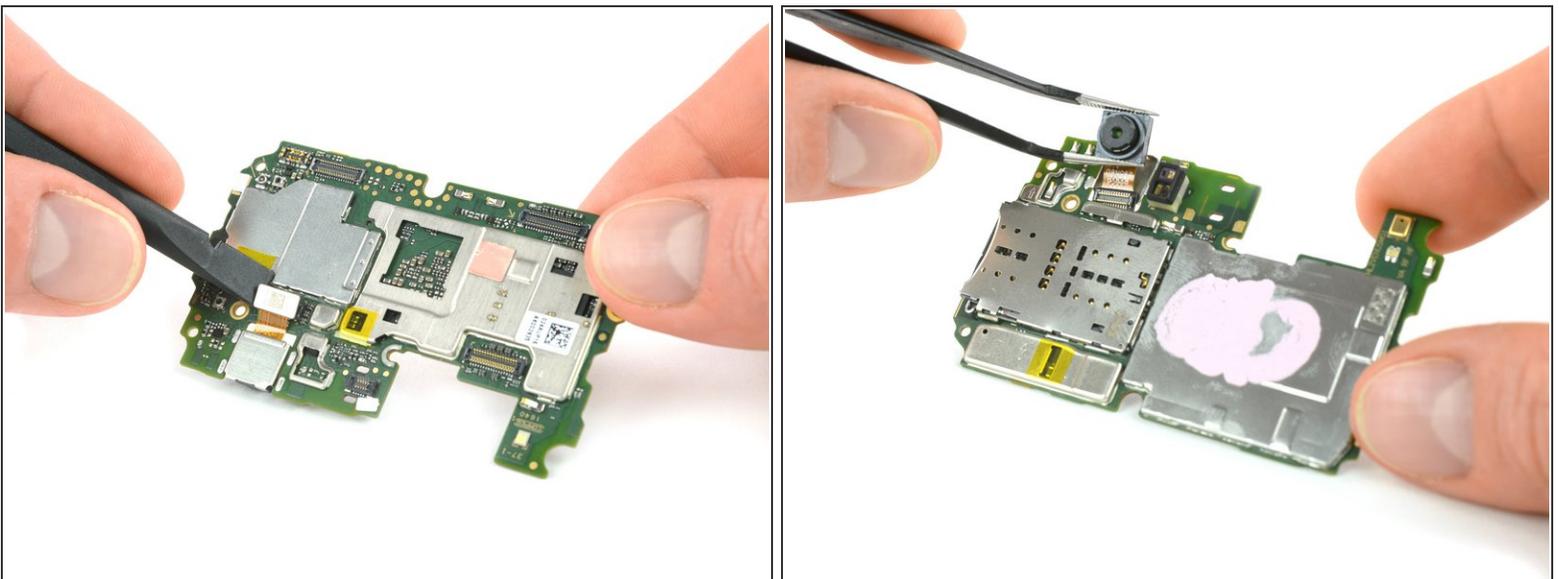

- Disconnetti il cavo flessibile della fotocamera frontale dalla scheda madre.
- Capovolgi la scheda madre, fai passare il cavo flessibile attraverso l'apertura e togli la fotocamera.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.