



Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive

Sebbene gli orologi Ecodrive prodotti di...

Scritto Da: Billy Tat



INTRODUZIONE

Sebbene gli orologi Ecodrive prodotti di Citizen contengano una batteria ricaricabile, dopo lunghi periodi di utilizzo non sono più in grado di mantenere la loro carica. Quando ciò accade, costa meno sostituire la batteria che comprarne uno di nuovo. Questa guida ti farà vedere come sostituire adeguatamente la batteria su un orologio Ecodrive Citizen.



STRUMENTI:

[SIM Card Eject Tool](#) (1)


[Watch wrench](#) (1)



COMPONENTI:


[Citizen Ecodrive Watch Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria

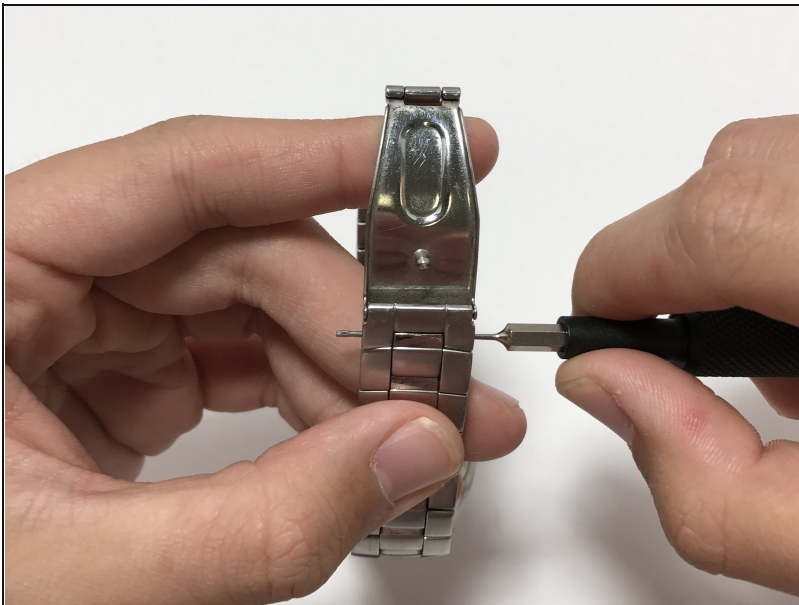

- Rimuovi la sbarretta dal cinturino in modo da avere accesso facile al retro dell'orologio.

Passo 2

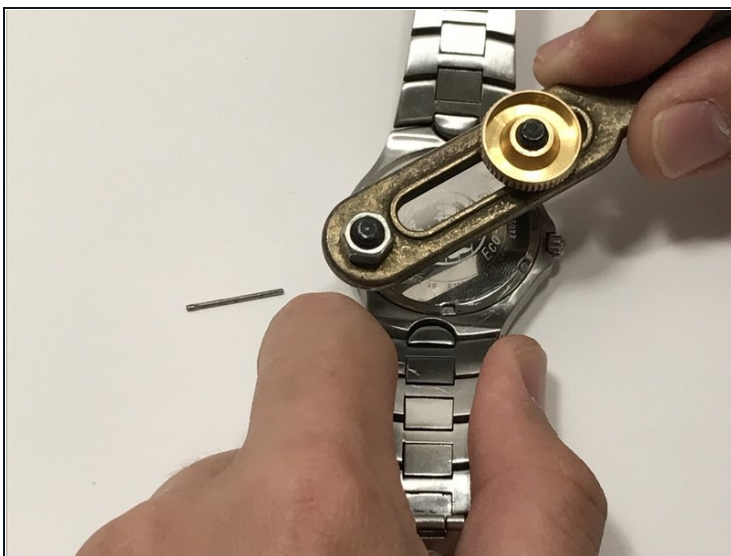

- Usando una chiave inglese regolabile, svita la facciata posteriore dell'orologio.

Passo 3



- Usando lo strumenti di rimozione SIM, rimuovi con attenzione la batteria dalla sua posizione corrente.

Passo 4



- Sostituisci la batteria con una nuova al litio.
- Assicurati che il lato positivo sia a faccia in giù.
- Quando re-inserisci la batteria, assicurati che il connettore in ottone sia inserito nell'insenatura dello slot della batteria.

Passo 5



- Per chiudere il retro, utilizza una pressa per orologi. (Lo strumento di pressione per orologi e un set di matrici costano circa 14€.)
- Scegli una delle matrici che si adatta perfettamente al bordo esterno della lunetta per il lato anteriore e ne scegli un'altra che si adatta perfettamente al bordo esterno del coperchio posteriore.

- Fissa la matrice per il retro nella parte superiore (la leva della pressa per orologi) e la matrice per la facciata nella parte inferiore (la base della pressa per orologi).
- Posiziona il quadrante dell'orologio verso il basso. Organizza il sigillo (se presente) e posiziona delicatamente il coperchio posteriore dell'orologio al suo posto.
- Premi lentamente e saldamente lo strumento fino a quando non senti un clic che indica che è al suo posto. Alcuni orologi potrebbero non emettere un clic, quindi controlla il progresso mentre premi.

Passo 6



- Tira fuori la rotellina per trenta secondi per mandare l'orologio in modalità "resetta tutto".

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.