



Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Core 2 Duo

Utilizzare questa guida per installare un...

Scritto Da: Jake Devincenzi



INTRODUZIONE

L'aggiunta di un secondo disco rigido nel computer portatile offre diversi vantaggi, fra cui velocità più elevate, maggiore spazio di archiviazione e la possibilità di installare nuovi software senza problemi. Utilizzare questa guida per eseguire l'installazione mediante il nostro case per disco rigido nell'alloggiamento ottico. **Alcuni alloggiamenti delle unità hanno un'altezza di 7 mm, mentre altri di 9,5 mm. In base alle dimensioni dell'alloggiamento dell'unità, potrebbe essere necessario un distanziatore per posizionare correttamente l'SSD.**



STRUMENTI:

Coin (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)



COMPONENTI:


9.5 mm Optical Bay SATA Hard Drive Enclosure (1)

Passo 1 — Batteria



- Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.

Passo 2

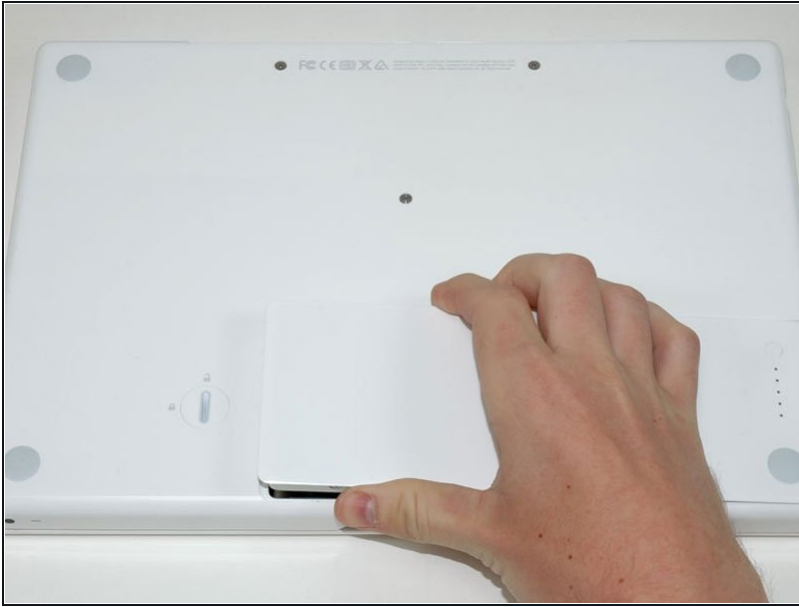

- Estrai la batteria dal computer.

Passo 3 — Installazione del coperchio della memoria nel MacBook Core 2 Duo



- Svita le tre viti con testa a croce equidistanti lungo la parete posteriore dello scomparto della batteria.
- ☑ Le viti resteranno dentro il coperchio metallico della memoria, pertanto non si rischia di perderle.
- ❗ Utilizzare l'Estensione Flessibile venduta da iFixit aiuterà con questo passaggio.

Passo 4



- Afferra l'estremità destra della copertura della memoria a forma di L, quindi tirala verso di te in modo che superi l'apertura del vano batteria.
- Solleva la copertura della memoria verso l'alto e tirala fuori dal computer.

Passo 5 — Case Superiore



- Rimuovere le 3 viti seguenti:
 - Una vite con testa a croce n. 00 da 11 mm nella parte centrale del case. (Testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
 - Due viti con testa a croce n. 00 da 14,5 mm (testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)

 Se le viti restano incastrate nel case, è possibile utilizzare un cacciavite magnetico per recuperarle.

 La vite più corta delle tre va al centro.

Passo 6



⚠ Presta particolare attenzione a queste viti, si rompono facilmente!


- Rimuovi le 3 viti seguenti dalla parete posteriore dello scomparto della batteria:
 - Una vite con testa a croce Phillips #0 da 3 mm (testa: 2,75 mm di diametro).
 - Due viti con testa a croce Phillips #0 da 4 mm su entrambi i lati. (Testa: 2,75 mm di diametro)

Passo 7



- Rimuovere le due viti con testa a croce da entrambi i lati della parete destra dello scomparto della batteria (non quelle più vicine al connettore della batteria).
- Due viti con testa a croce n. 000 da 6,25 mm. (Testa: 4 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)

Passo 8

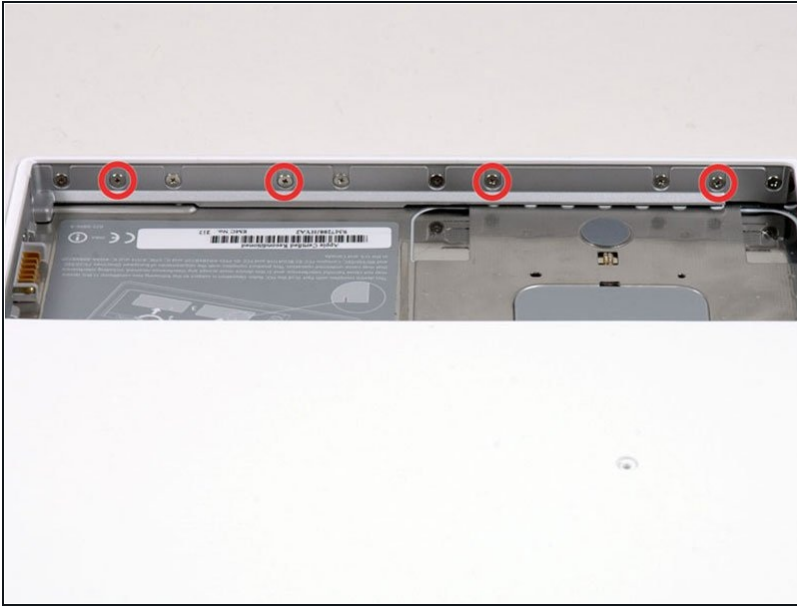

- Rimuovere le quattro viti con testa a croce indicate dalla parete anteriore dello scomparto della batteria. Operando da sinistra, rimuovere la seconda, la quarta, la settima e la nona vite.
- Quattro viti con testa a croce n. 000 da 3,25 mm. (Testa: 4 mm di diametro x 4 mm di spessore)

Passo 9



- Rimuovere le 4 viti seguenti dalla parte posteriore del computer:
- La vite più lunga va nella parte interna, mentre quelle più corte nella parte esterna.
- Due viti con testa a croce n. 00 da 11 mm con gambo (2,2 mm di diametro x 2 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
- Due viti con testa a croce n. 00 da 7,25 mm con gambo (2mm di diametro x 3,75 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)

Passo 10



- Rimuovere le due viti con testa a croce dal lato con unità ottica del computer.
 - Due viti con testa a croce n. 00 da 5,2 mm con gambo (2,3mm di diametro x 3,5 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
- ⓘ Non è necessario rimuovere le viti analoghe sull'altro lato del computer.


Passo 11



⚠ È presente un cavo piatto del trackpad e della tastiera che collega il case superiore alla scheda logica, pertanto non rimuovere completamente il case superiore.

- A partire dalle vicinanze del display e lavorando attorno alla parte anteriore del computer, aprire il case superiore. Per eseguire l'operazione, può essere utile adoperare un plettro per chitarra medio o di tipo A.
- ① È probabile che il case superiore sia bloccato presso la connessione sopra l'unità ottica. In questo caso, liberare prima tutti gli altri lati, quindi procedere a tirare verso l'alto il case superiore da entrambi i lati dell'apertura dell'unità ottica.
- ① Se metti in piedi la base per vederci meglio potresti far cadere un totale di quattro clip di plastica grigia che tengono in posizione la tastiera. Niente panico. Sono alloggiare in apposite fessure nell'angolo superiore destro, vicino al lettore CD.

Passo 12

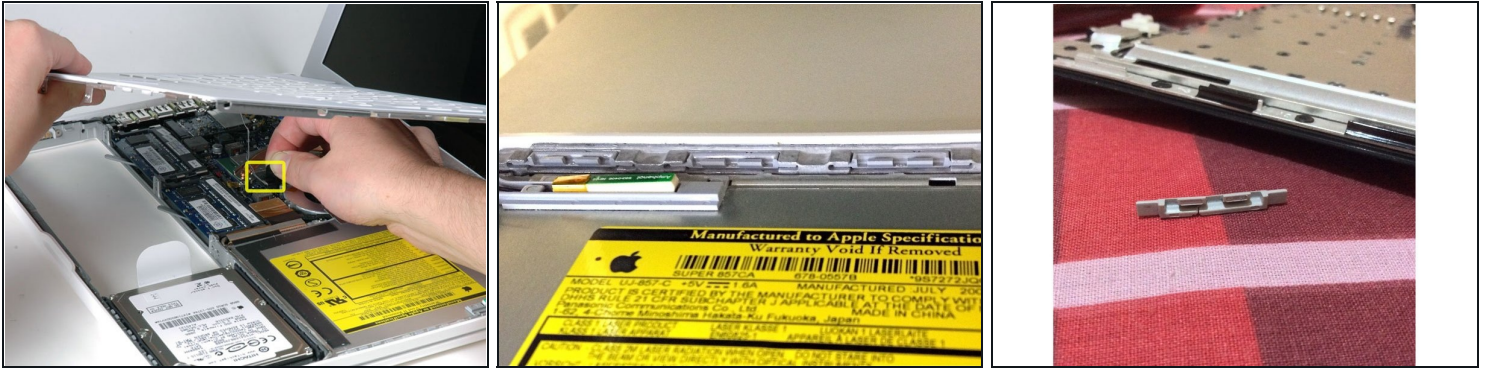

- Tenendo il case superiore sollevato, estrarre la linguetta nera del cavo argentato dal relativo connettore.
- ⓘ Se la linguetta nera non è presente, si può usare uno spudger per rimuovere delicatamente il connettore dall'alloggiamento. Il connettore è alto, quindi fai attenzione a tirarlo in verticale.
- ⓘ Nel caso di rottura del cavo del case superiore durante la rimozione, è possibile acquistarlo separatamente e consultare questa [guida](#) che ne semplifica la soluzione.
- Con il case superiore rimosso, puoi sfruttare la possibilità di rimuovere polvere, peli, ecc. La cosa migliore è usare una bomboletta di aria compressa; se usi un pennello assicurati che sia realizzato in un materiale (di solito pelo animale) che non genera elettricità statica, potenzialmente distruttiva per l'elettronica.
- ⓘ Al momento del riassettaggio, sono presenti quattro levette in plastica grigia sul lato della tastiera in corrispondenza all'unità ottica (vedi la seconda immagine). Queste devono essere installate nelle rispettive fessure, affinché la tastiera si agganci correttamente.
- ⓘ Per semplificare la procedura di rimontaggio, è meglio tirare fuori le clip per prime sollevando il tutto delicatamente. Stai attento a non metterci troppa forza per evitare rotture.

Passo 13 — Unità Ottica



- Prendere la linguetta in plastica bianca collegata al disco rigido e tirarla verso sinistra, rimuovendo il disco dal computer.

Passo 14



- Rimuovere le due viti con testa a croce dal bordo anteriore dell'unità ottica.
- Due viti con testa a croce n. 000 da 3,25 mm, (testa: 4 mm di diametro x 0,3 mm di spessore)

Passo 15




- Scollegare il cavo piatto arancione dell'unità ottica dalla scheda logica. È possibile scollegare il cavo anche estraendolo mediante un inseritore.

Passo 16




- Scollegare il cavo dati del display appena esposto. Se non sono presenti linguette da tirare nella parte superiore del connettore, potrebbe essere utile adoperare un inseritore per scollegare il connettore.

Passo 17

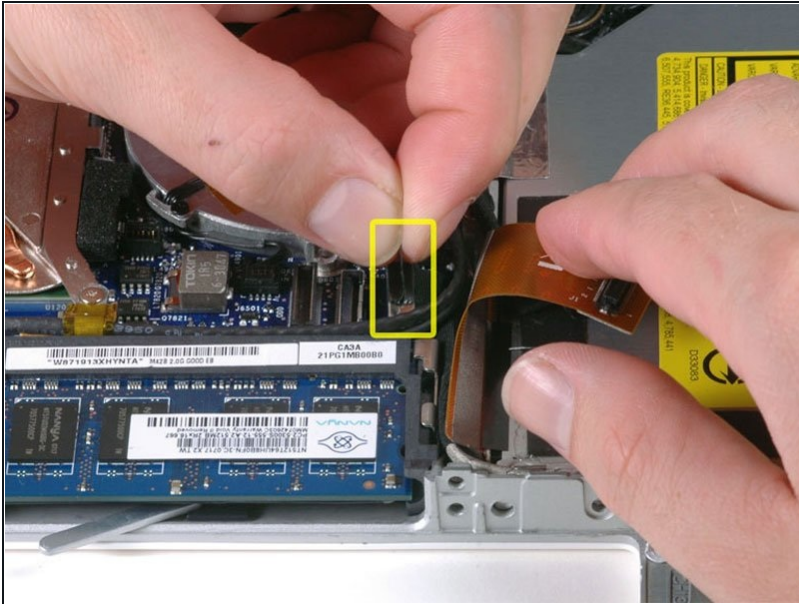

- Scollegare il cavo del disco rigido ancora una volta esposto.

Passo 18

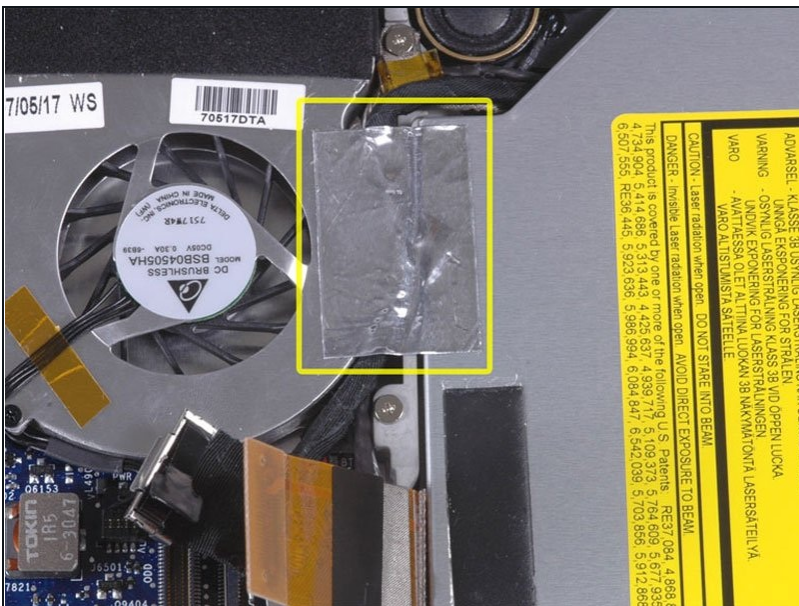

- Stacca il nastro alluminato tra la ventola e il disco ottico. Solleva il nastro dal lato della ventola, lasciandolo attaccato al disco ottico.
- In fase di rimontaggio, assicurati di allineare i cavi sotto il nastro prima di riattaccarlo.

Passo 19



- Estrarre il cavo dati del display da lungo il bordo dell'unità ottica per rendere accessibile una vite con testa a croce argentata.

Passo 20



- Rimuovere la vite con testa a croce da 2 mm che fissa l'unità ottica.
- ⓘ Il cavo Bluetooth potrebbe coprire la vite, pertanto spostarlo di lato con attenzione prima di iniziare a svitare.

Passo 21




- Sollevare la scheda dell'antenna Bluetooth dal lato destro dell'unità ottica.

Passo 22



- Rimuovere il cavo del disco rigido da lungo la parte anteriore dell'unità ottica.

Passo 23

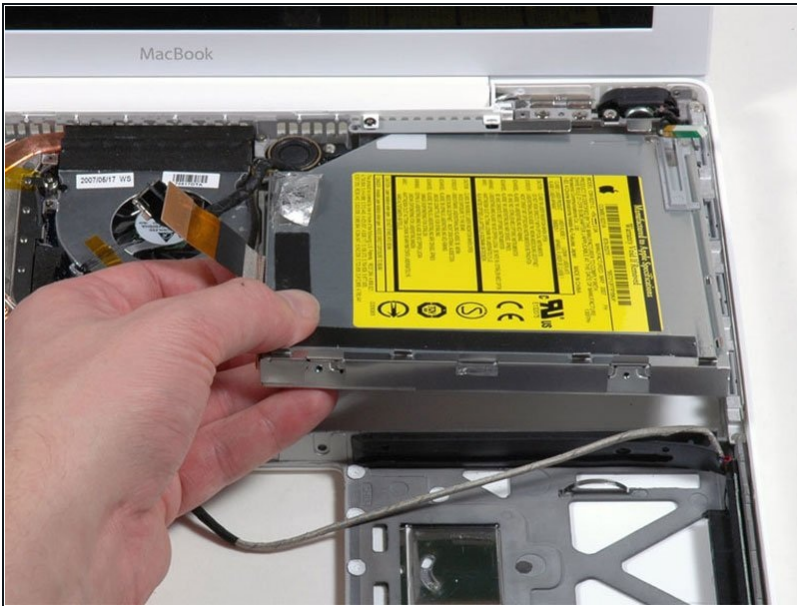


- Sollevare il bordo anteriore dell'unità ottica e farla scorrere verso l'alto e fuori dal computer.

Passo 24 — Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Core 2 Duo




- Sollevare parzialmente il nastro nero che copre il cavo arancione dell'unità ottica.

Passo 25

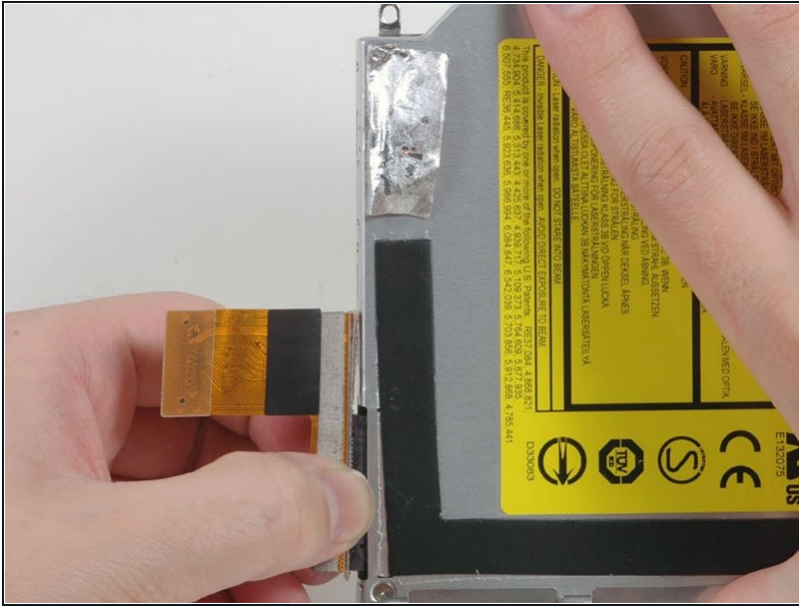

- Scollegare il cavo arancione dall'unità ottica.

Passo 26 — Disco ottico

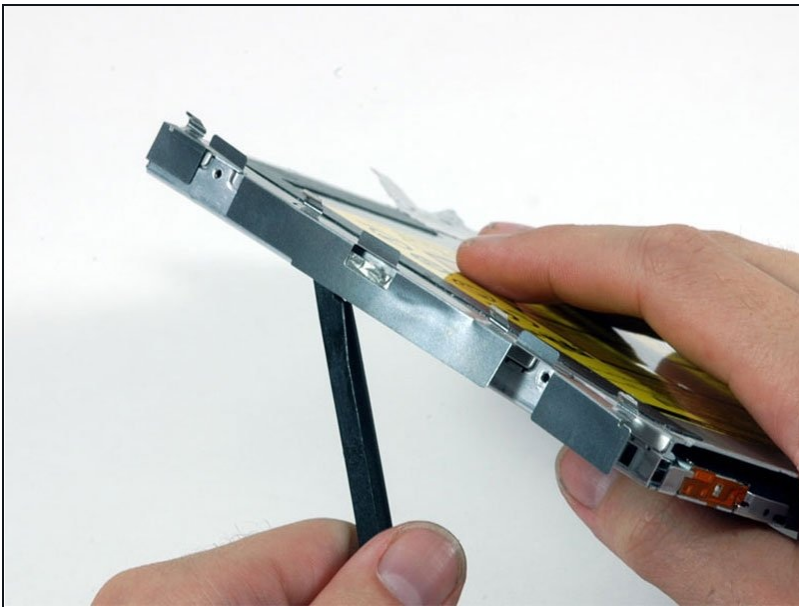

- Usa uno spudger per staccare delicatamente la staffa in metallo argentato dal lato sinistro del disco ottico. Stai attento non piegare la staffa, perché è molto sottile e si piega facilmente. Se la staffa non viene via facilmente, puoi riscaldare l'adesivo per agevolare l'operazione di distacco.

Passo 27




- Stacca il pezzo di nastro adesivo nero a forma di L dalla faccia superiore dell'unità.
- ☑ Dovresti rimettere questo nastro sul disco sostitutivo nella stessa posizione.

Passo 28



- Stacca il foglio adesivo argentato dal disco ottico.
- ☑ Dovresti riapplicare questo nastro nella stessa posizione sull'unità sostitutiva.

Passo 29

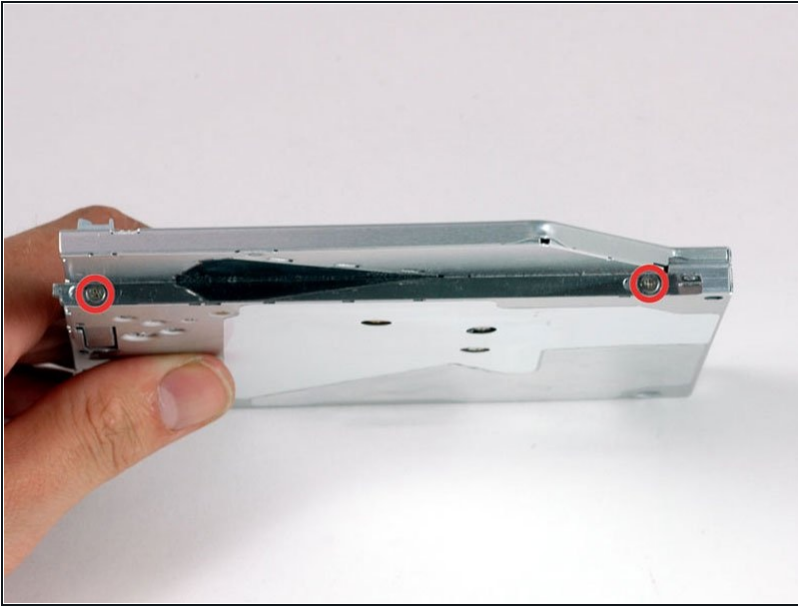


- Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa di montaggio al lato destro dell'unità ottica.
- ★ Questa staffa è progettata per potersi muovere lievemente avanti e indietro, quindi non avvitare le viti così strettamente da bloccare il movimento.

Passo 30



- Usa uno spudger per staccare il fissaggio dell'antenna Bluetooth dalla parte superiore del disco ottico.
- ★ Dovresti riapplicare questa parte nella stessa posizione sul tuo disco sostitutivo.
- i Nel caso tu abbia un CD o qualsiasi altro oggetto bloccato nella tua unità ottica, abbiamo una specifica [guida alla riparazione dell'unità ottica](#).

Passo 31 — Disco rigido doppio

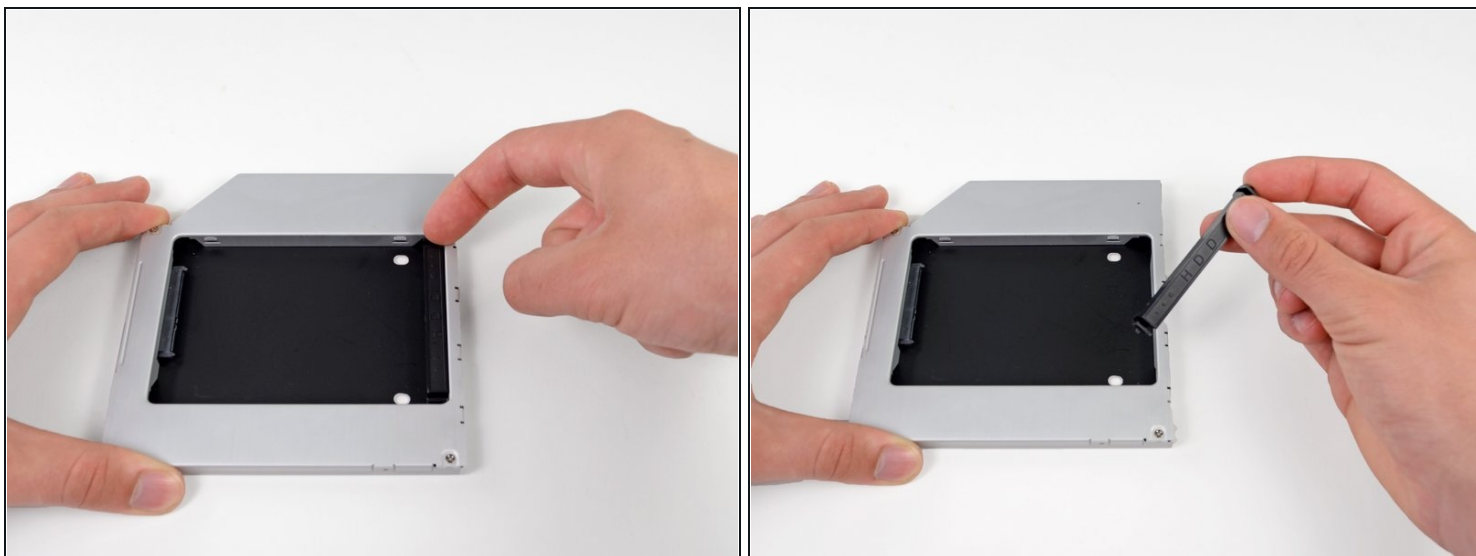

- Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.

Passo 32



- Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
- Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
- Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.

Passo 33



- Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il posizionatore di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
- Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.