



Rimozione disco rigido MacBook Pro

Questa guida ti mostrerà come rimuovere il disco rigido dal tuo MacBook Pro.

Scritto Da: McKaila Ruud



INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come rimuovere* il disco rigido dal tuo MacBook Pro.

*Ricordati che aprire il tuo MacBook Pro invaliderà qualsiasi garanzia Apple.



STRUMENTI:



- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Spegni il MacBook Pro



- Spegni il MacBook Pro e scollegalo dall'alimentazione. **C'è la possibilità di prendere la scossa o danneggiare il MacBook se l'alimentatore è collegato.**
- Gira il MacBook Pro in modo che il logo Apple sia rivolto verso il basso e la cerniera nera sia dalla parte opposta alla tua.

Passo 2 — Rimuovi le viti

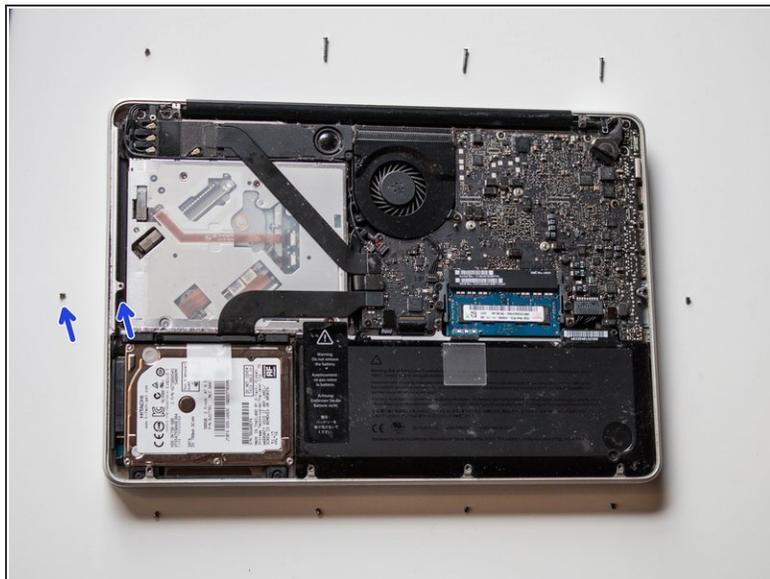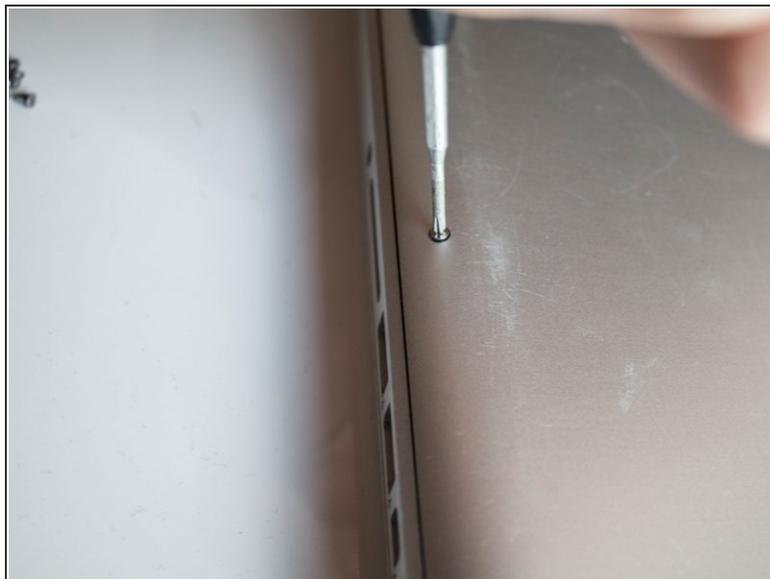

- Svita le dieci viti con un cacciavite Philips #000. Premi il cacciavite sulla vite e giralo spingendolo verso il basso per evitare di spanare la vite.
- Dopo aver svitato una vite, Appoggiala accanto al suo foro. In questo modo eviterai di fare confusione quando dovrai riavvitare le viti.

Passo 3 — Rimuovi la scocca posteriore




- Solleva la scocca posteriore dal MacBook Pro e mettila da parte. Potrebbe librarsi facendo un forte rumore: va tutto bene.

Passo 4 — Trova il disco rigido



- Identifica il disco rigido. Con la cerniere dalla parte opposta alla tua, puoi trovarlo nell'angolo in basso a sinistra, vicino a te. È un rettangolo argentato.

Passo 5 — Rimuovi la barra nera

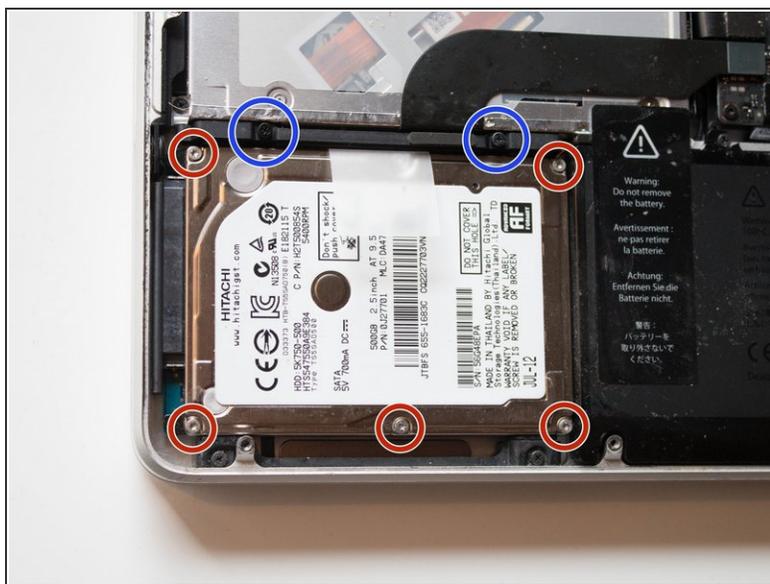



- Identifica la barra nera che tiene fermo il disco rigido. Questa barra è sopra il disco rigido.
- Svita le due viti nere sulla barra usando il cacciavite. Assicurati di non svitare le viti argente.
- Solleva la barra nera dal disco rigido e mettila da parte.

Passo 6 — Rimuovi il disco rigido



- Tira l'aletta in plastica per sollevare il disco rigido dal suo alloggiamento.

Passo 7 — Scollega la barra nera dal disco rigido

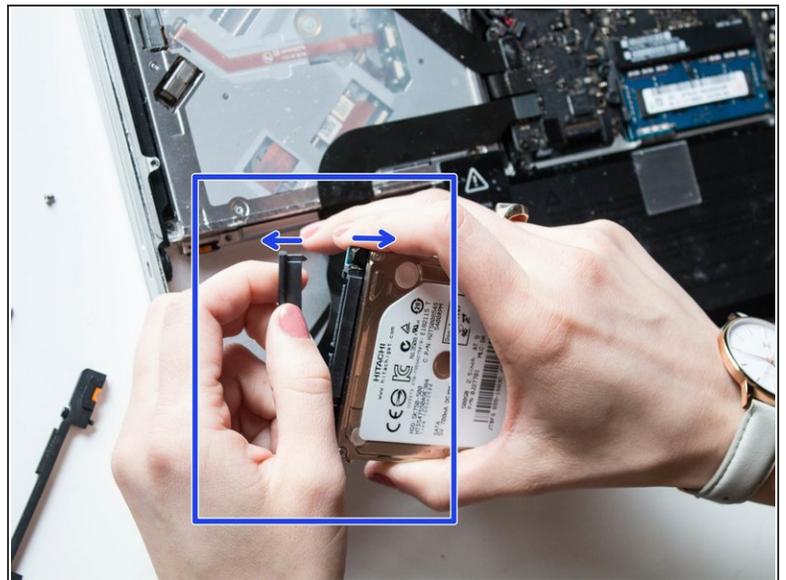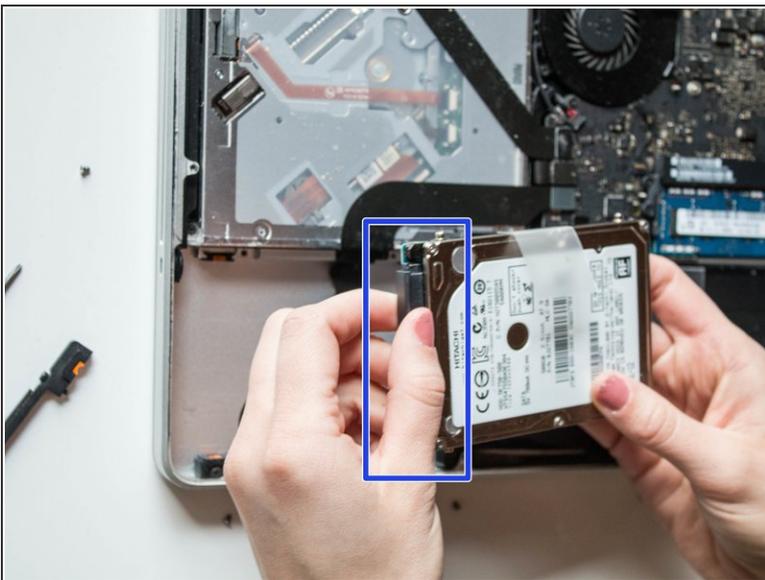

- Tira delicatamente la barra nera collegata al fianco del disco rigido. Questa barra resterà collegata al portatile.

Per installare un nuovo disco rigido nel portatile, segui queste istruzioni al contrario.

Inizia svitando le viti di supporto dal vecchio disco rigido e avvitandole nel nuovo. Se vuoi usare il vecchio disco come memoria esterna, lascia le viti di supporto al loro posto e acquista un adattatore USB per dischi rigidi.