




# Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304

Scritto Da: Walter Galan

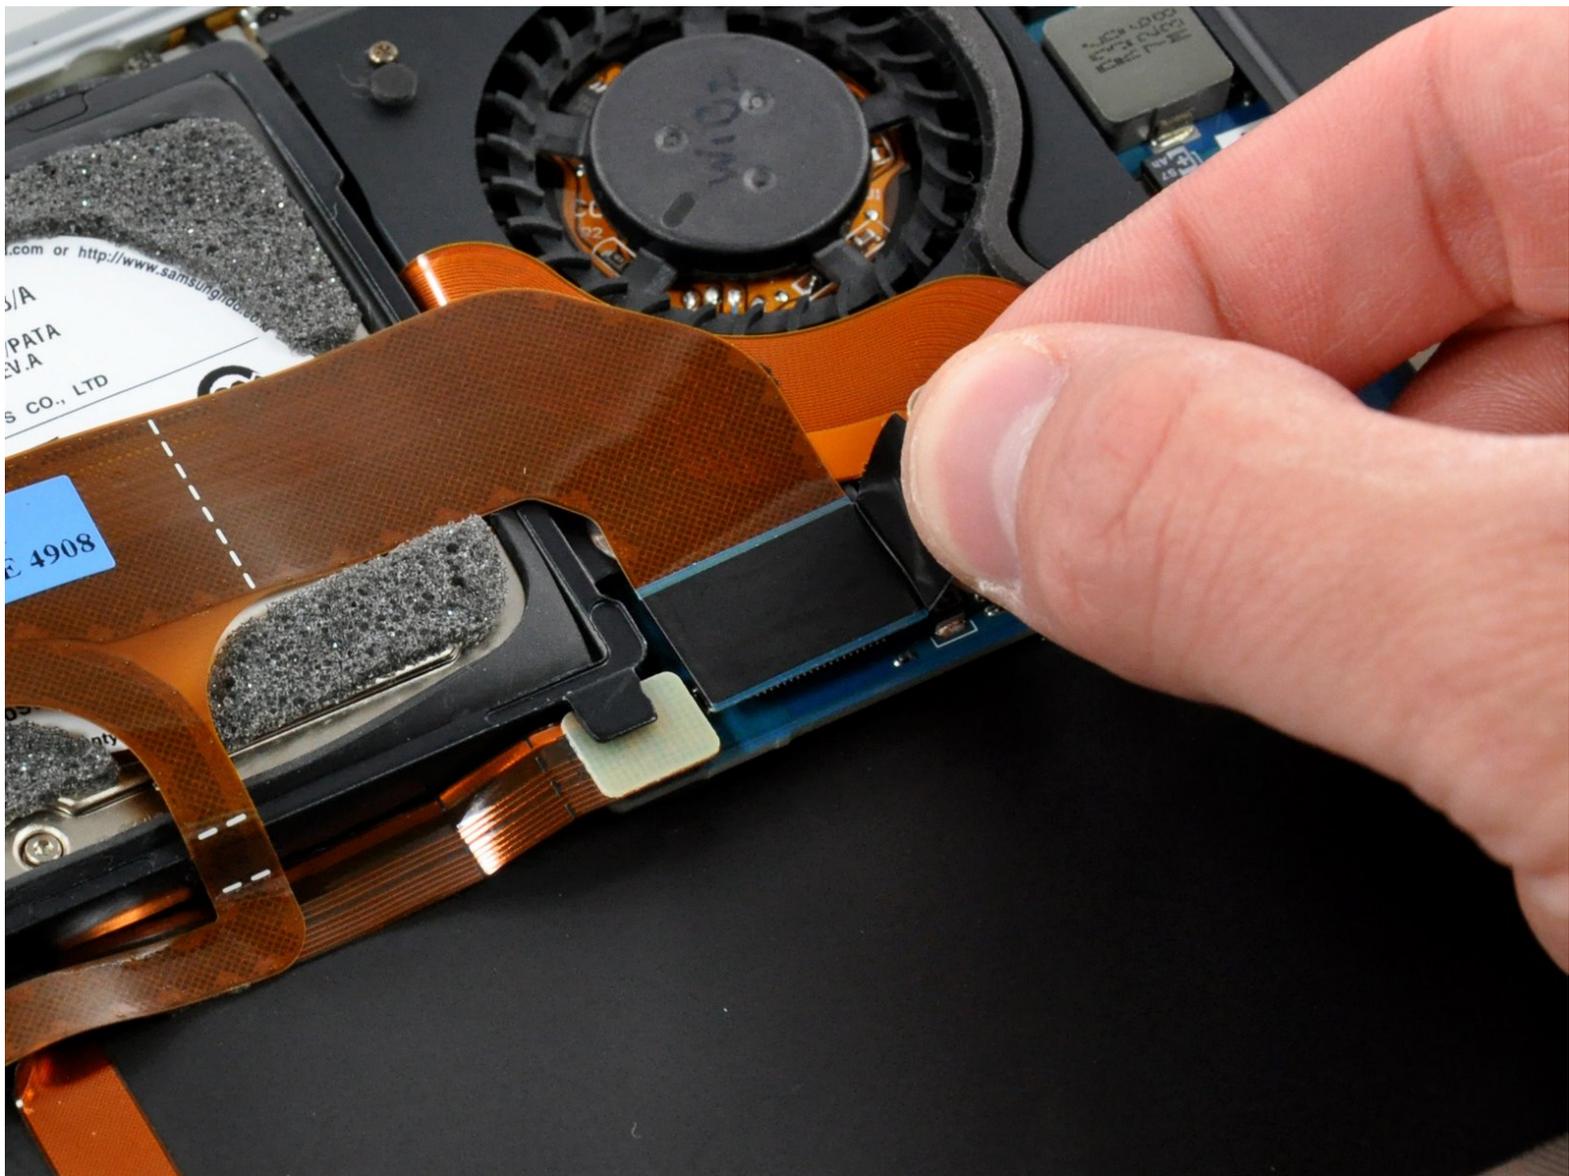



## STRUMENTI:


- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

## Passo 1 — Disco rigido




- Scollega il cavo a nastro del gruppo delle prese dalla scheda madre tirando verso l'alto la sua aletta nera.
- Separa il cavo a nastro dell'uscita audio dall'adesivo che lo fissa sulla copertura superiore.
- Usa uno spudger per fare leva sul connettore del cavo a nastro dell'uscita audio per sollevarlo dal supporto del disco rigido.

## Passo 2

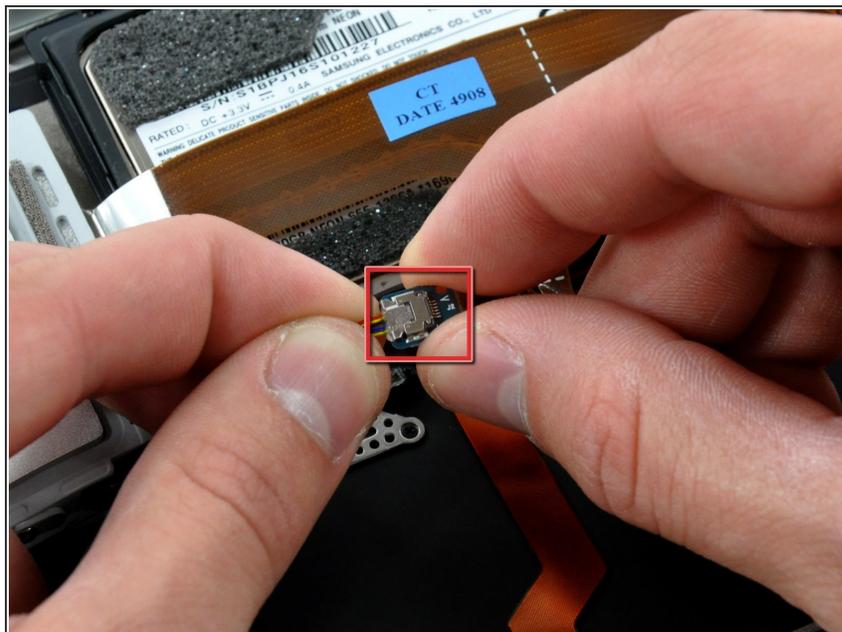

- Scollega il cavo dell'uscita audio dalla sua presa sul cavo a nastro del gruppo delle prese.

### Passo 3

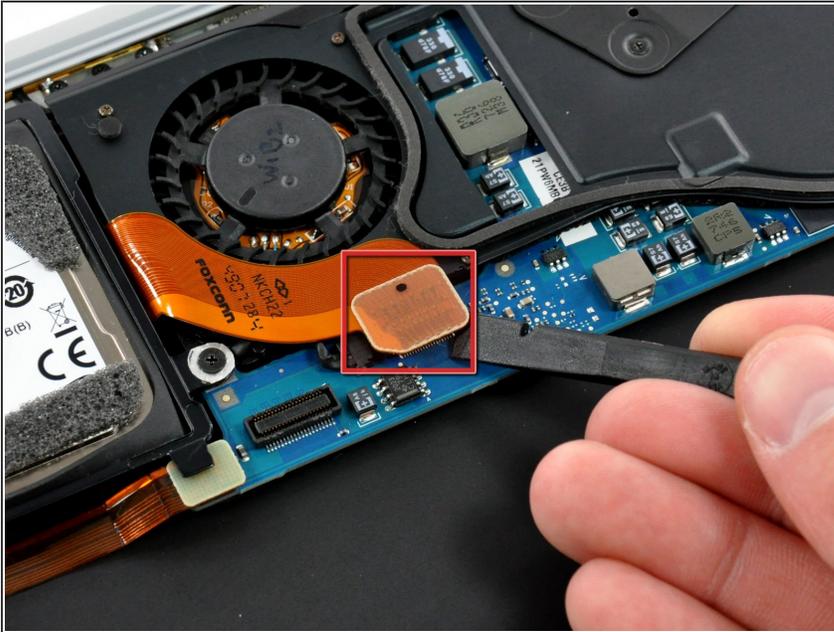

- Usa uno spudger per sollevare il connettore del cavo del disco rigido dalla scheda madre.

### Passo 4



- Usa la punta affilata di uno spudger per spostare il cavo del microfono dal suo supporto sul disco rigido.
- Separa la copertura della vite dall'adesivo che la fissa sul supporto del disco rigido.

## Passo 5



- Svita le quattro viti a croce Phillips che fissano il gruppo del disco rigido alla copertura superiore:
  - Due viti da 4,7 mm.
  - Due viti da 3,9 mm.

## Passo 6



- Solleva e rimuovi il gruppo del disco rigido dalla copertura superiore.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.