



Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304

Sostituisci il disco rigido nel tuo MacBook Air (modelli A1237 e A1304).

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=PnV7mHS7Qi8>]

Sostituire il tuo disco rigido è semplice! Inoltre, puoi aggiornarlo con uno più capiente per avere più spazio a disposizione.



STRUMENTI:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Air \(Original\) 120 GB Hard Drive](#) (1)
- [MacBook Air \(Original\) Hard Drive Cable](#) (1)
- [MacBook Air \(Late 2008 Mid 2009\) Hard Drive Cable](#) (1)
- [MacBook Air \(Late 2008 Mid 2009\) Hard Drive Bracket](#) (1)

Passo 1 — Cover inferiore

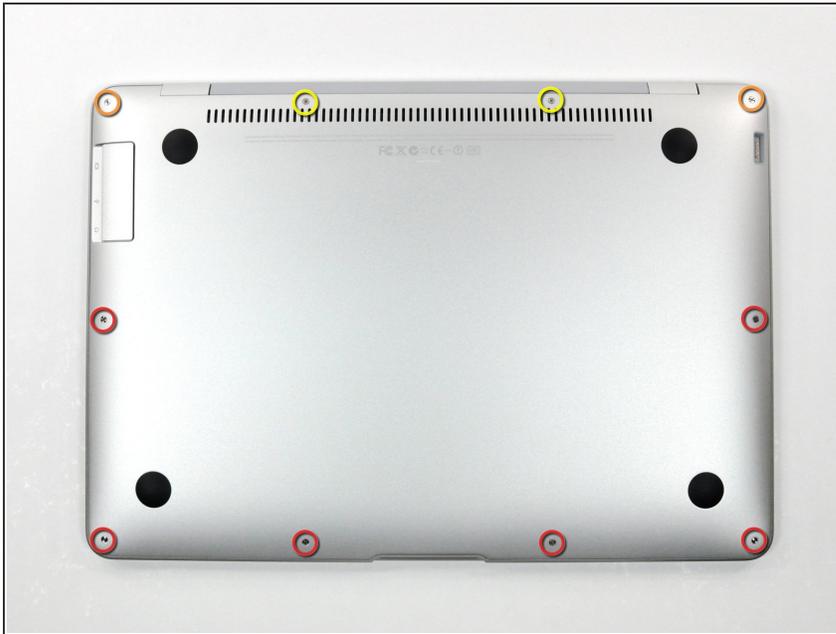

! Spegni e scollega il tuo MacBook Air prima di procedere.


- Rimuovi le dieci viti a croce Phillips che fissano la cover inferiore del MacBook Air:
 - Sei viti da 2,8 mm
 - Due viti da 3,8 mm
 - Due viti da 5,4 mm

Passo 2



- Solleva leggermente la scocca inferiore dalla parte degli sfoghi e spingila verso la parte posteriore del computer per liberarla dalle linguette di bloccaggio.

Passo 3 — Batteria

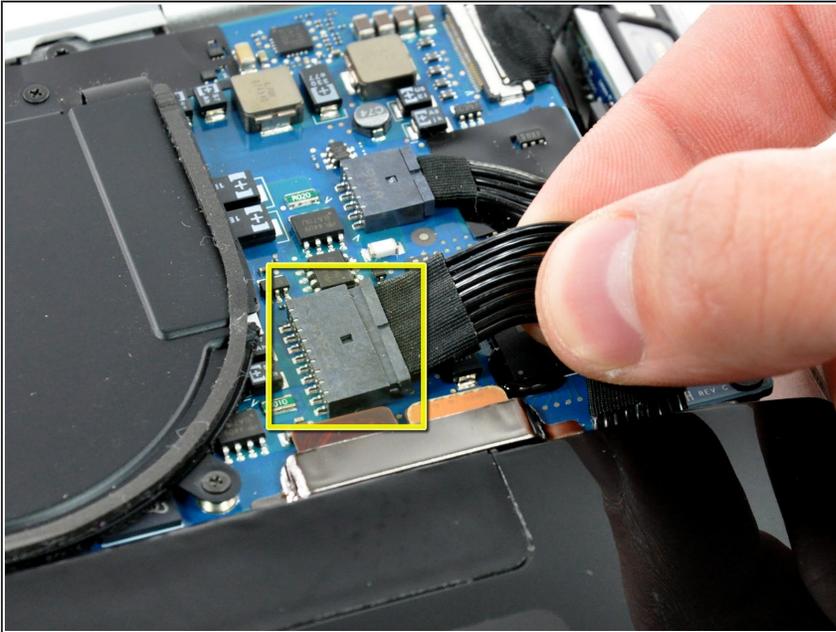

- Scollega il connettore della batteria tirandolo fuori dal suo zoccolo.

Passo 4



- Rimuovi le seguenti nove viti a croce Phillips che fissano la batteria all'Air:
 - Quattro lunghe 2,9 mm
 - Quattro lunghe 3,8 mm
 - Una lunga 7,2 mm

Passo 5




- Tira fuori la batteria dall'Air.
- ☑ Se stai installando una batteria nuova, dovresti [calibrarla](#) dopo l'installazione:
 - Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
 - Se noti un comportamento strano o dei problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potresti aver bisogno di [resettare l'SMC del tuo MacBook](#).

Passo 6 — Disco rigido




- Scollega il cavo a nastro del gruppo delle prese dalla scheda madre tirando verso l'alto la sua aletta nera.
- Separa il cavo a nastro dell'uscita audio dall'adesivo che lo fissa sulla copertura superiore.
- Usa uno spudger per fare leva sul connettore del cavo a nastro dell'uscita audio per sollevarlo dal supporto del disco rigido.

Passo 7

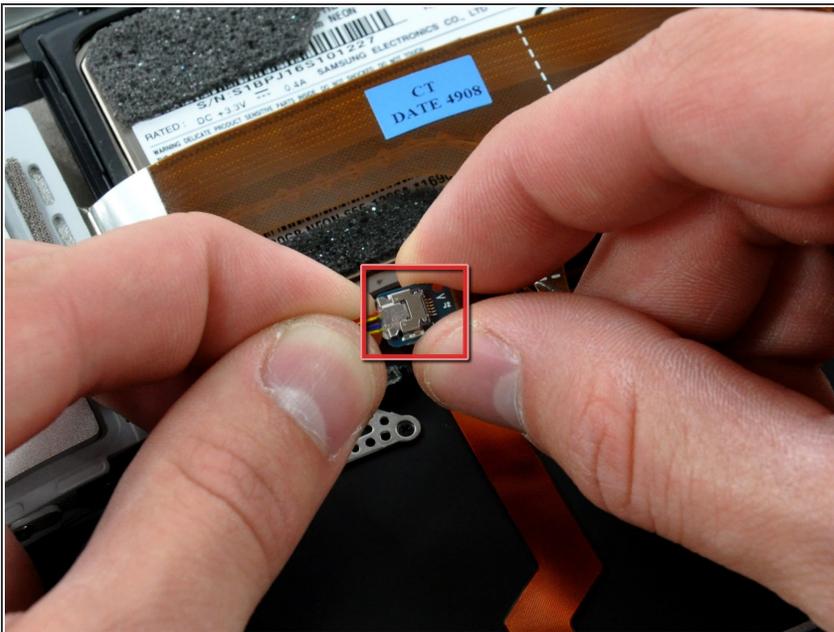

- Scollega il cavo dell'uscita audio dalla sua presa sul cavo a nastro del gruppo delle prese.

Passo 8

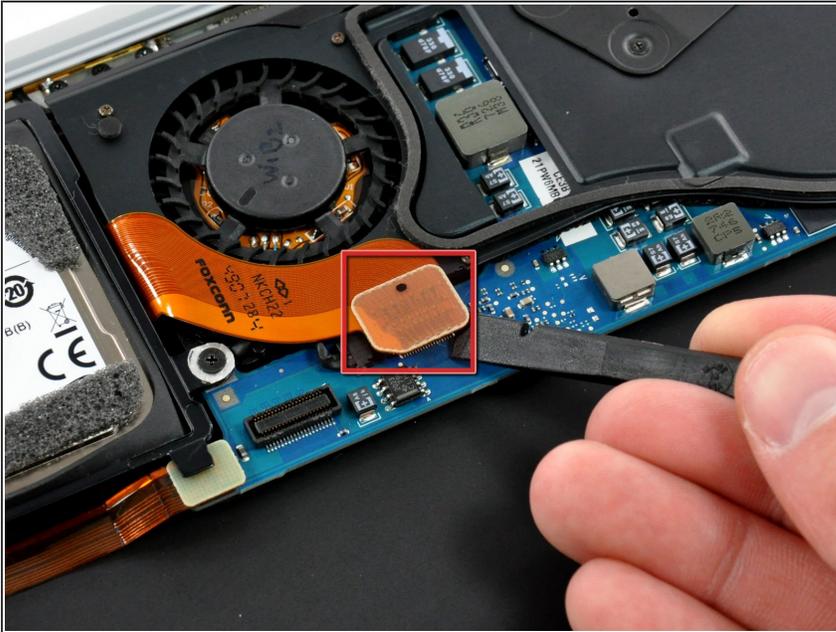

- Usa uno spudger per sollevare il connettore del cavo del disco rigido dalla scheda madre.

Passo 9



- Usa la punta affilata di uno spudger per spostare il cavo del microfono dal suo supporto sul disco rigido.
- Separa la copertura della vite dall'adesivo che la fissa sul supporto del disco rigido.

Passo 10




- Svita le quattro viti a croce Phillips che fissano il gruppo del disco rigido alla copertura superiore:
 - Due viti da 4,7 mm.
 - Due viti da 3,9 mm.

Passo 11



- Solleva e rimuovi il gruppo del disco rigido dalla copertura superiore.

Passo 12 — Disco rigido

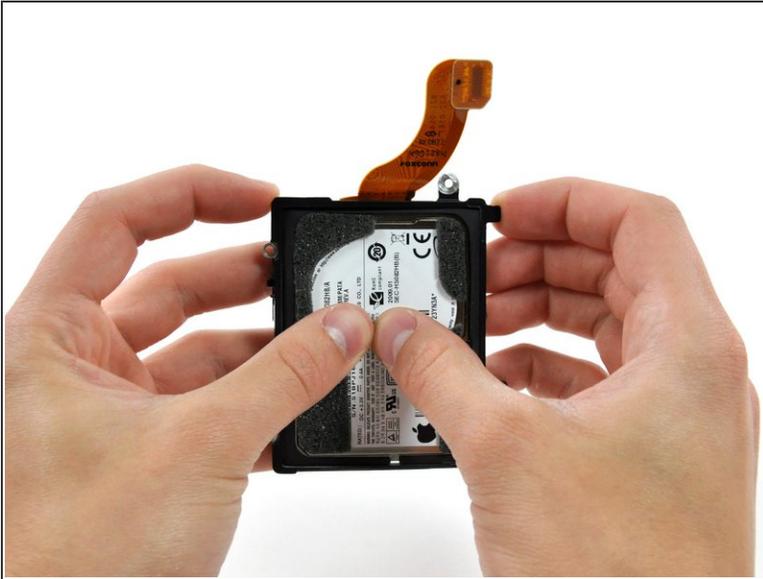

- Usa i pollici per spingere il disco rigido fuori dal suo supporto.

Passo 13



- Rimuovi l'attenuatore di vibrazioni in gomma dal perimetro del disco rigido.

Passo 14



- Se presente, rimuovi il piccolo pezzo di nastro adesivo nero che copre il connettore del cavo a nastro.

Passo 15



⚠ I due diversi modelli del MacBook Air hanno diversi connettori del disco rigido. Non seguire la procedura corretta per il tuo dispositivo danneggerà il tuo disco rigido! Stai molto attento mentre scolleghi il cavo del disco rigido. I connettori ZIF sono delicati.

- Se hai il MacBook Air originale (A1237), usa uno spudger o un'unghia per ruotare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF VERSO il cavo stesso (vedi la prima immagine).
- Se hai il modello A1304 del MacBook Air, usa uno spudger o un'unghia per ruotare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF Lontano dal cavo stesso (vedi la seconda immagine).
- Sfila il cavo del disco rigido dalla sua presa.

Passo 16



- ❗ Se stai montando un nuovo disco rigido, abbiamo una [guida per l'installazione di OSX](#).
- Se ti serve, trasferisci la schiuma dal disco rigido originale al nuovo. Puoi rimuoverla con uno spudger e un po' di pazienza.
- ❗ I due metodi principali per leggere CD e DVD su un MacBook Air è di acquistare un SuperDrive esterno o di usare una funzionalità di Apple chiamata Remote Disc. Remote Disc permette di usare un lettore CD di un Mac vicino per leggere dei dischi sul MacBook Air.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.