




# Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2

Usa questa guida per sostituire la scheda madre nel tuo smartwatch Samsung Geat S2.

Scritto Da: Jacob Baldwin

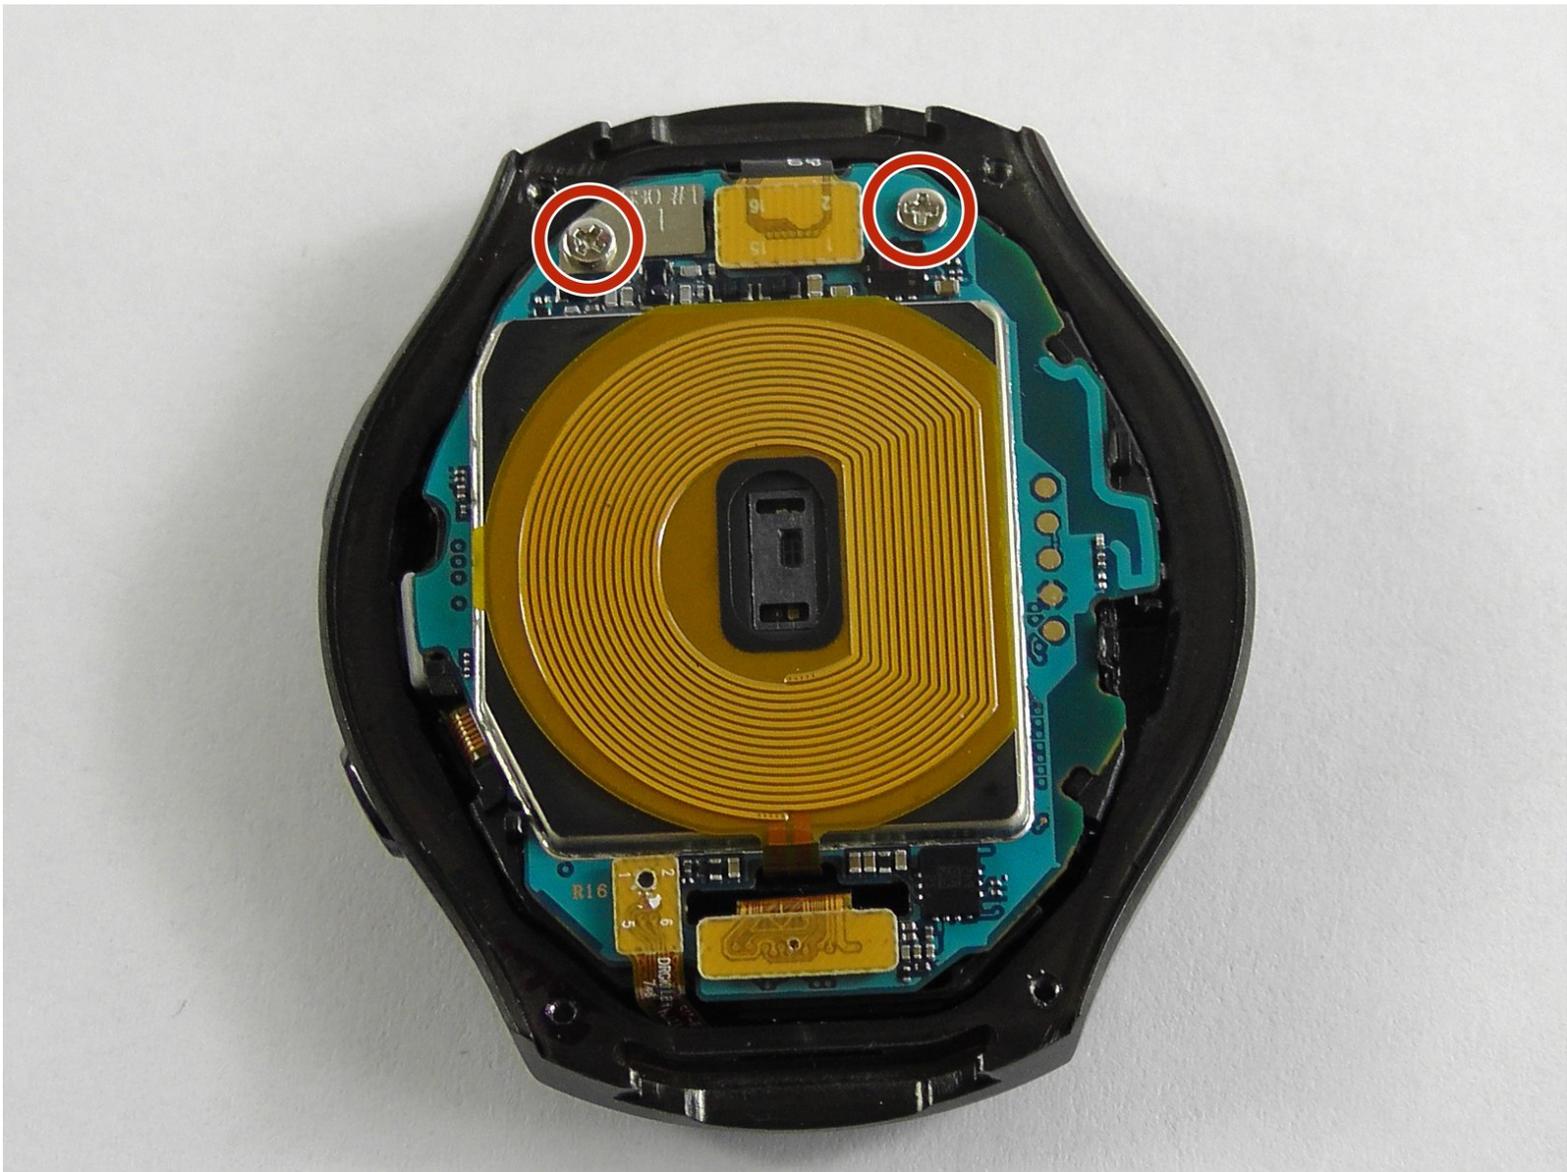

## INTRODUZIONE

Le applicazioni sul tuo smartwatch sono diventate inutilizzabili e non responsive? Sostituire la scheda madre potrebbe risolvere il problema.

---

### STRUMENTI:

- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
  - [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Passo 1 — Cinturino



- Capovolgi lo smartwatch, in modo che la parte frontale stia sotto.
  - Aiutandoti con un giravite Y#0, svita le quattro viti a tre punte da 3.5 millimetri.
- ⚠ Ricorda sempre di spegnere lo smartwatch, per evitare di prendere la scossa.

## Passo 2



- Aiutandoti con il dito, schiaccia e spingi in avanti il tasto di espulsione che trovi alla base del cinturino.


 Potrebbe esserti utile usare la parte piatta di uno spudger, anziché il dito.

## Passo 3




- Ripeti la stessa procedura dal Passo 2 per sganciare anche l'altra parte di cinturino.

## Passo 4 — Retro

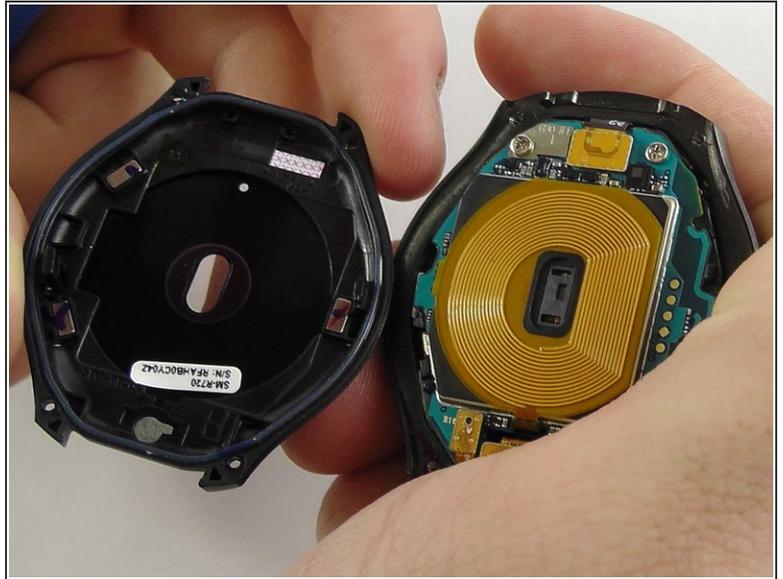

- Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il fronte ed il retro del case, poi sollevalo molto delicatamente.
- ⚠ Non inserire lo strumento all'interno del case per più di 3 mm di profondità, o potresti invalidarne la garanzia e danneggiare i componenti elettrici.


## Passo 5 — Scheda madre

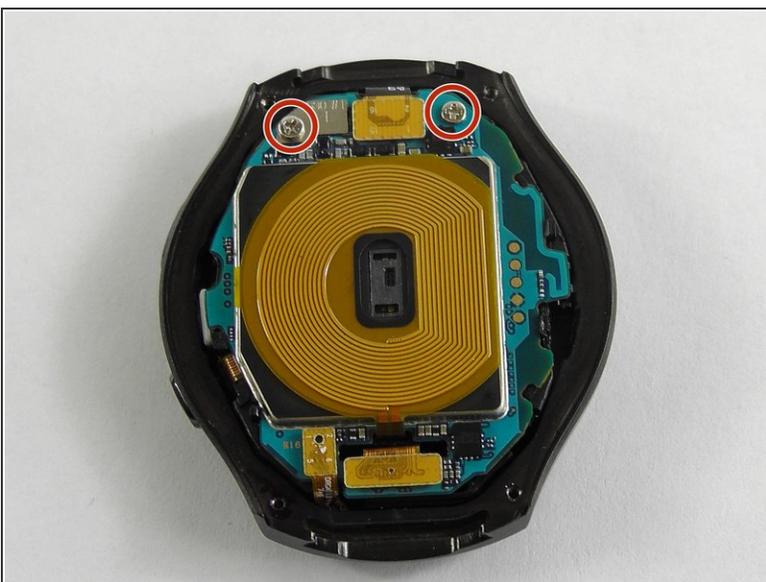

- Utilizzando un giravite Phillips con punta #00, rimuovi le due viti da 3.6 millimetri.


Questo documento Ã stato generato su 2020-12-25 06:04:50 AM (MST).

## Passo 6

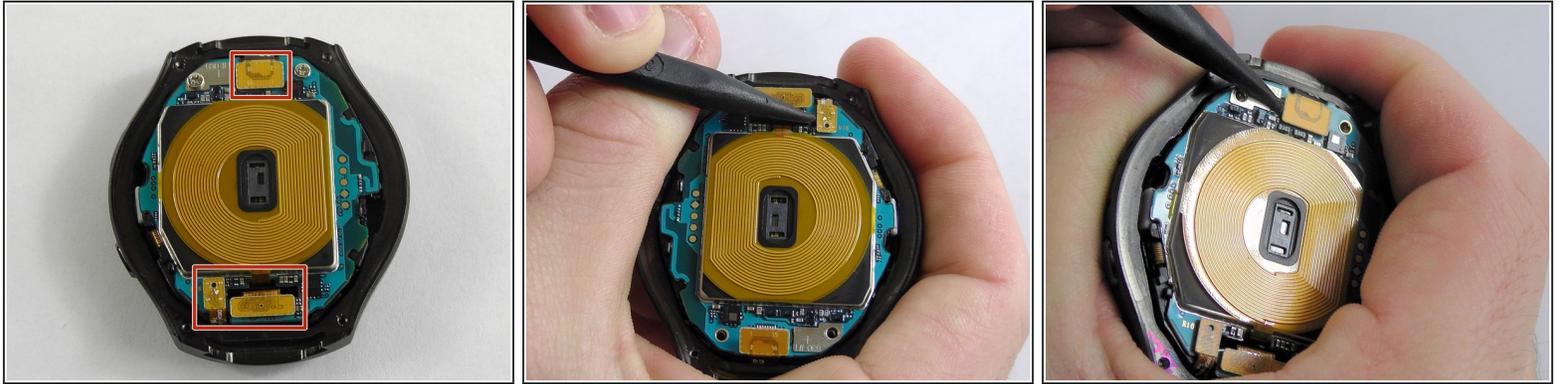

- Aiutandoti con uno spudger, sgancia i 3 cavetti a nastro.

## Passo 7

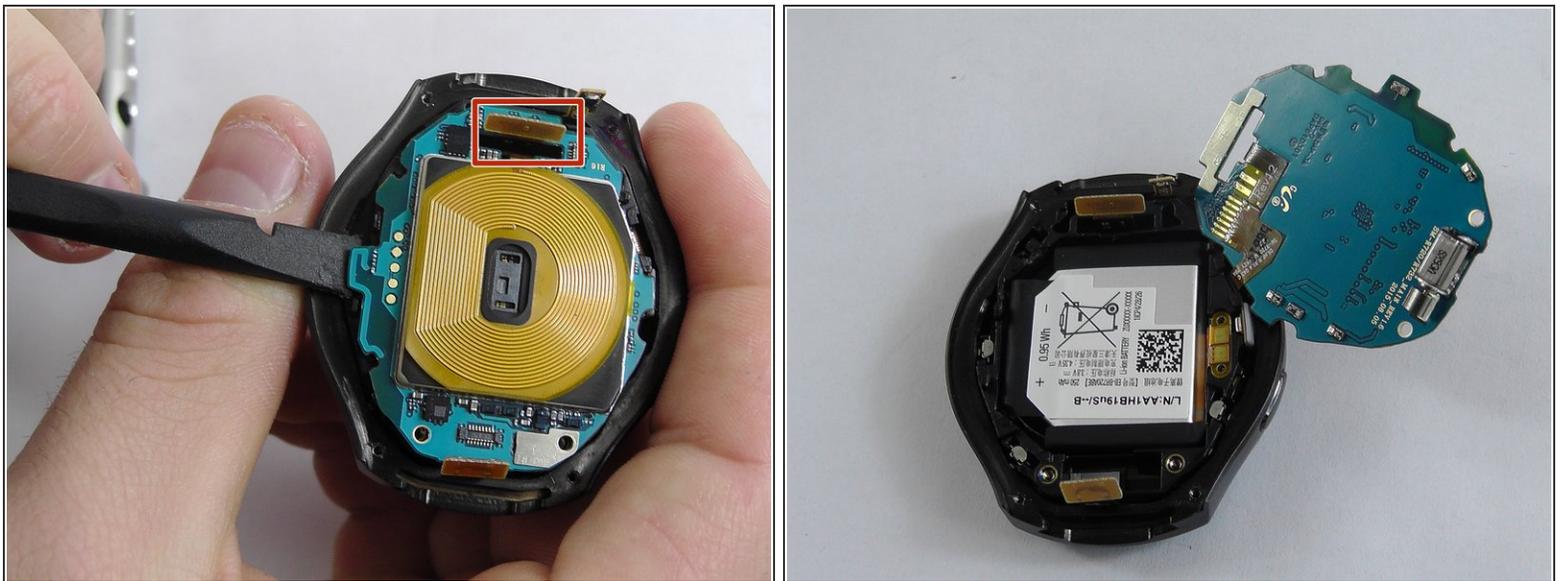

- Usando la parte piatta dello spudger, solleva delicatamente la scheda madre.

⚠ Assicurati che il cavetto a nastro sia fatto scorrere bene attraverso il buco, per evitare di danneggiarlo.

- La scheda madre è attaccata all'alloggiamento della batteria, pertanto ti conviene orientare la scheda madre esattamente come nella foto.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.