



Sostituzione pacco batteria Black and Decker

DustBuster 15,6 V

Questa guida ti mostrerà come sostituire il pacco batteria all'interno del tuo aspirapolvere senza fili DustBuster da 15,6 V.

Scritto Da: Jordon Borges



Questo documento Ã stato generato su 2021-05-28 08:15:56 AM (MST).

INTRODUZIONE

Col passare del tempo, il pacco batteria all'interno del tuo aspirapolvere manterrà meno carica e potrebbe smettere di caricarsi del tutto. Puoi risolvere questi problemi sostituendo il pacco batteria.



STRUMENTI:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Battery Pack](#) (1)

Passo 1 — Pacco batteria



- Svita le sei viti a croce Phillips #0 da 2 mm esterne che tengono insieme le 2 metà della copertura bianca.

Passo 2




- Rimuovi il beccuccio premendo i due tasti blu ai suoi lati.

Passo 3





- Rimuovi il raccogliitore della polvere premendo il tasto blu sul manico e sollevalo dall'aspirapolvere.

Passo 4

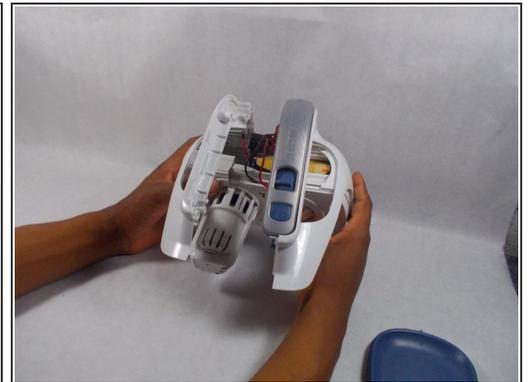



- Separa delicatamente le due metà tirandole l'una lontano dall'altra, Svelando le 14 celle del pacco batteria dietro il motore.

Passo 5

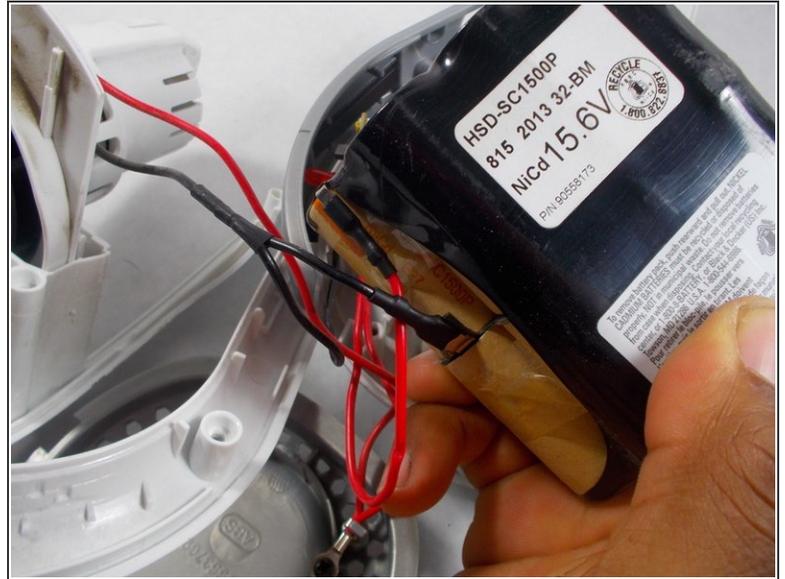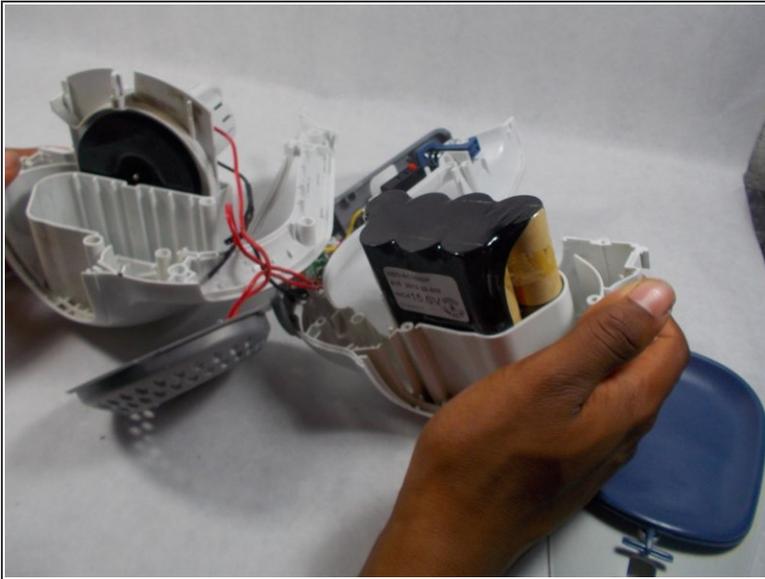

- La rimozione del pacco batteria è una procedura che non richiede strumenti: solleva delicatamente il pacco della batteria dall'aspirapolvere, ricordati che ci sono due cavi collegati alla batteria.

Passo 6

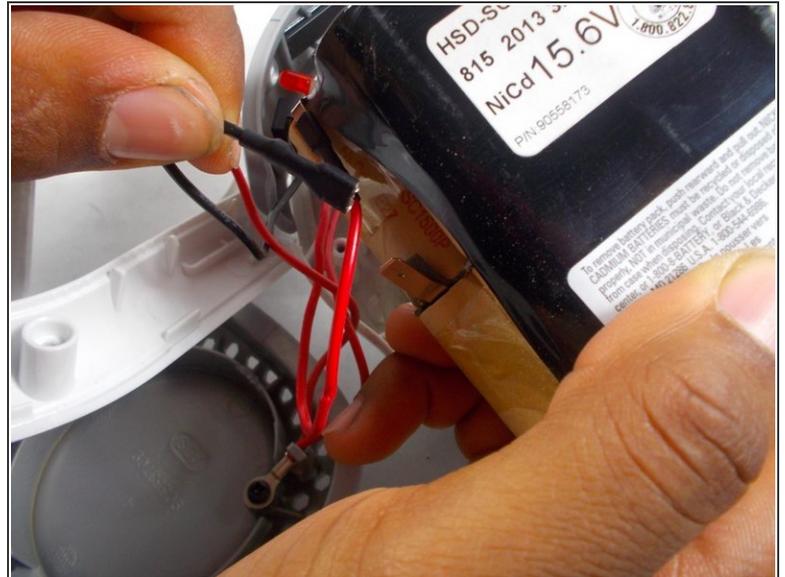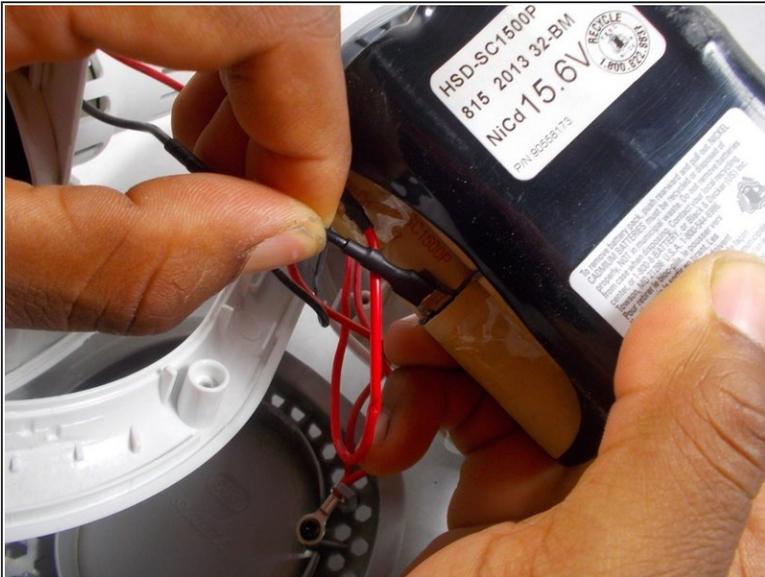

- Scollega il cavo rosso dal pacco batteria (tiralo, non ruotarlo!) e fai lo stesso per il cavo nero.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.