


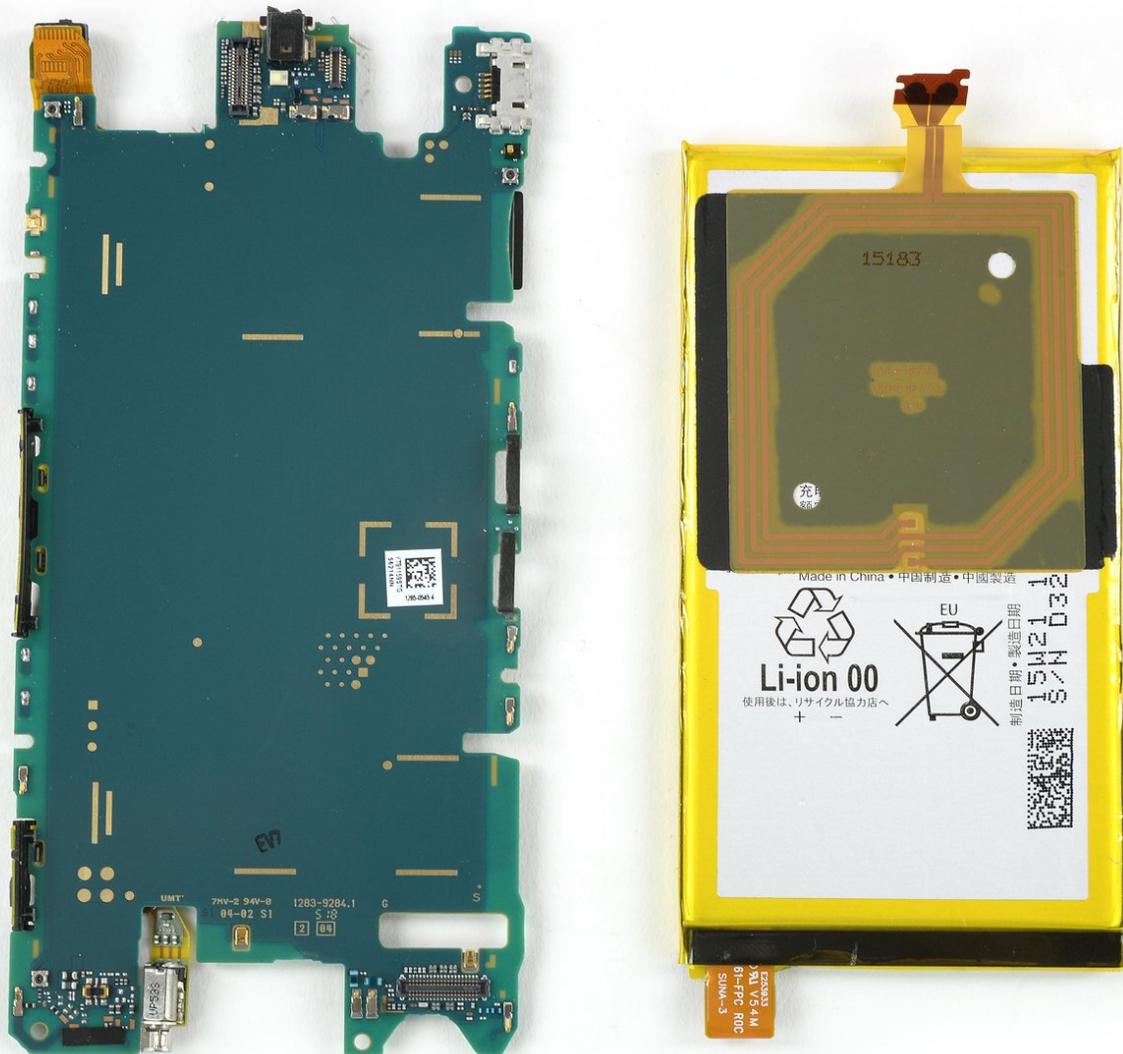

Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact

Sostituisci la batteria del tuo Sony Xperia Z3 Compact.

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Questa guida mostra come sostituire la batteria del tuo Sony Xperia Z3 Compact. Segui questa guida in ordine inverso per rimontare il dispositivo e applica del nuovo adesivo dove necessario.

STRUMENTI:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

COMPONENTI:

- [Sony Xperia Z3 Compact Replacement Battery](#) (1)
- [Sony Xperia Z3 Compact Back Cover Adhesive Strips](#) (1)

Passo 1 — Sostituzione batteria Sony Xperia Z3 Compact




- Riscalda la cover posteriore del tuo Xperia Z3 Compact con un iOpener per ammorbidire l'adesivo sottostante.
- Solleva con una ventosa la cover posteriore per creare una fessura dove infilare un plettro di apertura.
- Muovi con delicatezza il plettro lungo i bordi per allentare l'adesivo su ogni lato del telefono.
- Ora puoi sollevare la cover posteriore con la ventosa.

Passo 2



- Usa delle pinzette per rimuovere l'etichetta con il numero modello che è agganciata sul lato destro del display.
- Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC usando delle pinzette.

Passo 3

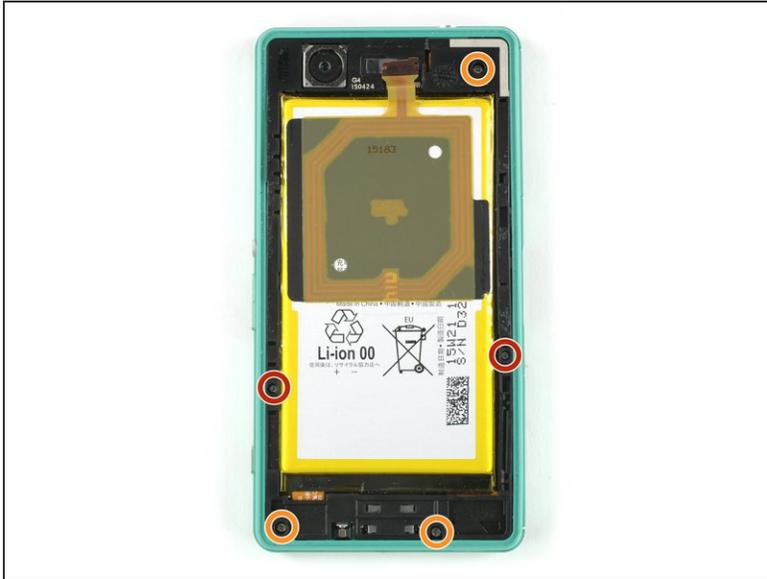

- Svita le viti seguenti che ancorano il telaio centrale del Sony Xperia Z3 Compact.
 - Due viti Phillips #000 da 2,7 mm
 - Tre viti Phillips #000 da 2,5 mm
- Usa uno spudger per sollevare il telaio centrale da ciascun lato.


⚠ Ci vuole attenzione e pazienza: il telaio intermedio in plastica è fragile e potrebbe rompersi se lo pieghi troppo.

Passo 4



- Sgancia la staffa metallica che tiene giù il connettore flessibile della fotocamera posteriore.
- Scollega il connettore flessibile della fotocamera posteriore e solleva dal suo alloggiamento la fotocamera stessa.

Passo 5

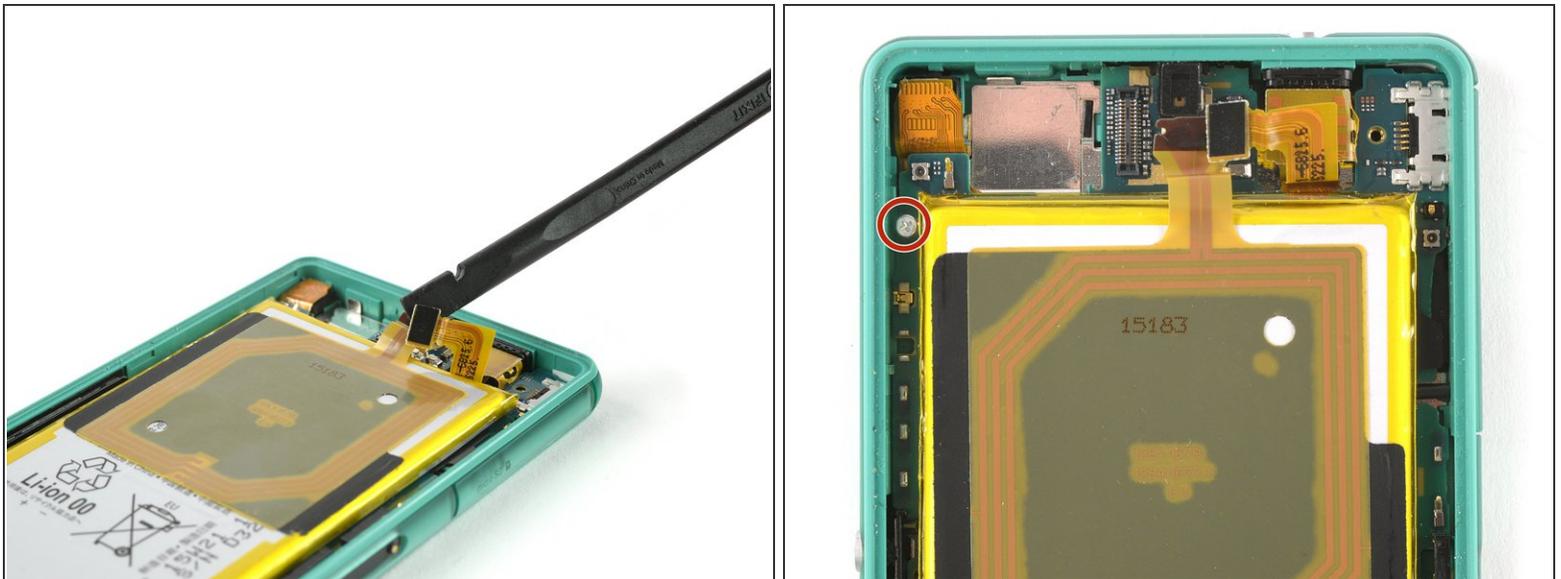

- Usa uno spudger per scollegare il connettore del jack cuffie e del sensore.
- Svita la vite singola Phillips #000 da 2,5 mm disposta sul lato superiore sinistro della scheda madre.

Passo 6



- Scollega i connettori flessibili della batteria e del display.
- Fai uscire gli alloggiamenti delle schede SIM e micro SD e rimuovili.

Passo 7



- Usa uno spudger per sollevare lievemente la scheda madre.
- ⚠ Presta attenzione! Devi far passare il cavo flessibile del display attraverso una cavità nella scheda madre mentre sollevi la scheda stessa. Il cavo è connesso anche al motore di vibrazione, che resta ancora attaccato al telefono.
- ⚠ Rivolgi una particolare attenzione ai due connettori neri a lato della batteria. Possono rompersi facilmente nel corso della rimozione alla scheda madre.
- Usa delle pinzette per estrarre il motore di vibrazione e quindi rimuovi completamente la scheda madre.

Passo 8



- Tira verso l'esterno, con delicatezza, entrambe le strisce nere con le linguette adesive sotto la batteria.
- ⓘ Non tirare mai le strisce verso l'alto ma sempre lateralmente. È facile rompere le strisce adesive. In questo caso, usa una scheda di plastica per staccare, con delicatezza, la batteria. Applica un po' di calore se necessario!
- Ora puoi rimuovere facilmente la batteria dalla scheda madre.

Passo 9



- Scalda lievemente l'antenna NFC per ammorbidire l'adesivo sottostante.
- Stacca la batteria con cautela. Se l'adesivo inizia a fare resistenza, usa una scheda di plastica per allentarlo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.