



# Sostituzione porta di accesso iMac Intel 17"

Rimuovi la porta di accesso per sostituire i...

Scritto Da: Andrew Bookholt




# INTRODUZIONE

Rimuovi la porta di accesso per sostituire i chip RAM e rimuovere la cornice anteriore.

## STRUMENTI:

Phillips #1 Screwdriver (1)

### Passo 1 — Porta di accesso

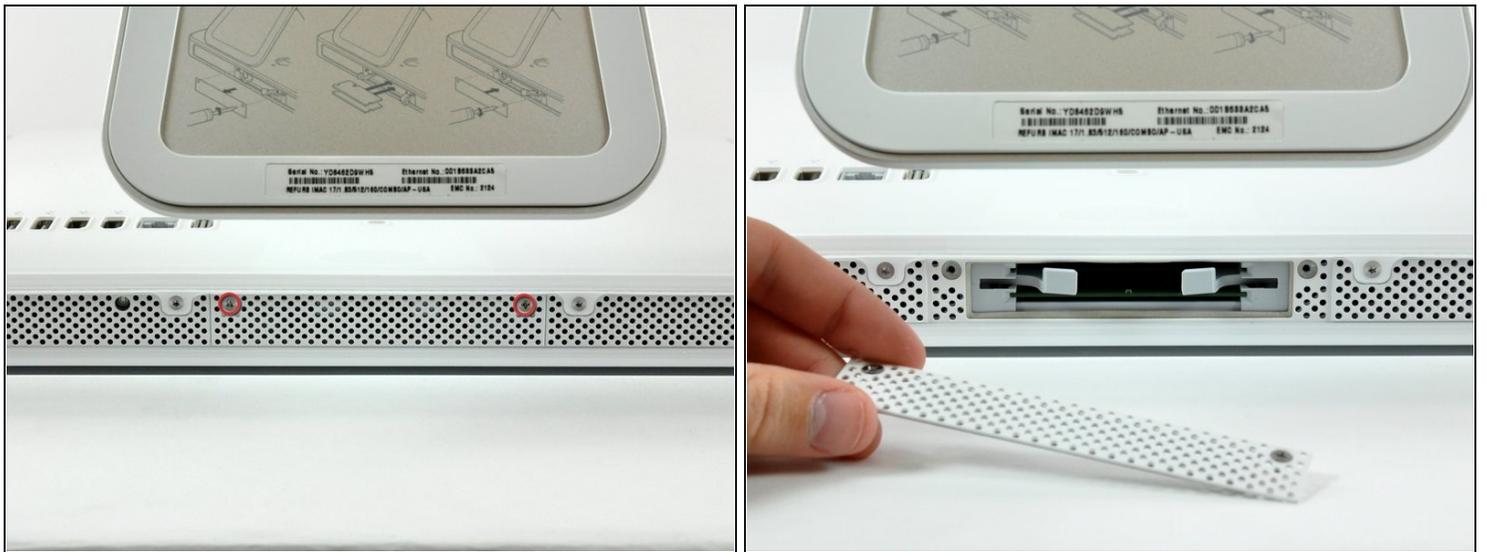

- Allenta le due viti a croce Phillips imperdibili che fissano la porta di accesso all'iMac.
- Rimuovi la port di accesso dall'iMac.

** Prima di iniziare la riparazione, scollega il computer e tieni premuto l'interruttore di alimentazione per 20-30 secondi, per scaricare i condensatori interni.**

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.