



Sostituzione batteria Huawei P8

Questa guida mostra come sostituire la batteria dello smartphone Huawei P8.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la batteria dello smartphone Huawei P8.



STRUMENTI:



- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei P8 Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Sostituzione batteria Huawei P8

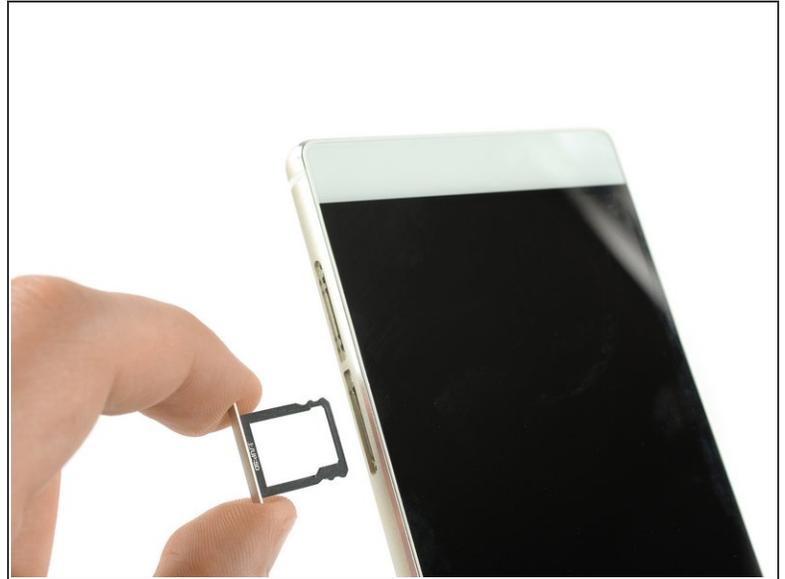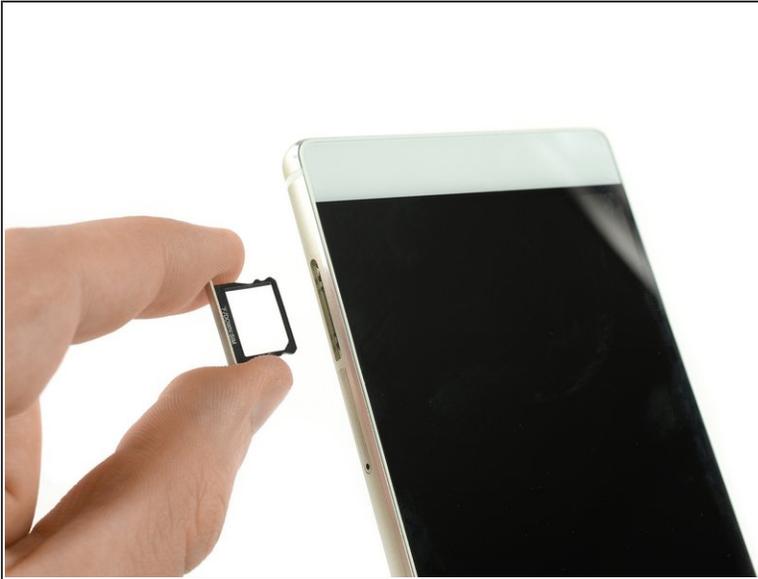

- Per prima cosa spegni il telefono.
- Rimuovi i vassoi delle schede SD e SIM.

Passo 2



- Rimuovi le due viti Torx T2 posizionate sul fondo, vicino alla porta micro USB del dispositivo.
- ⓘ Se lo schermo è crepato, puoi applicare del nastro adesivo sul pannello per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una migliore presa per aprire il telefono.

Passo 3



- Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo display dal pannello posteriore.

Passo 4



- Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la fotocamera anteriore e le piastre dei

connettori del display e della batteria.

Passo 5



- Usa delle pinzette per rimuovere la piastra che copre il display e il connettore del cavo flessibile della batteria.
- Scollega il connettore del cavo flessibile della batteria con uno spudger.
- Rimuovi la piastra che copre il connettore del cavo flessibile della fotocamera anteriore.

Passo 6



- Scollega i connettori dei cavi flessibili del jack cuffie e della fotocamera anteriore.
- Rimuovi la fotocamera anteriore.

Passo 7



- Usa uno spudger per scollegare il cavo dei pulsanti accensione/volume e piega il cavo perché non interferisca.
- Rimuovi l'indicatore del contatto da liquidi.

Passo 8



- Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che bloccano la scheda madre del tuo Huawei P8.

Passo 9



- Stacca il connettore del cavo flessibile del motore di vibrazione.
- Disconnetti il cavo dell'antenna.

Passo 10



- Stacca dalla scheda madre, usando uno spudger, il connettore del cavo flessibile del display.
- Con delle pinzette, disconnetti e rimuovi il cavo dell'antenna.

Passo 11




- Rimuovi la scheda madre dal telefono.

Passo 12




- Libera con cautela il cavo flessibile dell'altoparlante.
 - Se il cavo risulta difficile da staccare, scalda il gruppo altoparlante con un iOpener o una pistola termica.
- Solleva il gruppo altoparlante con uno spudger e rimuovilo.

Passo 13

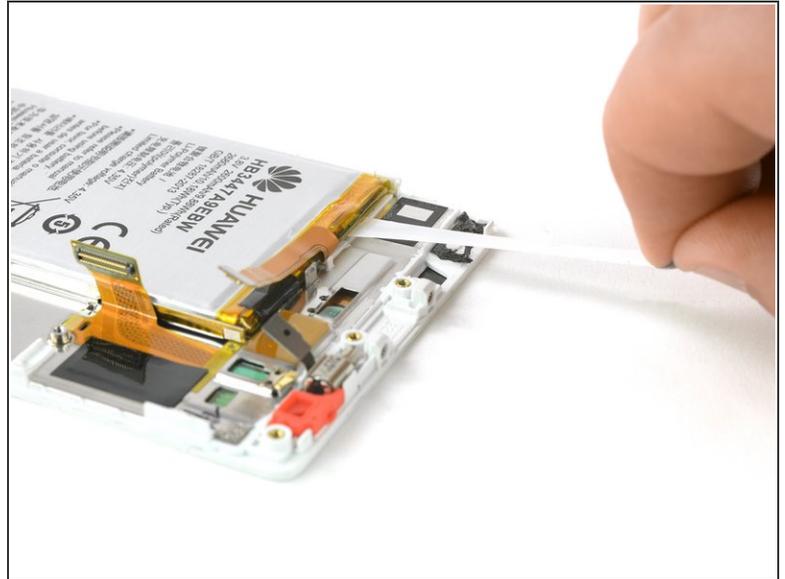

- Libera la parte terminale della prima striscia di estrazione adesiva per poter esercitare una buona presa su di essa.
- Per liberare la batteria, tira la striscia adesiva con un movimento lento e regolare.

Passo 14

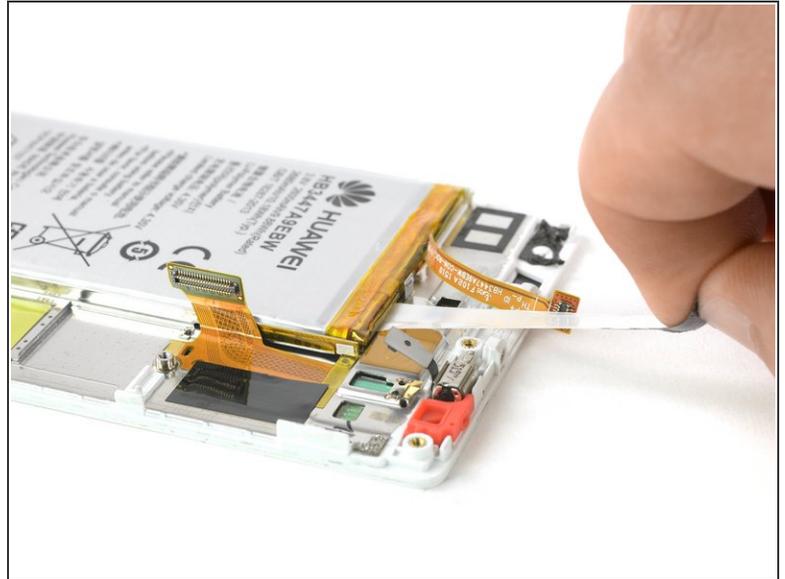

- Libera la parte terminale della seconda striscia di estrazione adesiva.
 - Tira la striscia adesiva con un movimento lento e regolare.
- i** Se queste strisce adesive si rompono, puoi usare un iOpener per riscaldarle e ammorbidirle lievemente e quindi consentirti di sollevare la batteria con uno spudger.

Passo 15



- Solleva lentamente la batteria per estrarla.

- ☞ Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.