


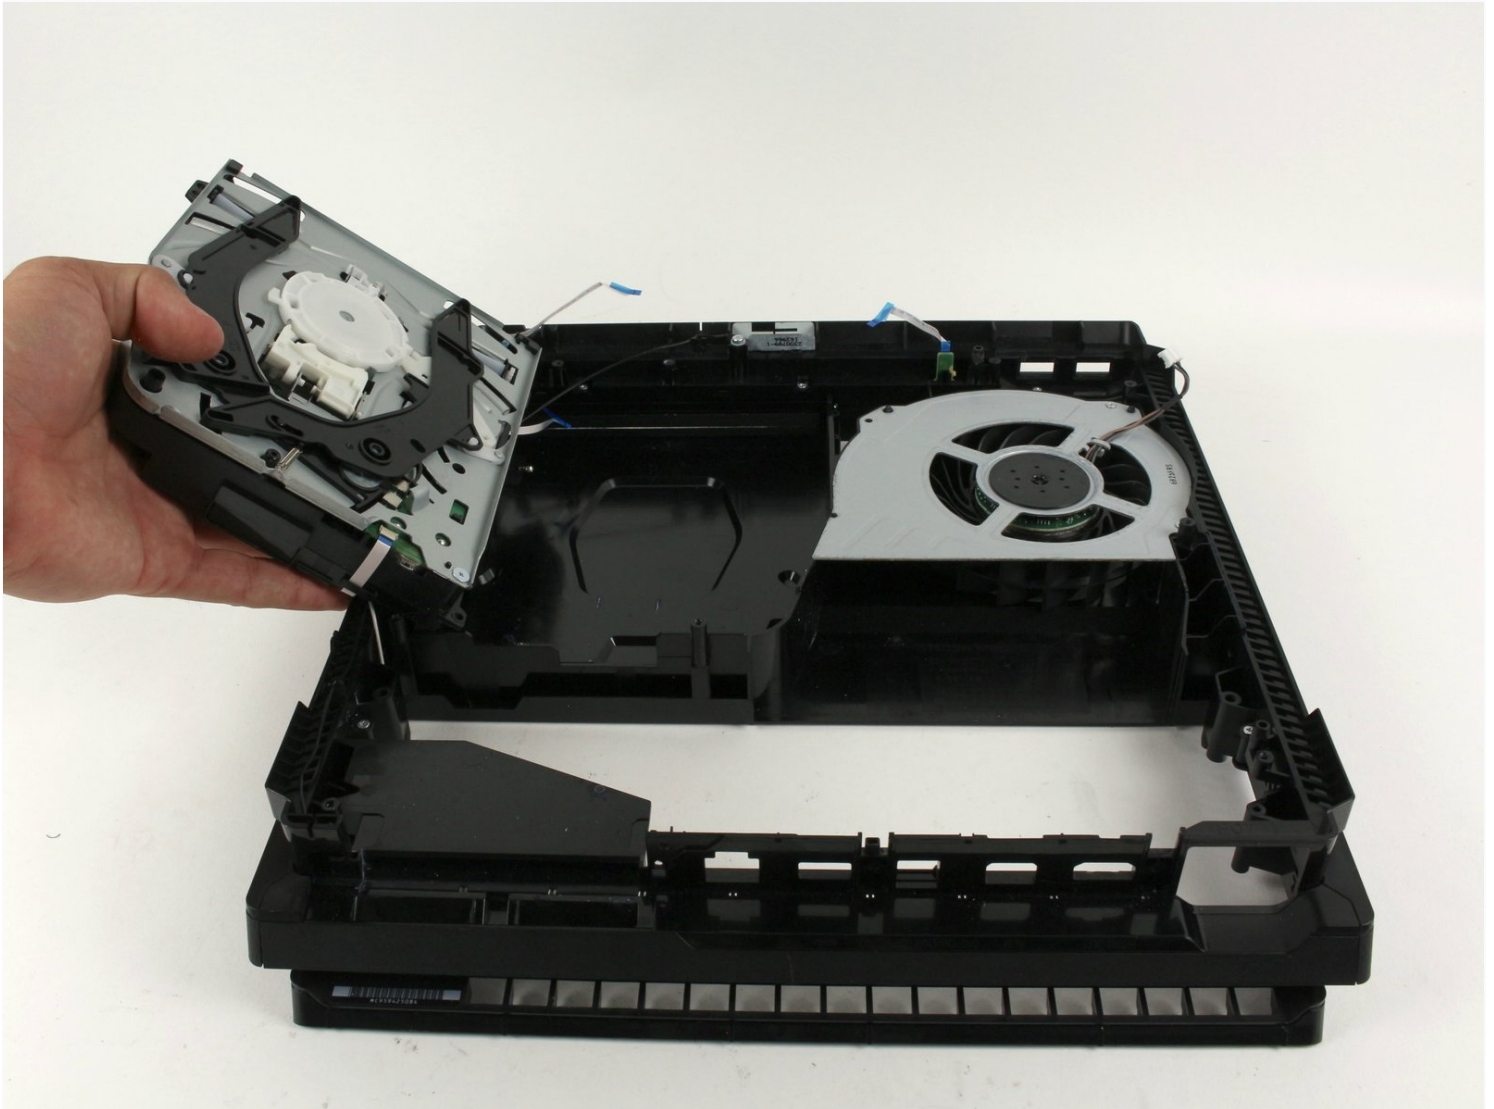

# Sostituzione Lettore Ottico PlayStation 4 Pro

Questa guida contiene i passi necessari a...

Scritto Da: Thomas



# INTRODUZIONE

Questa guida contiene i passi necessari a rimuovere il lettore ottico nella PlayStation 4 Pro. Questo è una delle ultime cose che si può rimuovere della PS 4 Pro, quindi bisogna rimuovere tutto quello che c'è sopra. Questa guida comprende una gran parte di disassemblaggi, e passi che invalidano la garanzia.



## STRUMENTI:

[T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)



## COMPONENTI:


[PlayStation 4 Pro Optical Drive](#) (1)

### Passo 1 — Carrello disco rigido



- Gira la console a faccia in giù.
- Usa le unghie per tirare e sganciare la copertura in plastica sopra il disco rigido.

## Passo 2

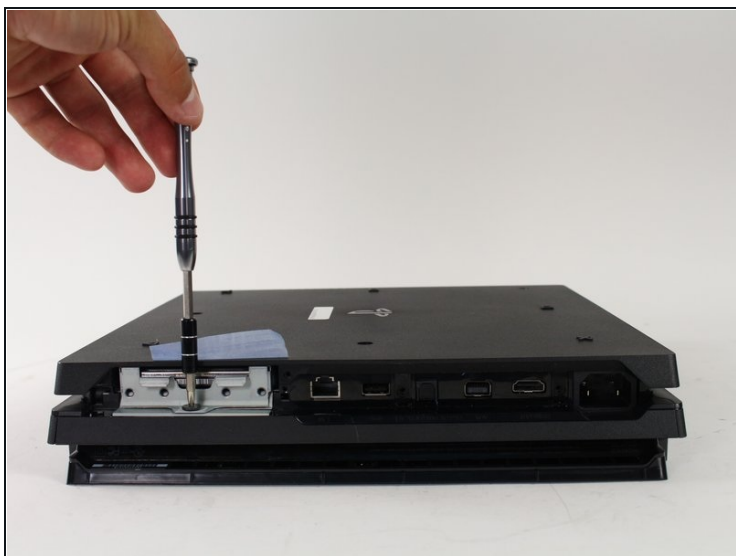

- Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere l'unica vite che tiene fermo il carrello del disco rigido.
- Sfila il carrello del disco rigido tirandolo.

### Passo 3 — Gruppo alimentatore



- Gira la console a faccia in su.
- Prendi i due angoli anteriori del dispositivo.
- Tirali verso l'alto finché non senti un forte rumore.
- ① Ciò potrebbe richiedere molta forza, quindi non avere paura di essere un po' rozzo con la tua console.
- Dopo aver sganciato entrambi gli angoli, sfilala all'indietro e sollevala per rimuoverla.

## Passo 4



- Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le cinque viti dal retro del dispositivo.
  - Due viti da 31 mm.
  - Tre viti da 10 mm per i modelli 7000; Due viti grigie da 10 mm (viti superiore ed inferiore nell'immagine) se la PS4 Pro è un modello della serie 7100.
- Rimuovi la placca in metallo tirandola verso l'alto.

## Passo 5




- Gira la console a faccia in giù in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
- Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le tre viti nere da 7 mm nella copertura posteriore. (solo per i modelli serie 7000); o **una** vite da 4 mm (quella centrale) per i modelli *serie 7100* e l'adesivo della garanzia a sinistra.
- Rimuovi la copertura inferiore come fatto con quella superiore. Prendi la copertura da entrambi i lati e tira verso l'alto finché non scatta. Quindi sfilala via; **Sui modelli serie 7100**, stai attento ai due ganci che sostituiscono le rispettive viti.

## Passo 6




- Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le undici viti argento da 10 mm dalla placca in metallo.
- Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare le undici viti da 4 mm dalla placca in metallo.
- ① I **modelli serie 7200** hanno altre 13 viti da 4 mm attorno i lati superiore e destro della placca in metallo. Queste viti sono indicate con un triangolo. *Potrebbe essere valido anche per alti modelli.*
- Usa uno spudger per scollegare i tre cavi dell'antenna (due neri e uno bianco) facendo leva per sollevarli dalle loro prese.

## Passo 7

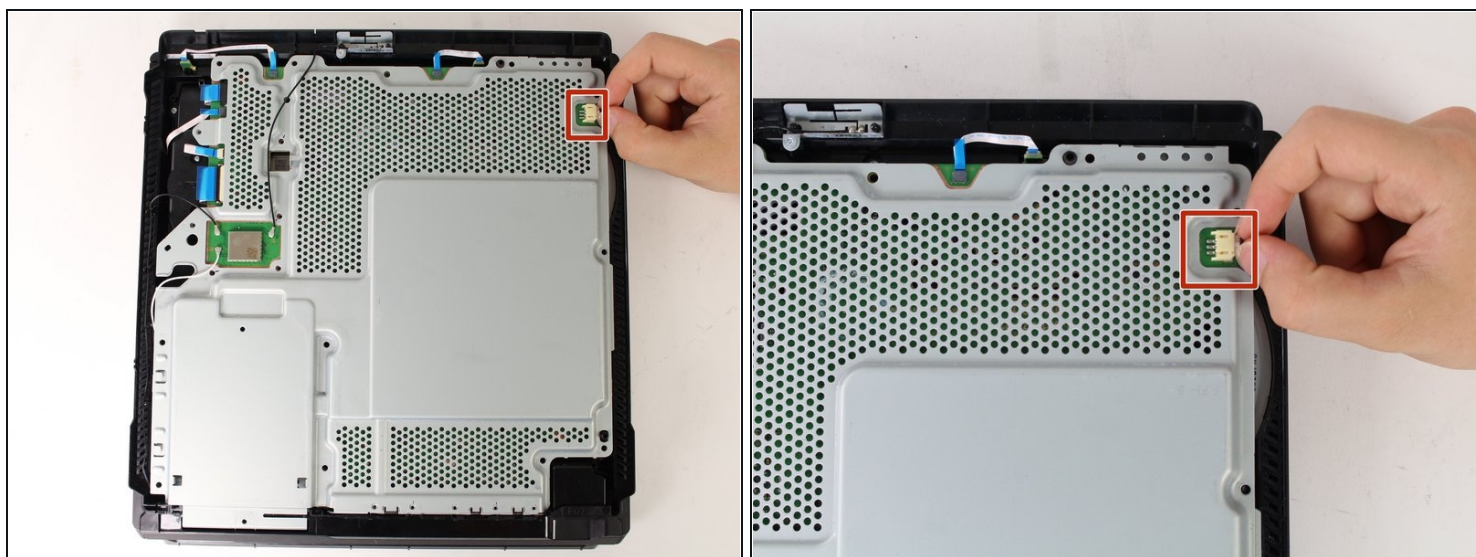

- Sfila il connettore bianco della ventola dalla presa gialla sulla scheda madre.

## Passo 8

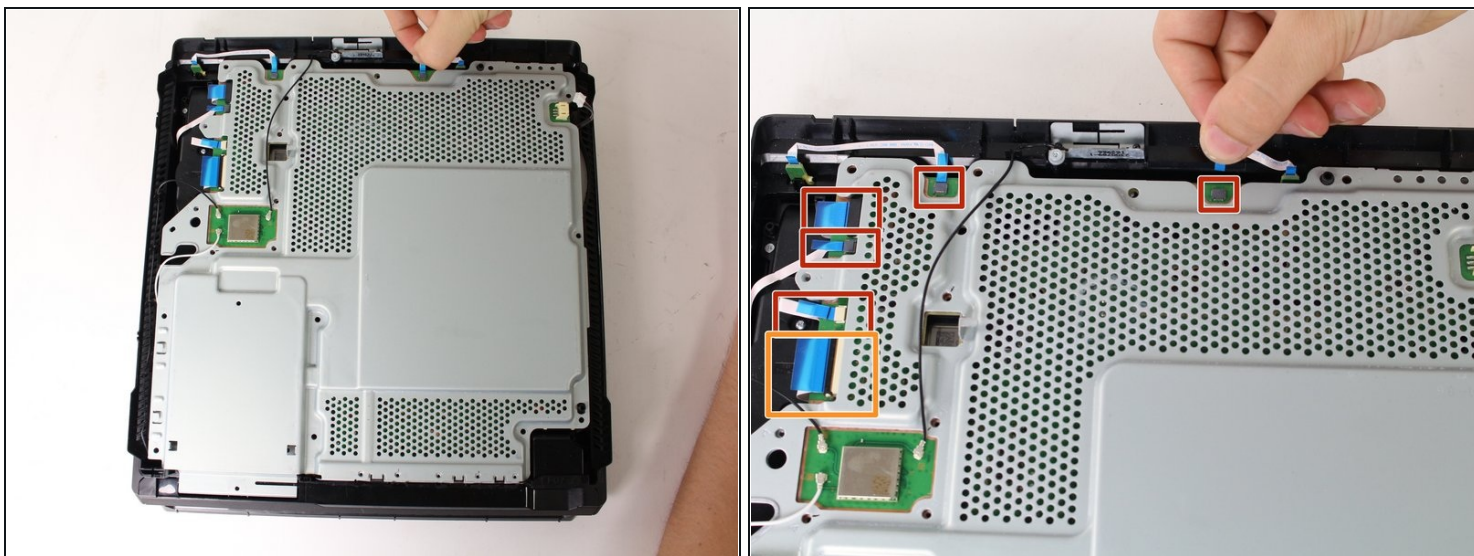

- Sfila i cinque piccoli cavi blu a basso profilo collegati alla placca in metallo.
- Solleva l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro largo.
- Sfila il cavo a nastro largo dalla sua presa.

⚠ Non sfilare il cavo blu più grande senza sollevare l'aletta prima. Farlo può danneggiare la connessione.

## Passo 9



- Tira verso l'alto e rimuovi la placca in metallo.

## Passo 10



- Gira la console a faccia in su per continuare a lavorare sulla parte superiore.
- Tira verso l'alto il gruppo dell'alimentatore ed appoggialo sulla console.

⚠ Stai attento a non tirarlo troppo lontano: il gruppo è ancora collegato in un punto.

- Prendi il connettore dietro l'alimentatore e tiralo verso l'alto.

## Passo 11 — Scheda Madre




- Con delicatezza gira la console in modo tale che il fondo della stessa sia girata verso l'alto.
- Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le otto viti da 4 mm sulla piastra metallica con il simbolo ad X.
- Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la piastra metallica con la forma ad X sopra.

## Passo 12





- Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 13 mm sotto la piastra metallica a forma di X.
- Afferra la staffa di fissaggio a forma di X e alzala.

## Passo 13

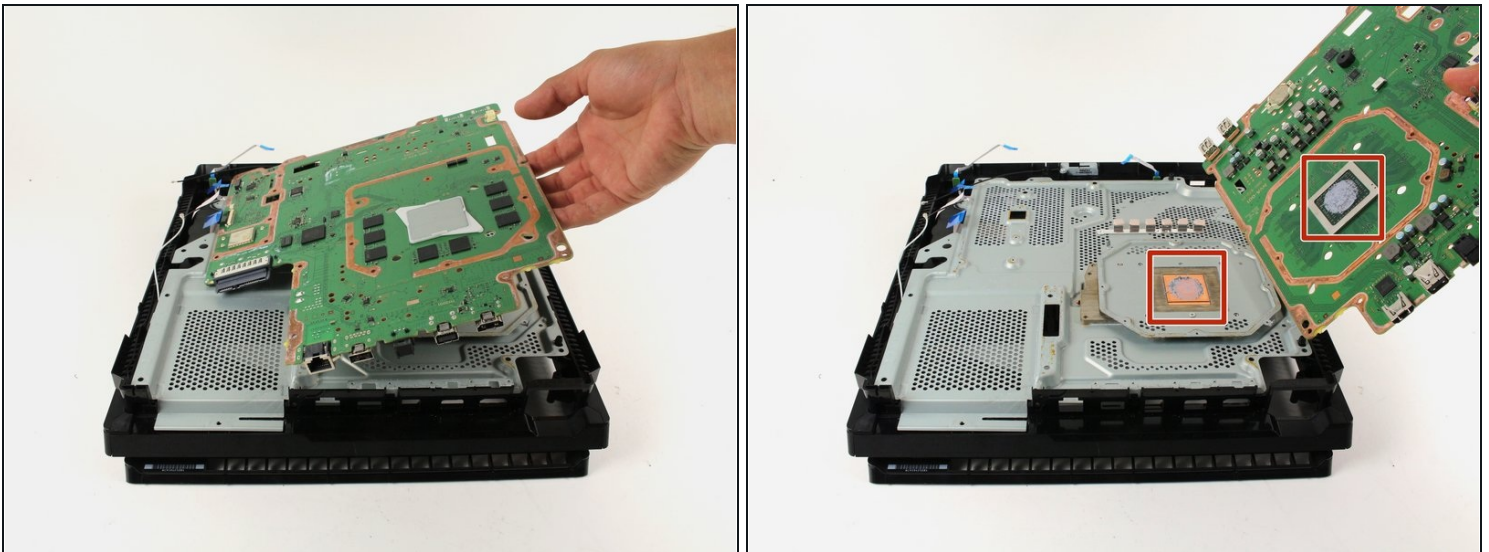



- Afferra il bordo della scheda madre e lentamente alzala per rimuoverla dal dispositivo.
- ☒ Per riassemblarla, usa [questa guida](#) per applicare nuovamente la pasta termica tra la scheda madre e la piastra metallica sottostante.

## Passo 14 — Heat Pipe

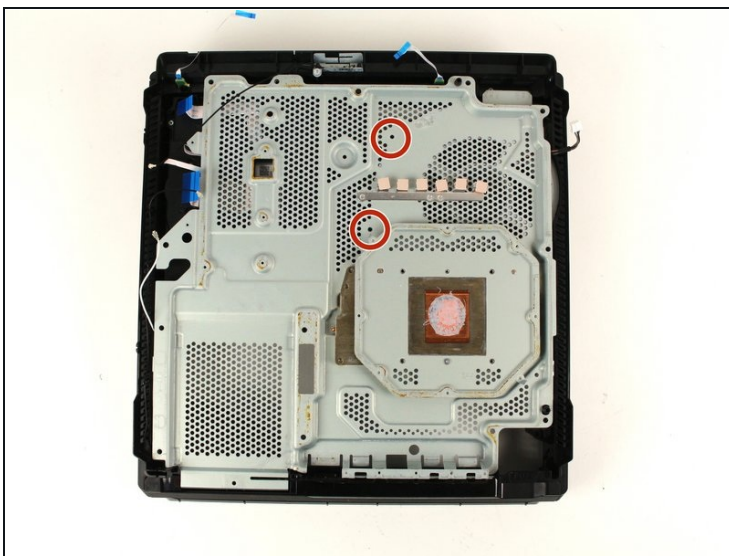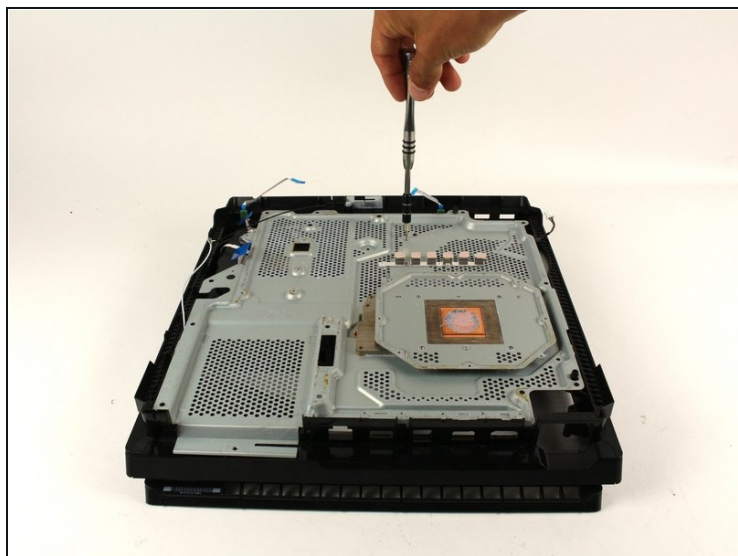




- Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le due viti argentate da 6 mm dalla piastra metallica.

## Passo 15

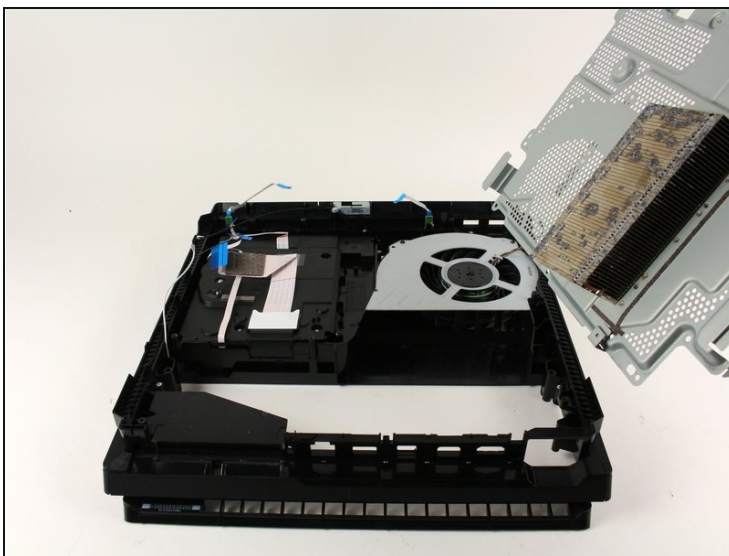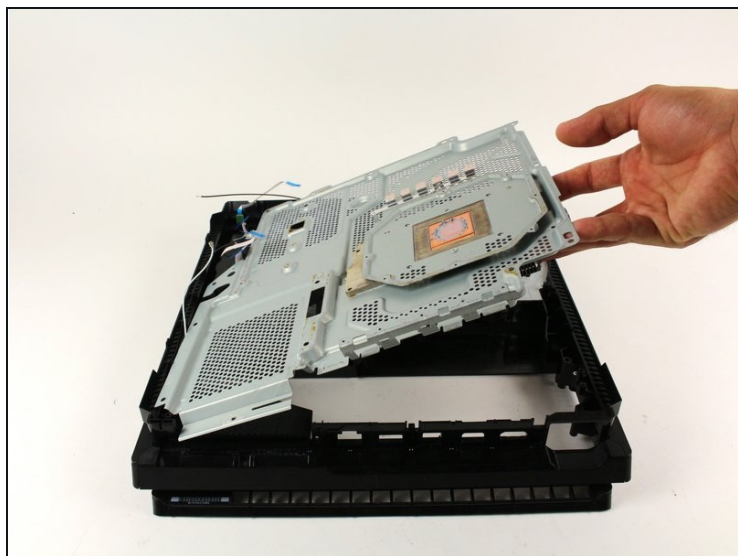

- Alza la piastra metallica che è collegata all'heat pipe verso l'alto per rimuovere il tutto.

## Passo 16 — Lettore Ottico

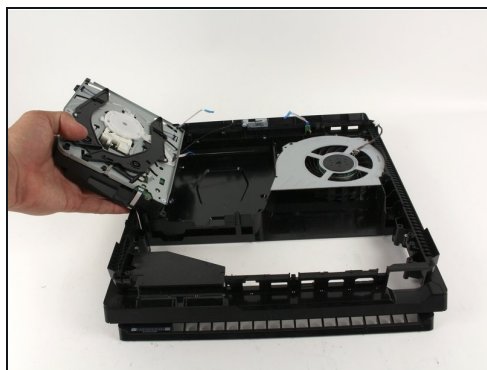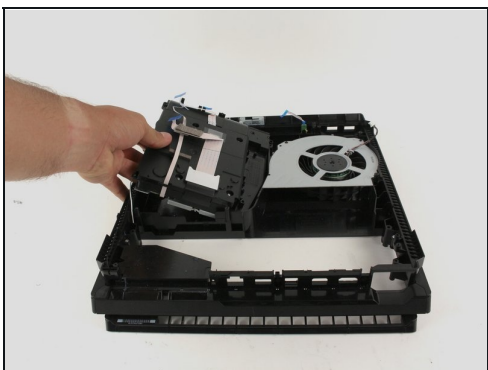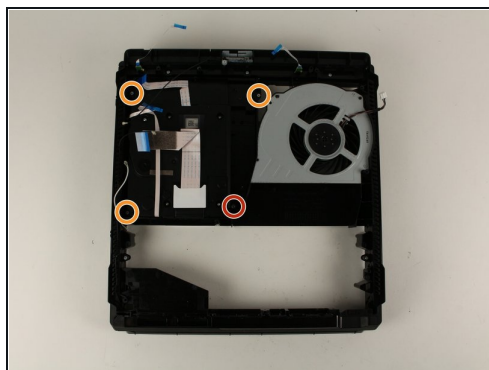

- Usa un cacciavite Phillips #0 per rimuovere le quattro viti.
- Una vite da 30 mm.
- Tre viti da 6 mm.
- Afferra il lettore ottico, alzalo e rimuovilo.

---

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.