



Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5

Questa guida dimostra come sostituire la batteria nel tuo Samsung Galaxy A5.

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Se il tuo Galaxy A5 non tiene più la carica, usa questa guida per sostituire la batteria usurata.

Se la tua batteria è gonfia, [prendi adeguate precauzioni](#).

Questa guida include la rimozione del display e del telaio centrale. Avrai bisogno di nuove strisce adesive per attaccare la batteria e il display al telefono.

Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.

STRUMENTI:

- [iSlack](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

COMPONENTI:

- [Galaxy A5 \(2015\) Replacement Battery](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Passo 1 — Display



- Spegni il tuo telefono.
 - ⓘ Se il tuo schermo è crepato, puoi coprire il pannello frontale di nastro adesivo per proteggerti dai frammenti di vetro e avere una migliore presa per sollevarlo.
 - [Usa un'iOpener](#) per allentare l'adesivo sul bordo dello schermo. Concentrati prima sui bordi e poi sulla parte inferiore.
 - Solleva leggermente lo schermo con un'iSlack o una ventosa per inserire un plettro di apertura nella fessura.
 - ⓘ Lo schermo del telefono è composto di due strati (vetro e display). assicurati di rimuovere insieme entrambi gli strati e di non separarli tra loro.
- ⚠ All'inizio inserisci solo la punta del plettro e falla scorrere lungo il bordo per allentare la colla. Per il momento non intervenire sulle parti superiore e inferiore.

Passo 2



- Quando la colla è sufficientemente morbida sul lato, puoi sollevare leggermente lo schermo per inserire un plettro di apertura sotto lo schermo.
- Prendi un secondo plettro e fallo scorrere lungo il bordo inferiore.
 - ⚠ I pulsanti del software negli angoli inferiori sinistro destro dello schermo hanno dei cavi a nastro incollati al display. Presta una particolare attenzione al tuo plettro perché tagli la colla tra lo schermo e i pulsanti senza tagliare questi cavi.
- Ripeti l'ultimo passo e questo dall'altro lato.

Passo 3



- Usa di nuovo [l'iOpener](#) per riscaldare le parti inferiore e superiore e continuare ad allentare l'adesivo.
- Puoi ora spostare i plettri, avvicinarli al pulsante home ed eventualmente aprire lo schermo verso l'alto.
- ⚠ Non aprire interamente lo schermo. È sempre collegato alla scheda madre.
- 📌 Il pulsante home può restare aderente al gruppo display o rimanere attaccato al telaio centrale. Verifica se il tuo nuovo schermo ne include già uno.

Passo 4



- Nell'angolo superiore destro si trova il connettore del display. Usa uno spudger per staccarlo.
- Ora puoi rimuovere lo schermo.

Passo 5 — Batteria




- Estrai il pulsante home e mettilo da parte.
- Rimuovi i vassoi della scheda SD e della scheda SIM.
- Rimuovi le dodici viti Phillips #00 dal telaio.

Passo 6



- Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto i pulsanti volume per estrarre il telaio. In questo modo si dovrebbero sganciare le clip sul lato e l'angolo superiore sinistro.
- Spingi il plettro sotto i pulsanti volume per staccare l'angolo superiore sinistro.

Passo 7

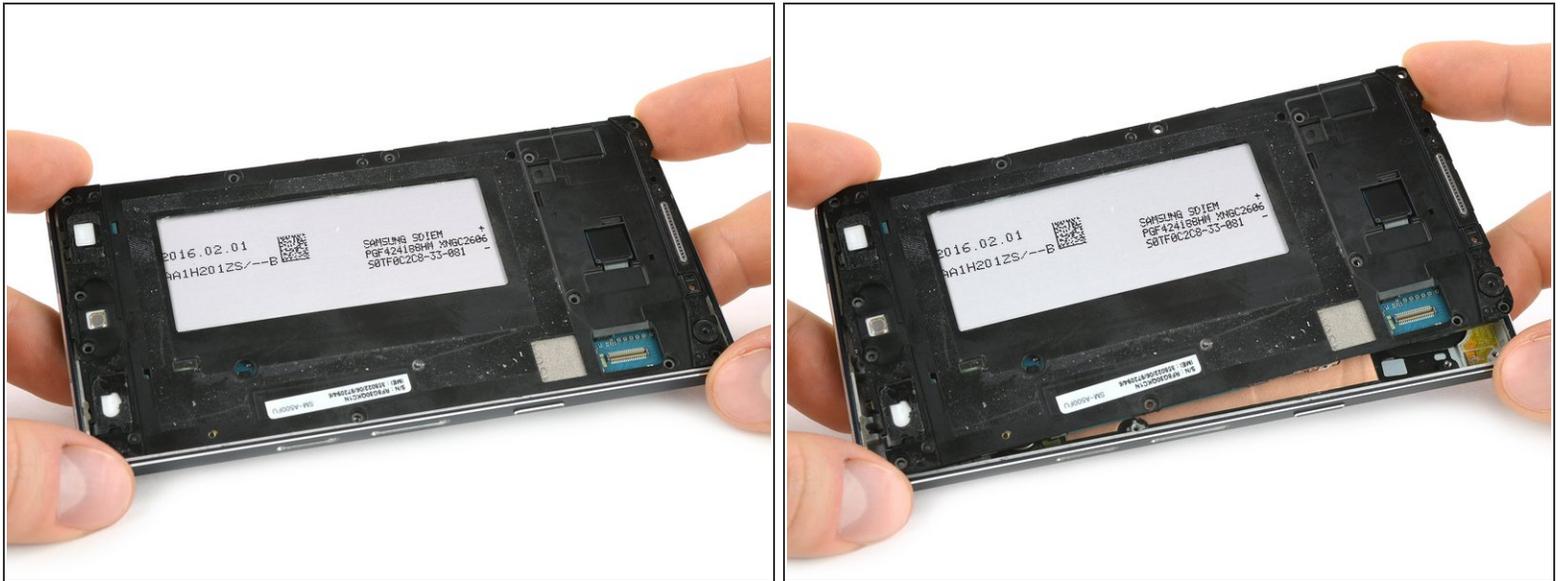

- Spingi la parte superiore verso il lato sinistro aperto per far girare e uscire il telaio centrale.

Passo 8



- Disconnetti la batteria con uno spudger.
 - Inserisci un plettro di apertura fra il telaio centrale e la batteria per separarli dall'adesivo.
 - Fai leva per rimuovere la batteria.
- ⚠ Il telaio centrale è molto fragile. Fai attenzione mentre fai leva sulla batteria.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Riapplica dell'adesivo dove necessario.