




# Sostituzione carrello disco rigido PlayStation 4 Pro

Questa guida ti mostrerà come rimuovere il...

Scritto Da: Ethan Pence

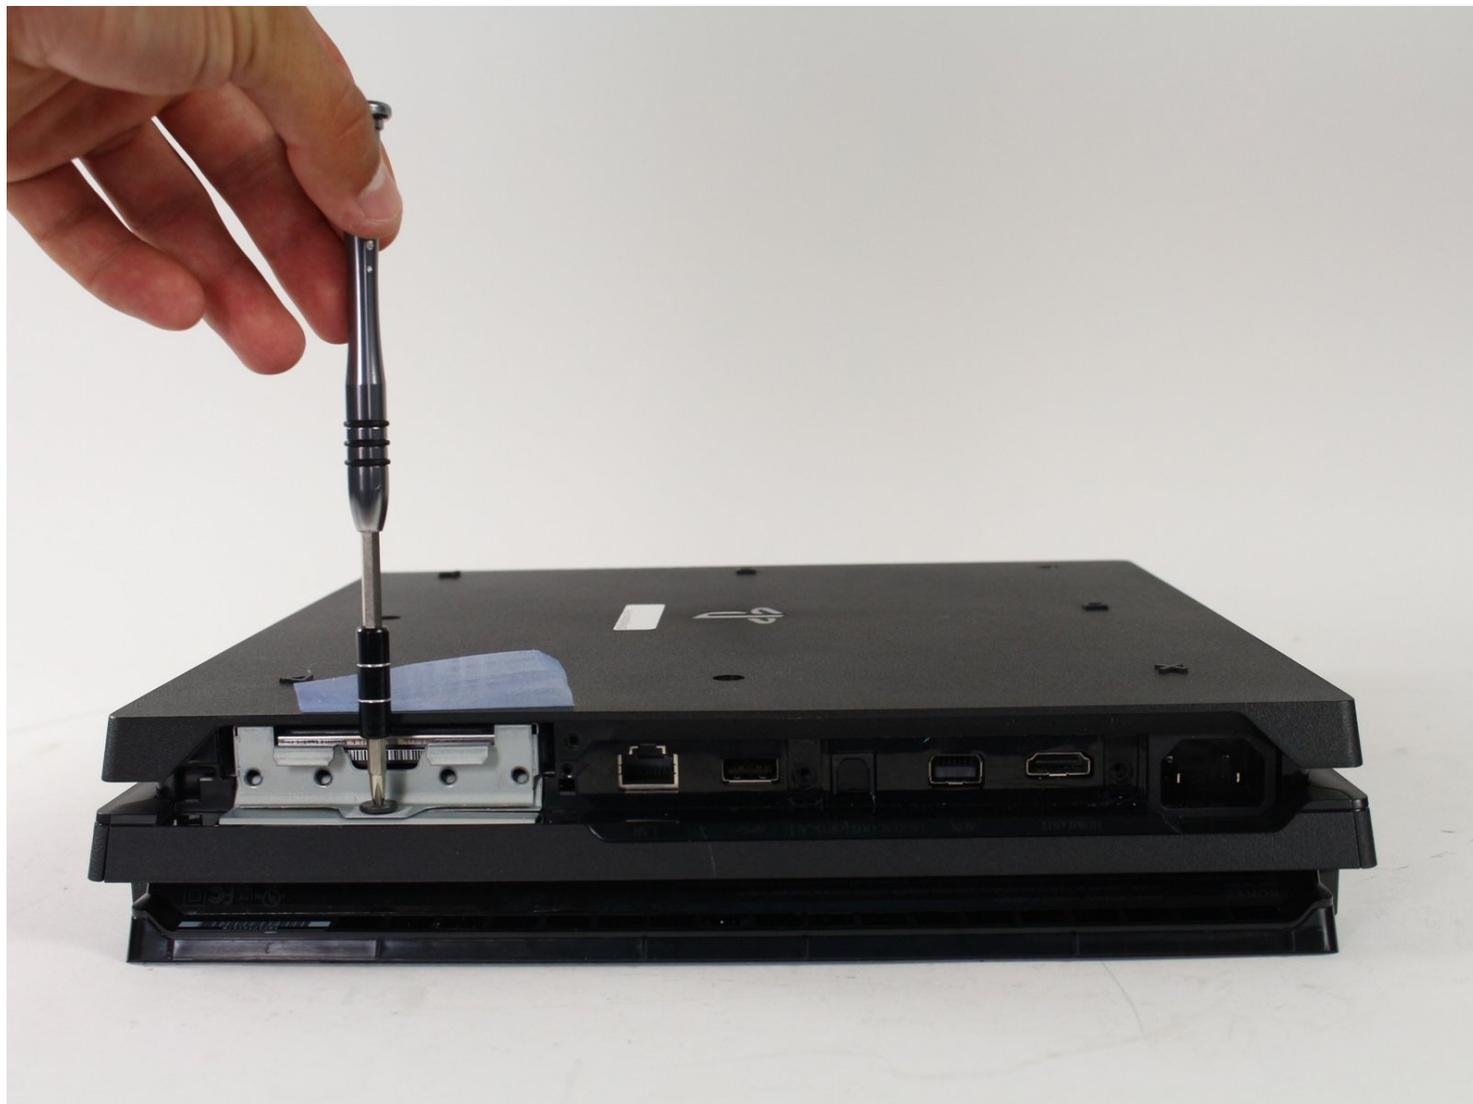

# INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come rimuovere il carrello del disco rigido dalla PlayStation 4 Pro. Con nulla più di un cacciavite, il carrello del disco rigido è una delle parti più facili da rimuovere e sostituire della PS4 Pro.

## STRUMENTI:

[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

## COMPONENTI:


[PlayStation 4 Pro Hard Drive and Enclosure](#) (1)

### Passo 1 — Carrello disco rigido



- Gira la console a faccia in giù.
- Usa le unghie per tirare e sganciare la copertura in plastica sopra il disco rigido.

## Passo 2

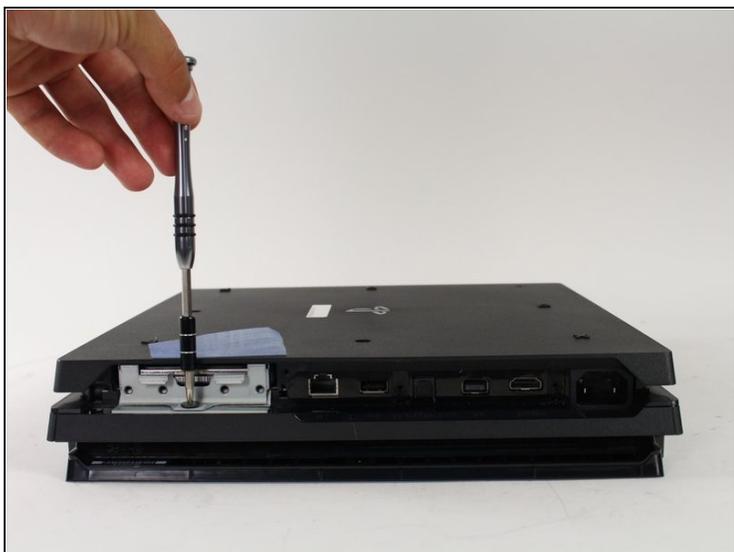

- Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere l'unica vite che tiene fermo il carrello del disco rigido.
- Sfila il carrello del disco rigido tirandolo.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.