


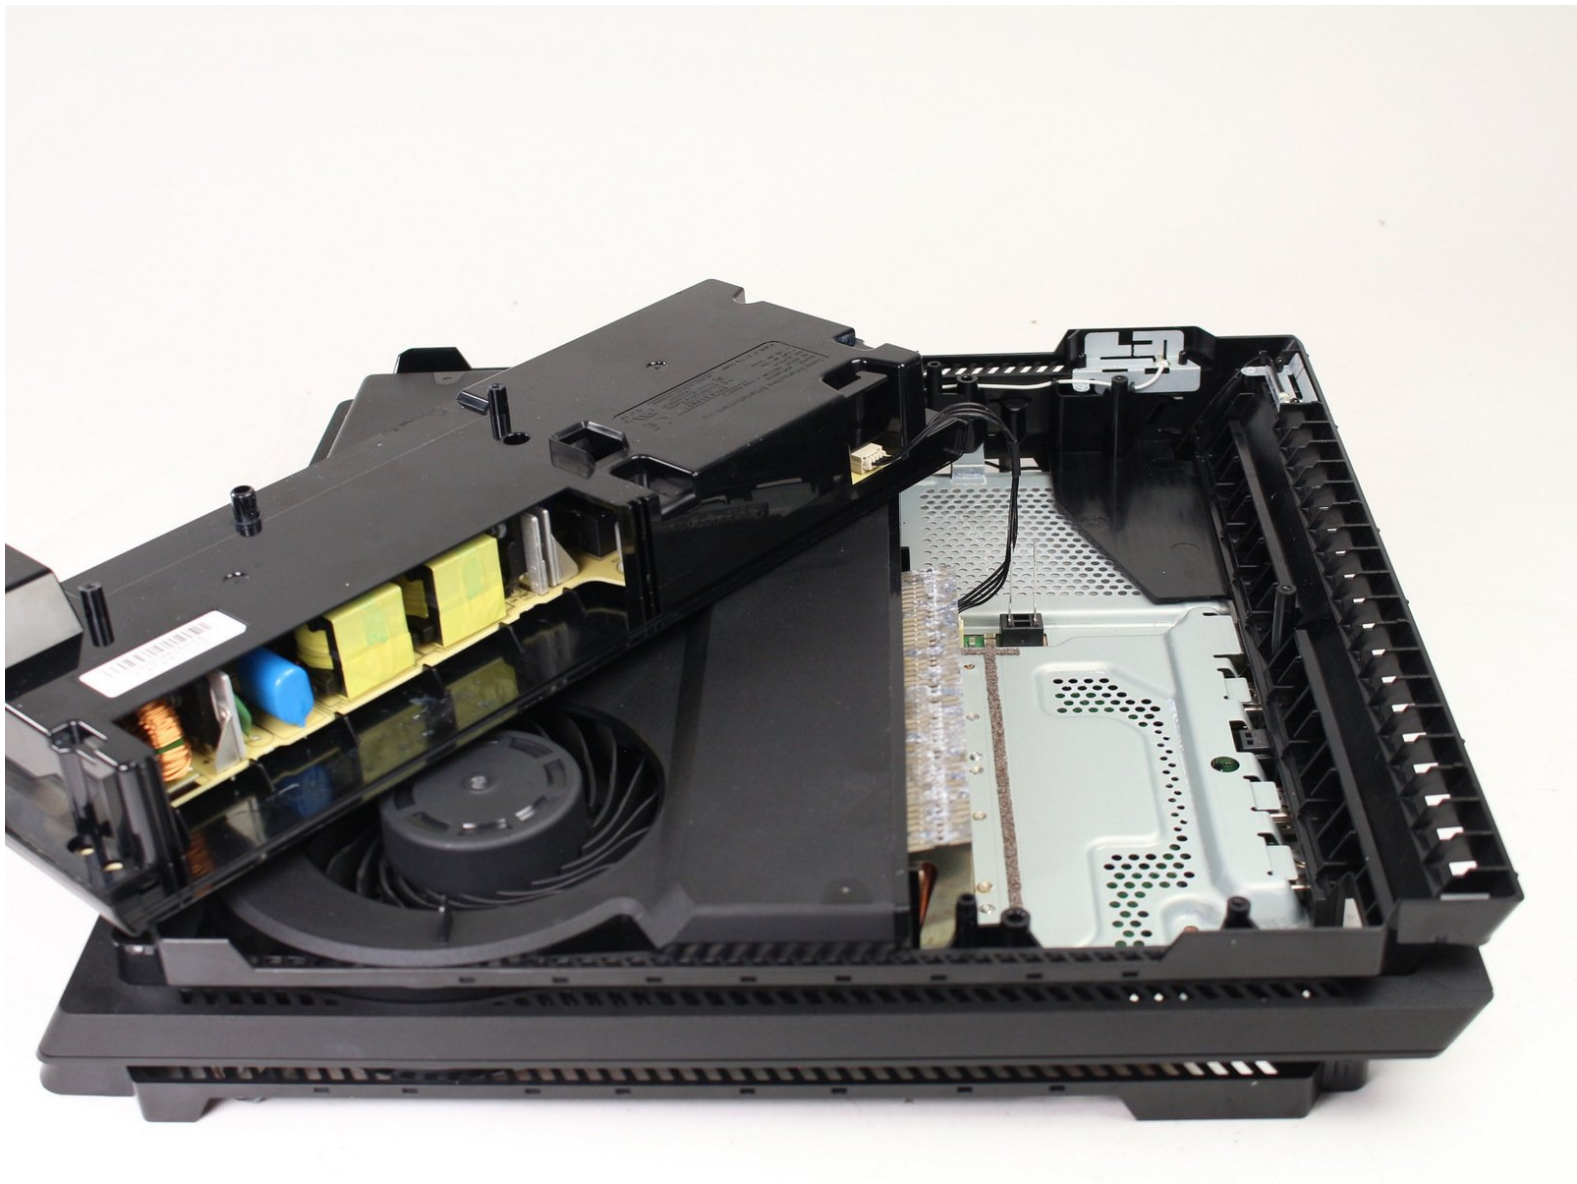

Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro

Questa guida ti mostrerà come rimuovere l'alimentatore dalla tua PlayStation 4 Pro.

Scritto Da: Ashlyn Chow



INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà i passaggi necessari per rimuovere l'alimentatore della PlayStation 4 Pro. Dovrai smontare alcune parti per accedere all'alimentatore, ma è comunque una delle prime cose che puoi smontare dalla PS4 Pro.



STRUMENTI:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:


- [PlayStation 4 Pro ADP-300CR Power Supply](#) (1)
- [PlayStation 4 Pro ADP-300FR Power Supply](#) (1)
- [PlayStation 4 Pro ADP-300ER Power Supply](#) (1)

Passo 1 — Alimentatore



- Inizia girando la console a testa in giù.
- Usa le dita per tirare e staccare la copertura in plastica del disco rigido.

Passo 2

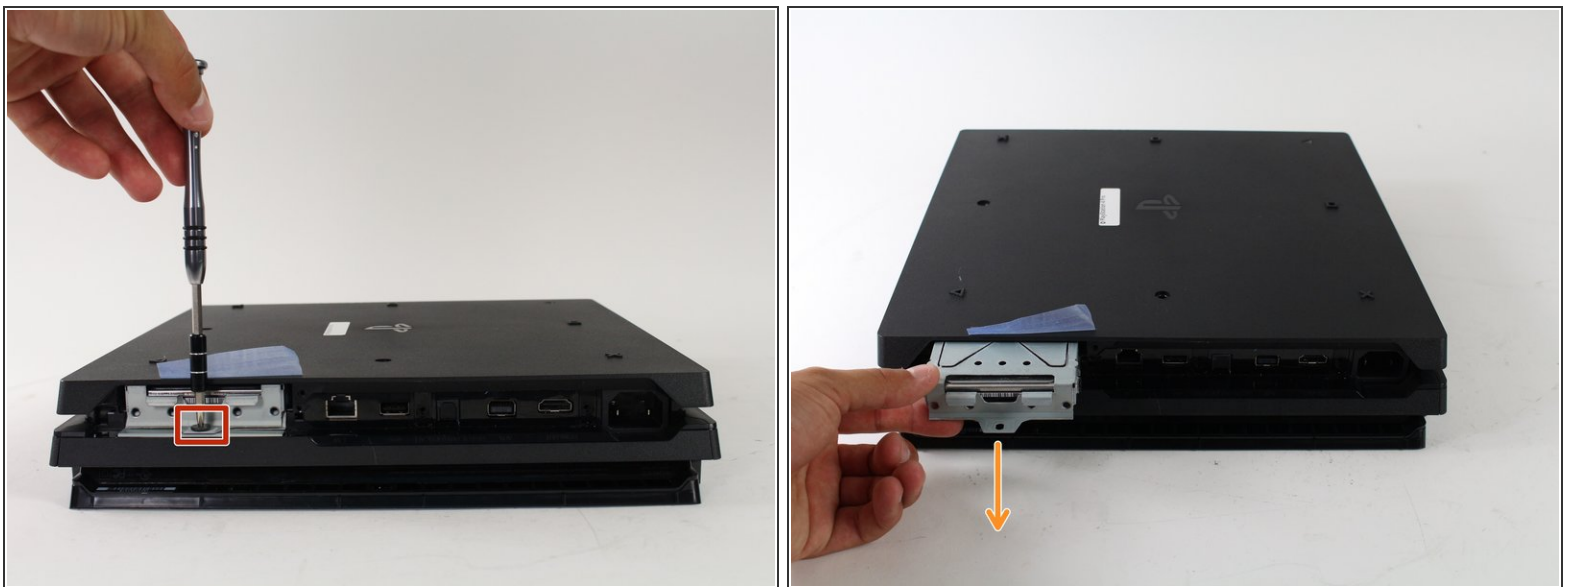


- Svita la vite Philips #0 che tiene fermo il supporto del disco rigido.
- Sfila il supporto del disco rigido dalla console.

Passo 3



- Gira a testa in su la console.
- Prendi i due angoli sul fronte della console.
- Tira verso l'alto finché un senti un rumore di scatto.
- ❗ Questo passaggio può richiedere molta forza, quindi non aver paura di essere duro con la console.
- Dopo che entrambi gli angoli si sono staccati, fai scorrere la scocca verso il retro della console e sollevala per rimuoverla.

Passo 4

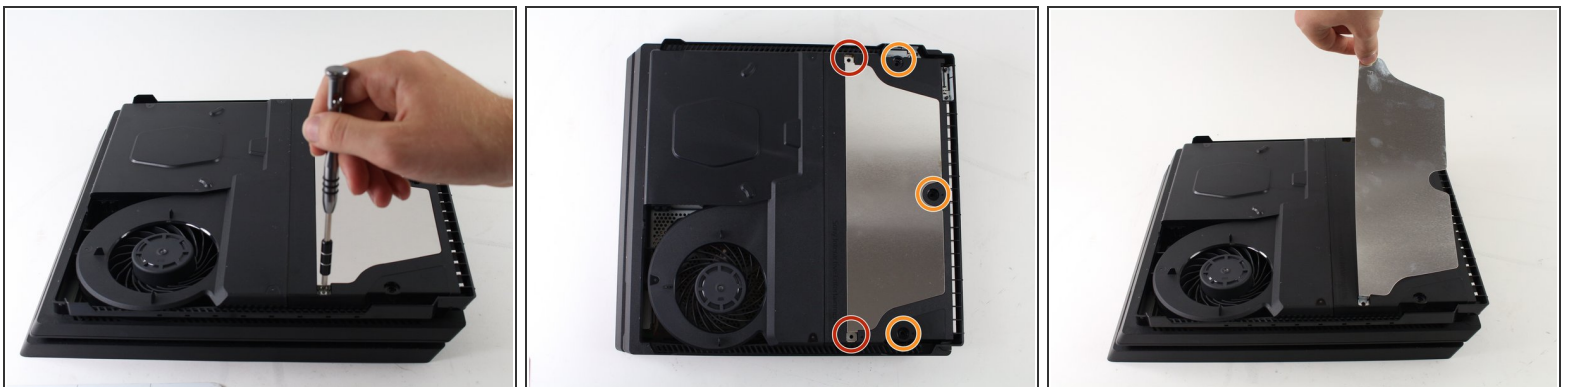

- Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le cinque viti.
 - Due viti da 31 mm.
 - tre viti da 10 mm.
- Rimuovi il foglio in metallo.


Questo documento Ã stato generato su 2022-03-27 11:02:56 PM (MST).

Passo 5



- Gira ancora la console a testa in giù.
- Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le tre viti nere da 7 mm sul retro della console.
- Rimuovi la scocca inferiore come fatto per quella superiore. Prendila da entrambi i lati, tira verso l'alto finché non senti il rumore di scatto e falla scorrere per rimuoverla.

Passo 6

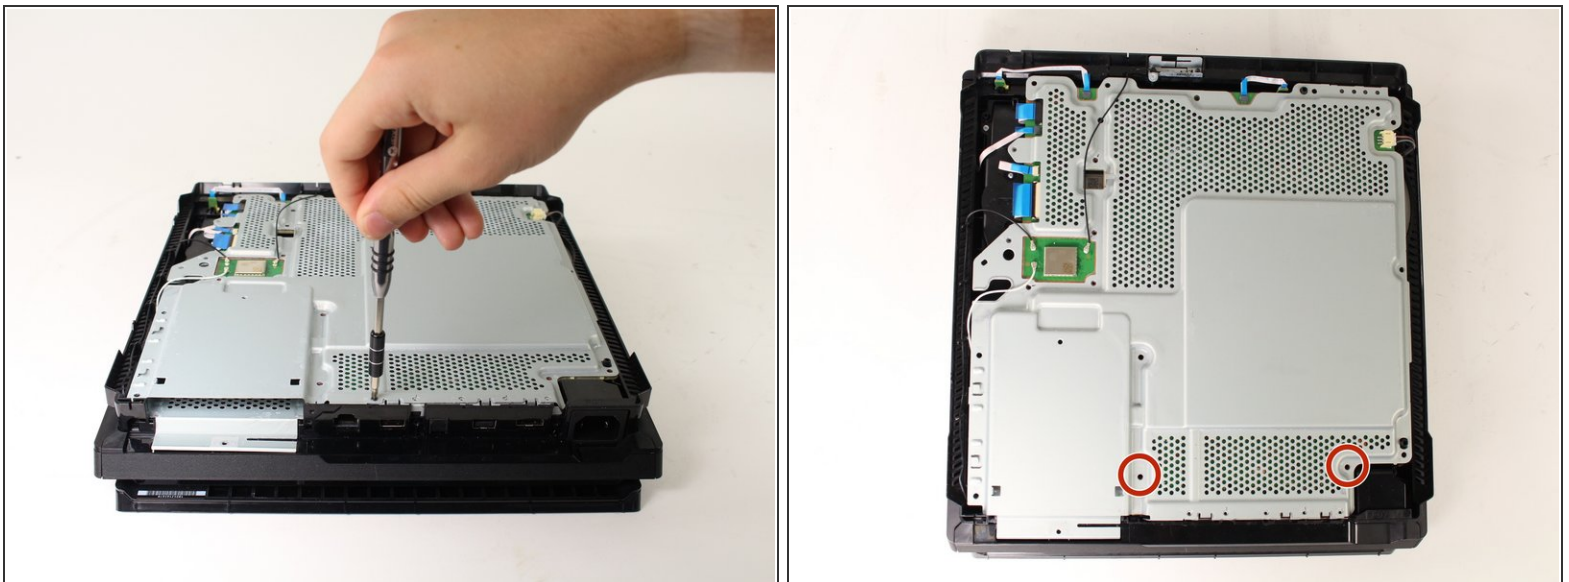

- Usa un cacciavite Security Torx T8 Per svitare le due viti argento da 10 mm dalla copertura in metallo.

Passo 7



- Gira la console a testa in su per continuare sulla faccia superiore.
- Infila le dita sotto il bordo dell'alimentatore su entrambi i lati e tira verso l'alto.
- ⓘ Stai attento a non sollevarlo troppo: l'alimentatore è ancora collegato in un punto.
- Prendi il connettore dietro l'alimentatore e tiralo per scollegarlo.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.