



Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27"

Sostituzione dell'unità ottica con un secondo...

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

L'aggiunta di un secondo SSD nell'iMac offre diversi vantaggi, fra cui velocità più elevate, maggiore spazio di archiviazione e la possibilità di installare nuovi software senza problemi. Utilizzare questa guida per eseguire l'installazione mediante un case per disco rigido nell'alloggiamento ottico.

STRUMENTI:

[Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)

[Paper Clip](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

COMPONENTI:

[iMac & Mac mini Dual Drive Enclosure](#)
(1)

Passo 1 — Pannello in vetro frontale



- Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
 - ① Per far aderire le [ventose](#), per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).
 - Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
 - ① Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
- ⚠ Non usare le ventose per trasportare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.**
- ① La scatola originale dell'iMac è un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.

Passo 2



- Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
- Estrai il pannello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.

⚠ Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.

⚠ Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.

☑ Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.

Passo 3 — Display



- Rimuovi le otto viti Torx T10 che fissano l'LCD al case esterno.

Passo 4



- Posa con cura l'iMac su una superficie piana con il supporto in basso.
- ⓘ Le tolleranze molto ridotte potrebbero costringerti a usare un piccolo attrezzo a uncino per sollevare il display dal case esterno. Come si nota nella terza immagine, ne abbiamo ricavato uno da una graffetta appositamente ripiegata.
- Usa un piccolo attrezzo a uncino per sollevare un lato del bordo superiore del display agganciando la cornice esterna in acciaio del display stesso.
- ⓘ Dopo aver sollevato il bordo da una parte, mantienilo sollevato dal case mentre usi uno strumento a uncino per sollevare l'altro lato. Per tenere alzato il primo lato mentre sollevi il secondo, Puoi posizionare una matita o una penna sotto il bordo del display, parallela al lato superiore e sporgente dal lato del computer.
- ⚠ Non sollevare troppo il bordo superiore del display rispetto al case esterno, perché le due parti sono collegate da diversi cavi a piattina.

Passo 5



- Usa un paio di pinzette per tirare la piattina della sincronizzazione verticale fuori dalla sua sede sulla scheda di controllo del LED vicino all'angolo superiore sinistro del tuo iMac.
- ⓘ Su alcuni iMacs invece della piattina ci sono quattro cavi separati, molto fini e molto fragili. Stai molto attento perché se le pinze scivolano lungo la spina, è facile che un cavo fuoriesca dalla spina stessa.

Passo 6



- Ruota il display sollevandolo dal case esterno quanto basta a disconnettere il cavo della retroilluminazione LED dalla scheda di controllo LED.


Passo 7



- Premi insieme i due braccetti laterali della spina del cavo di connessione dati per sbloccarla dalla sua sede sulla scheda logica.
- Sfila la spina del cavo di connessione dati dalla sua presa sulla scheda logica.

⚠ Stai molto attento quando scolleghi questo cavo perché sia la spina sia la presa sulla scheda logica sono estremamente fragili. Quando sarà il momento di ricollegarlo, usa la massima delicatezza possibile.

Passo 8

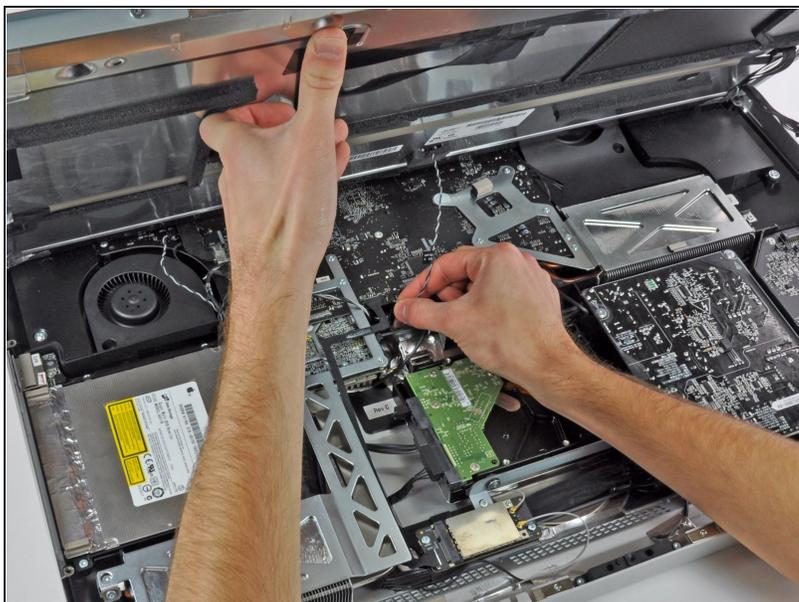

- Solleva il display quanto basta per scollegare il cavo del sensore termico dell'LCD dalla sua presa sulla scheda logica.
- ⓘ Se la ventola girasse sempre alla massima velocità dopo aver eseguito il lavoro, controlla questa connessione oppure il cavo del sensore termico dell'hard disk. La presa del sensore termico è molto fragile, quindi stai molto attento quando riconnetti il cavo del sensore termico.

Passo 9




- Sfila delicatamente il display verso il lato superiore del tuo iMac e sollevalo dal case esterno.

Passo 10 — Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27"




- Rimuovere le quattro viti Torx T10 che fissano l'unità ottica al case esterno.

Passo 11

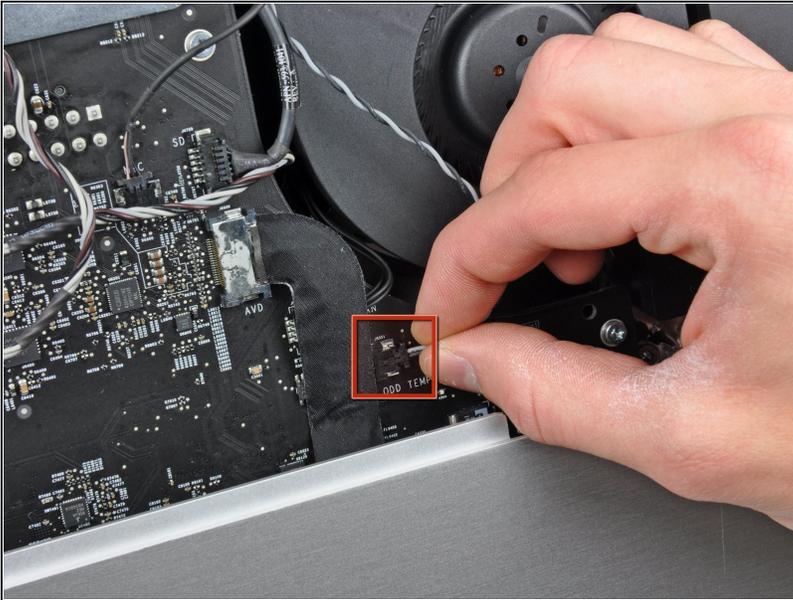


- Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.

Passo 12

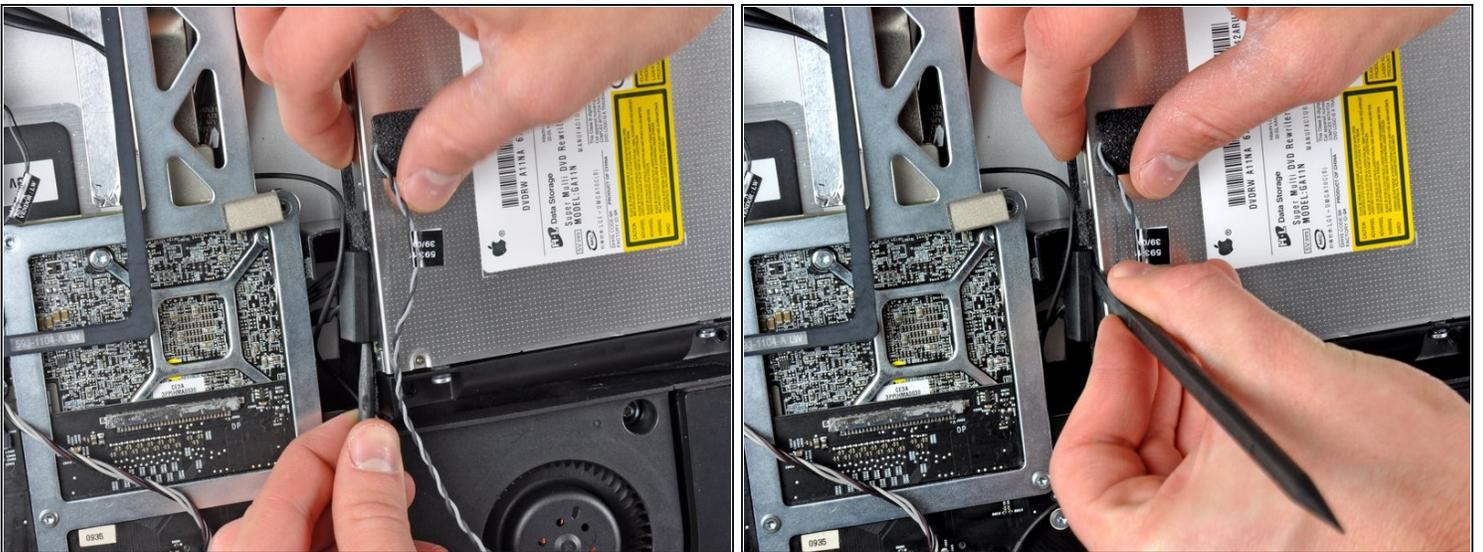

- Inserire un inseritore fra il connettore dell'unità ottica e quest'ultima.
- Ruotare l'inseritore per separare leggermente il connettore dall'unità ottica, quindi estrarre il connettore dall'unità con le dita.

Passo 13

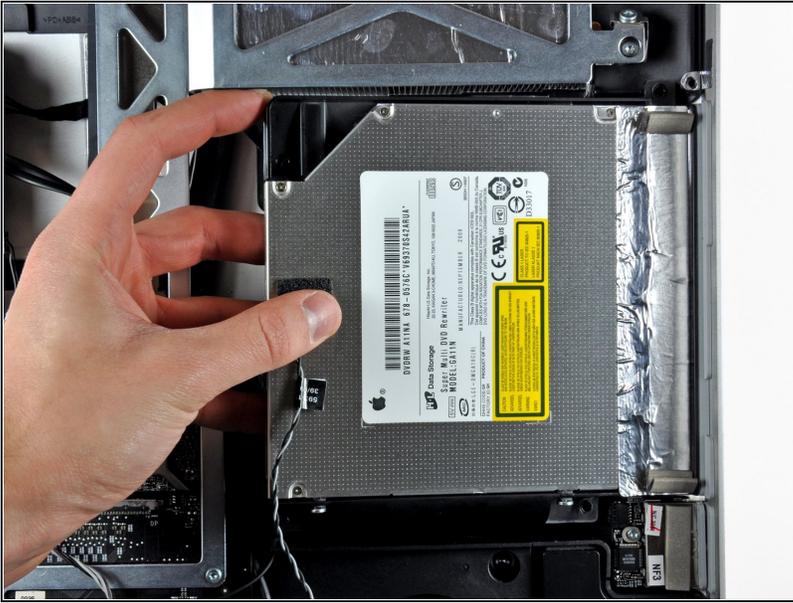


- Sollevare leggermente il bordo sinistro dell'unità ottica ed estrarla dal lato destro del case esterno.
- Durante il rimontaggio, ricordati che ci sono due fori nella placca del lettore CD, nei quali si devono infilare due perni in plastica per posizionarla correttamente.

Passo 14 — Unità Ottica



- Sollevare la parte del nastro di alluminio evidenziato in rosso, lasciando la parte restante aderente alla staffa di plastica nera dell'unità ottica.
- ⓘ Non è necessario rimuovere completamente il nastro EMI dalla staffa dell'unità ottica.

Passo 15

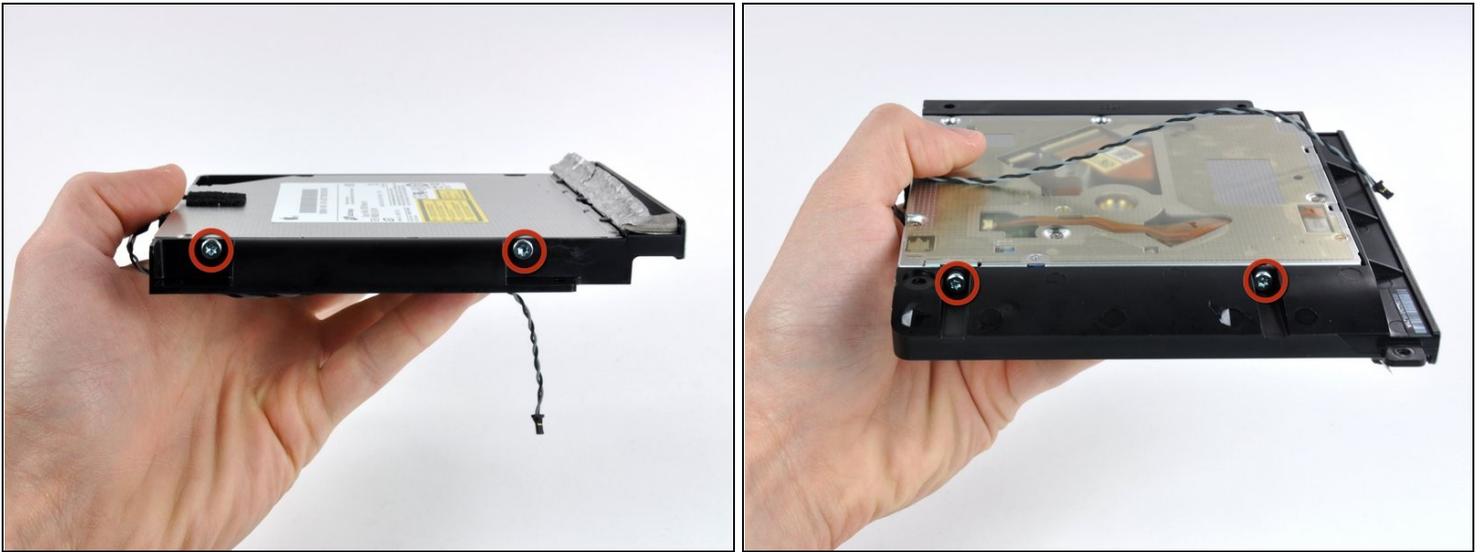

- Rimuovere le due viti Torx T10 da ciascun lato dell'unità ottica, per un totale di quattro viti.

Passo 16



- Mediante la punta di uno spudger, premere ciascuna delle linguette della staffa dell'unità ottica fuori dai rispettivi slot, nella parte inferiore dell'unità stessa.
- Ruotare leggermente la staffa dell'unità ottica, allontanandola dall'unità stessa.
- Estrarre la staffa dall'unità ottica dall'estremità aperta di quest'ultima, prestando attenzione a non fare incastrare le linguette.

Passo 17



- Utilizza la punta di uno spudger per rimuovere il pezzo di nastro di schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
- Mediante l'estremità piatta di uno spudger, rimuovi con delicatezza il sensore termico dall'adesivo che lo fissa all'unità stessa.
- Se hai un disco o altro incastrato nella tua unità ottica, abbiamo una [guida](#) per risolvere il problema.

Passo 18 — Mascherina case unità ottica




- Rimuovi le tre viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm dal case dell'unità ottica.

Passo 19




- A partire dal bordo sinistro, apri delicatamente il case dell'unità ottica.
- Continua ad aprire le due metà del case fino a separarle.

Passo 20

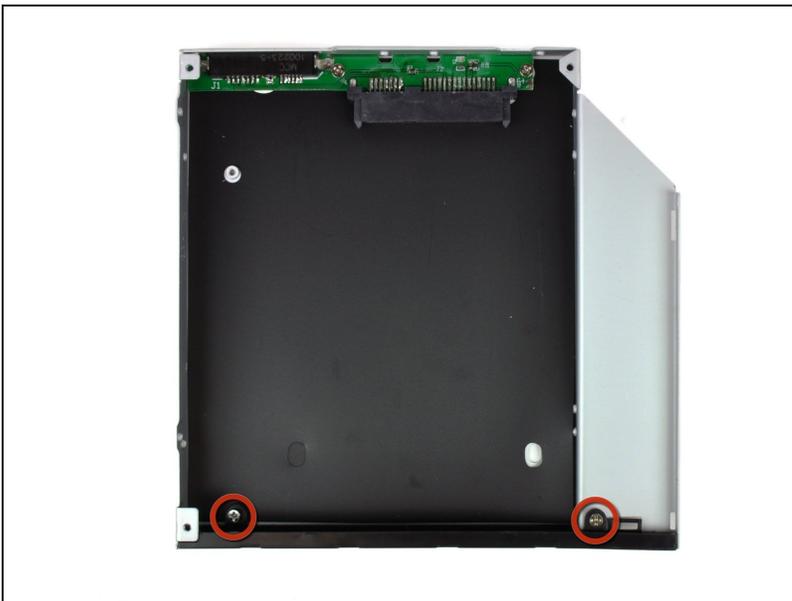


- Rimuovi le due viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm che fissano la mascherina al case dell'unità ottica.

Passo 21

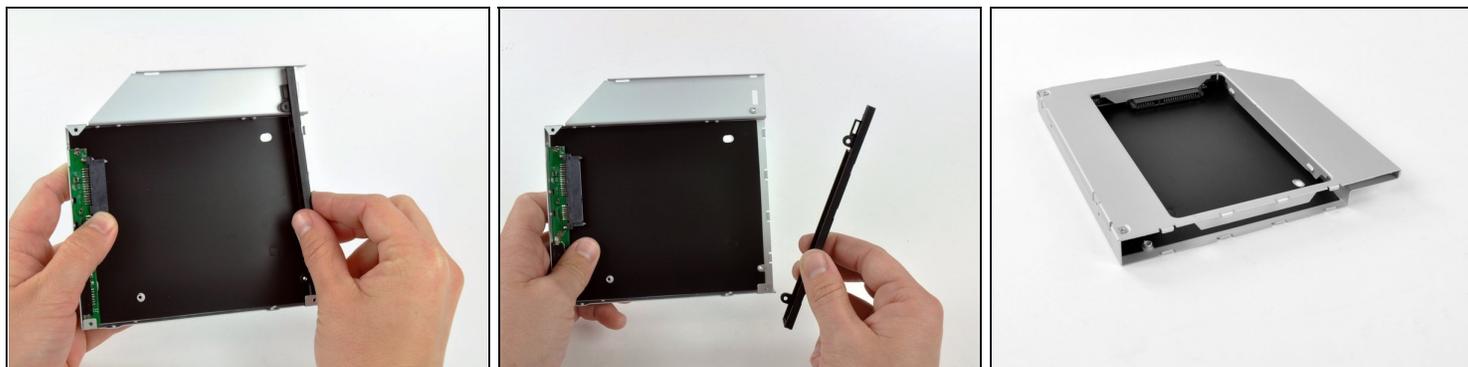

- Solleva la mascherina in plastica nera dal case dell'unità ottica.
 - ⓘ La mascherina e le due viti con testa a croce che la fissavano non saranno più necessarie. Conserva questi componenti nel caso tu intenda reinserire la mascherina nel case.
- Riasssembla il case dell'unità ottica senza la mascherina, riutilizzando le tre viti con testa a croce da 3 mm originali per preservarne l'integrità.

Passo 22 — Disco rigido doppio

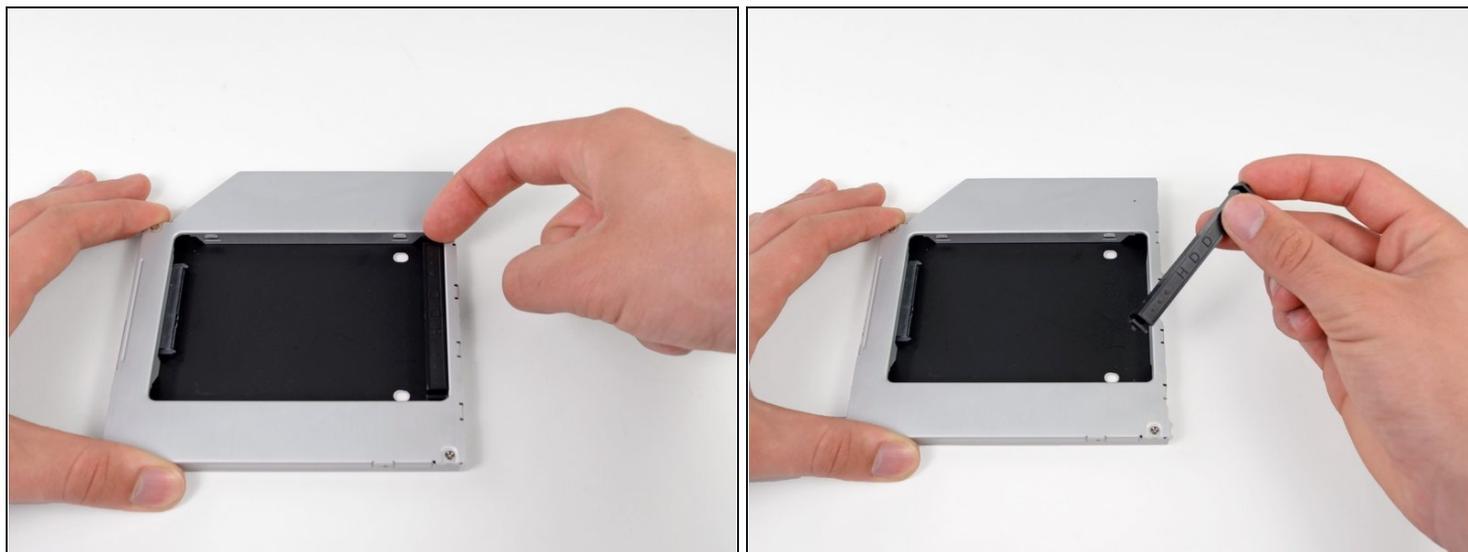


- Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.

Passo 23



- Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
- Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
- Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.

Passo 24

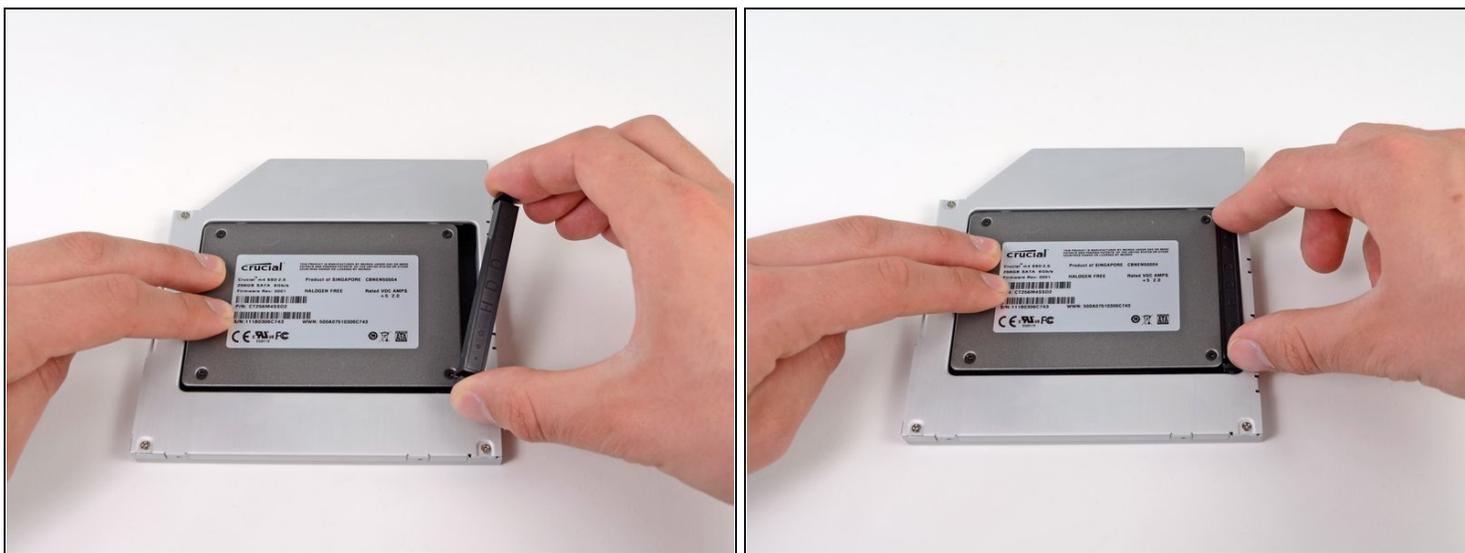

- Una volta agganciato il disco rigido, reinsertisci il posizionatore di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
- Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.