



# Installazione Pannello Vetro nell'iMac Intel EMC 2266 da 20"

Scritto Da: Walter Galan



## INTRODUZIONE

Rimozione del pannello di vetro per accedere ai componenti interni dell'iMac.



### STRUMENTI:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



### COMPONENTI:

- [iMac Intel 20" Glass Panel \(EMC No. 2266\)](#) (1)

## Passo 1 — Pannello Vetro

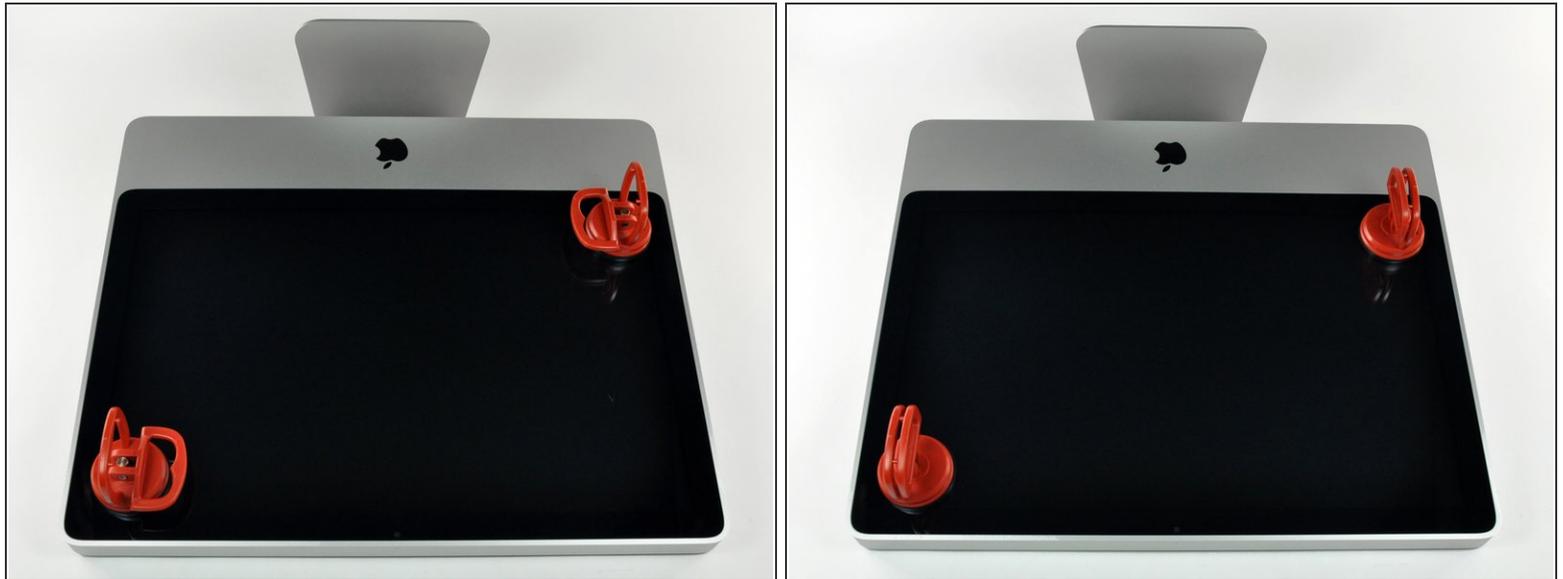

- i** Il pannello di vetro è fissato nella mascherina anteriore con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.

  - Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
- i** Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
- i** Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.

## Passo 2



- Estrai delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
- ⚠ Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fare attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
- ★ Pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'accensione del display.
- ★ Quando sostituisci il vetro, assicurati che non ci sia nulla tra il vetro stesso e il suo supporto. Eventuali cavi volanti potrebbero danneggiarsi o rompere il pannello.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.