



Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2266 da 20"

Rimozione del disco rigido.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Rimozione del disco rigido.



STRUMENTI:


- [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2266 da 20"




- Per rimuovere la staffa del disco rigido, premere la parte centrale contro il lato del disco, ruotando il bordo superiore sinistro verso di sé.
- Dopo aver liberato il bordo sinistro, ruotare la staffa verso il bordo destro del disco rigido.
- Sollevare la staffa del disco rigido dal case.

Passo 2

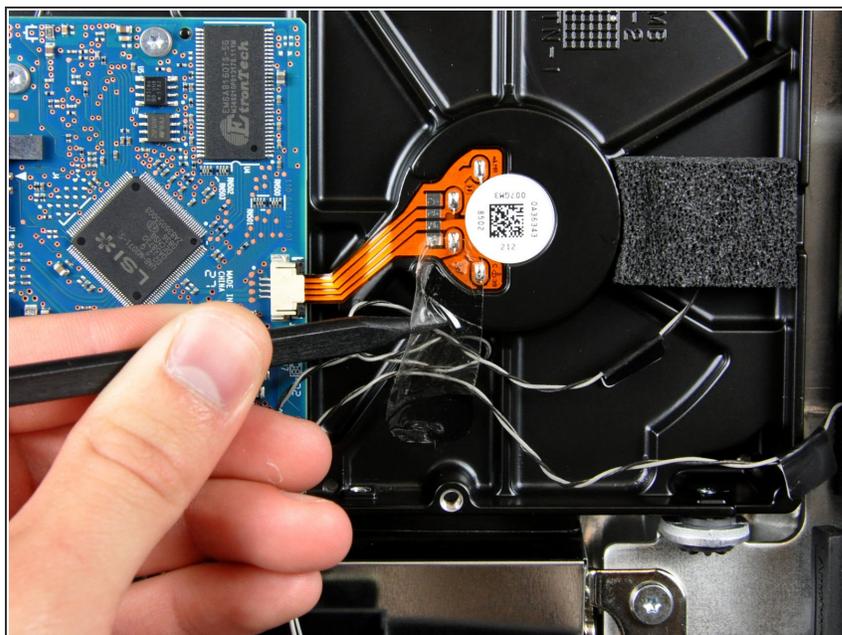


- Se presente, rimuovere il pezzetto di nastro che copre i cavi del sensore temperatura del disco rigido e dell'unità ottica.

Passo 3

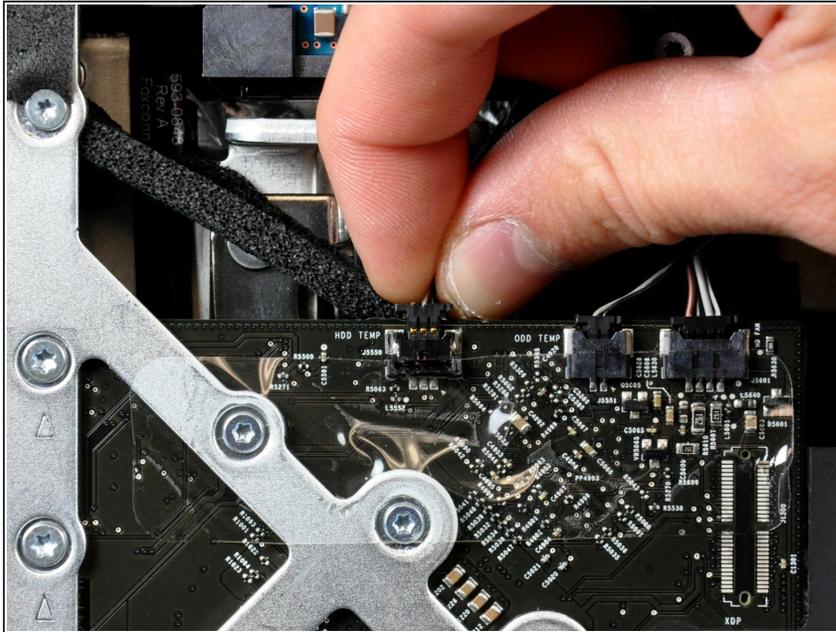

- Scollegare il cavo del sensore termico del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
- ⓘ Durante la rimozione del connettore, può essere utile premere con i pollici le linguette sui lati del connettore verso la parte superiore dell'iMac.

Passo 4

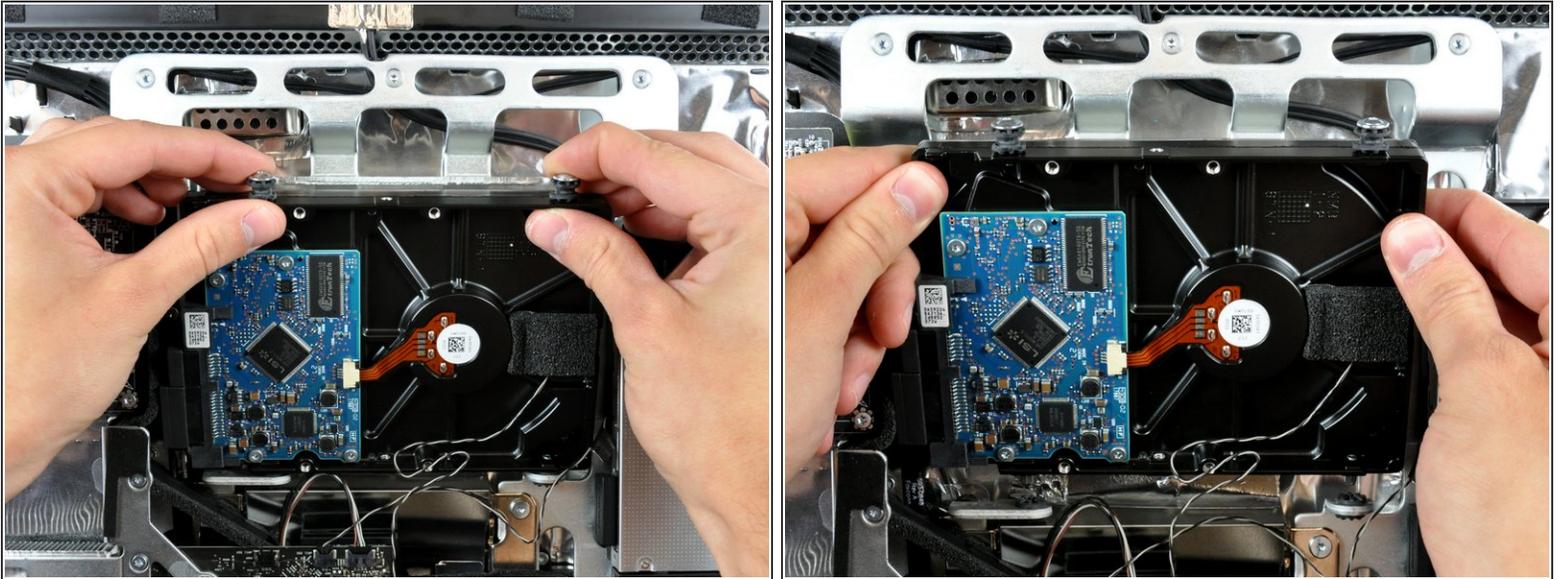


- Ruotare la parte superiore dell'unità verso di sé, quindi sollevare il disco rigido direttamente dai piedini inferiori.

⚠ Il disco rigido è ancora collegato mediante i cavi SATA.

- ☞ Durante la reinstallazione del disco rigido, fare attenzione a non premere gli anelli di tenuta in gomma attraverso le aperture del case con i piedini inferiori del disco rigido, poiché per recuperarli potrebbe essere necessario rimuovere la scheda logica.

Passo 5

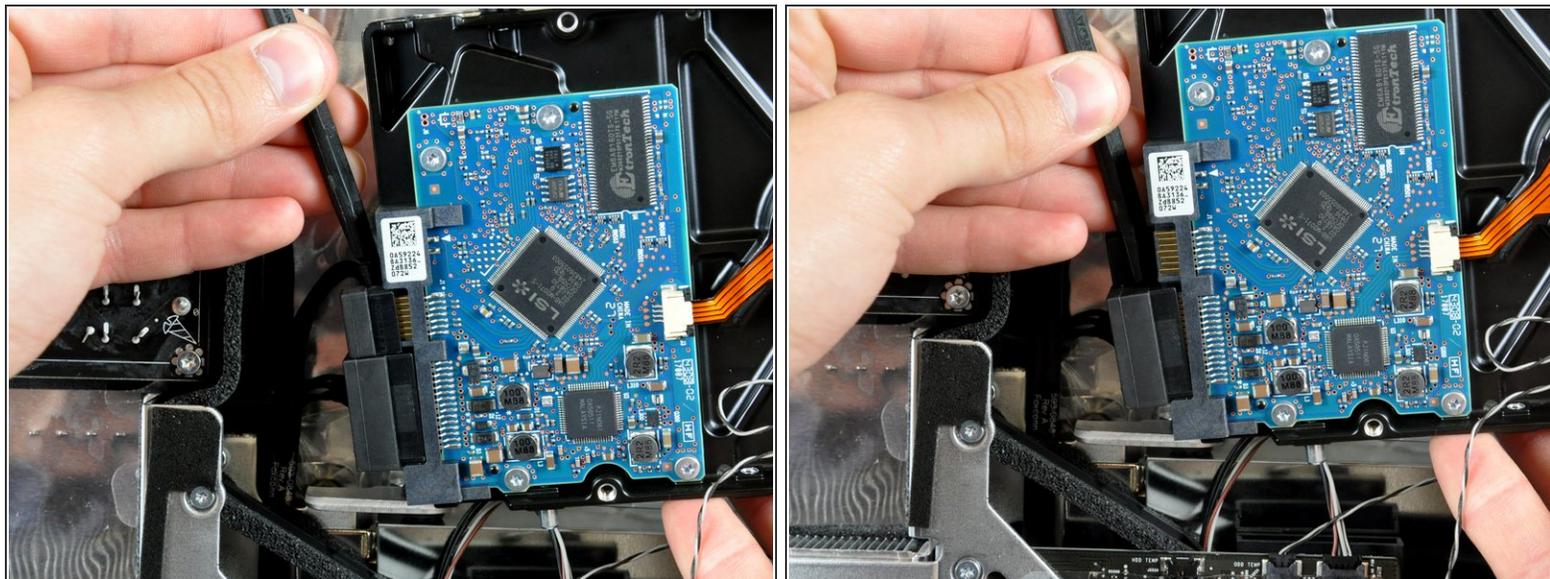

- Inserire l'estremità piatta di un inseritore fra il cavo dati SATA e il bordo del disco rigido.
- Ruotare l'inseritore per separare il cavo dati SATA dal disco rigido.
- Scollegare il cavo dati SATA dal disco rigido.
- ⓘ Ripetere la procedura per il cavo di alimentazione SATA.
- Sollevare il disco rigido dall'iMac, facendo attenzione a non incastrare il cavo del sensore termico.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.